


## 本機の音声を Bluetooth® 対応スピーカー / ヘッドホンで再生する

本機に Bluetooth スピーカーやヘッドホンを接続し、本機で再生している音声を出力できます。

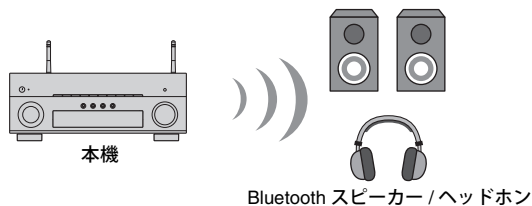

### 注意

- Bluetooth で送信される音声は、遅延が生じる場合があります。また、本機の音場効果はかかりません。

以下の手順で Bluetooth スピーカー / ヘッドホンを設定してください。

- リモコンの入力選択キーで再生したい入力を選ぶ。  
Bluetooth 以外を選択してください。  
Bluetooth を選択した場合は、音声送信機能は動作しません。
- リモコンの **SETUP** キーを押し、メニューを表示させる。
- カーソルキーと **ENTER** キーで「設定」→「Bluetooth 設定」→「音声送信」を選び、「音声送信機能」を「オン」に設定する。
- 「デバイス検索」を選び、Bluetooth 機器を検索する。  
Bluetooth 機器の一覧が表示されます。

## 5 接続したい Bluetooth スピーカー / ヘッドホンを選び、接続を開始する。

### お知らせ

- 接続したい Bluetooth 機器が一覧に表示されない場合は、Bluetooth 機器をペアリング状態にしてから、再度「デバイス検索」を選択してください。

接続が完了すると、前面ディスプレイの Bluetooth 表示が点灯します。

### お知らせ

- 「0000」以外のパスキーが設定されている Bluetooth 機器は接続できません。
- 本機が前回接続した Bluetooth 機器を検出すると、手順 1 実行後にその Bluetooth 機器と自動的に接続します。別の Bluetooth 機器と接続する場合は、接続中の Bluetooth 機器を切断してください。
- Bluetooth 機器との接続を切断するには、次のいずれかの操作をします。
  - Bluetooth 機器で切断操作をする。
  - 設定メニューの「音声送信機能」を「オフ」に設定する。
- 対応している Bluetooth 機器については、本機取扱説明書をご覧ください。

### 注意

- 以下の音声は送信できません。
  - AirPlay および DSD の音声
  - 192kHz を超える PCM の音声
  - SACD および DVD-Audio の音声
  - PureDirect または Direct 再生時の、本機に接続した外部機器およびラジオの音声
- 著作権保護技術 (SCMS-T) に対応していない Bluetooth 機器と接続した場合は、一部のコンテンツが再生できない場合があります。
- 本機に接続したスピーカーからも再生音が出ます。
- Bluetooth 機器 (スマートフォンなど) の音声は再生できません。

AirPlay は米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。

Manual Development Group  
© 2018 Yamaha Corporation

Published 02/2019 AM-B0