




# ボタンのなまえとはたらき

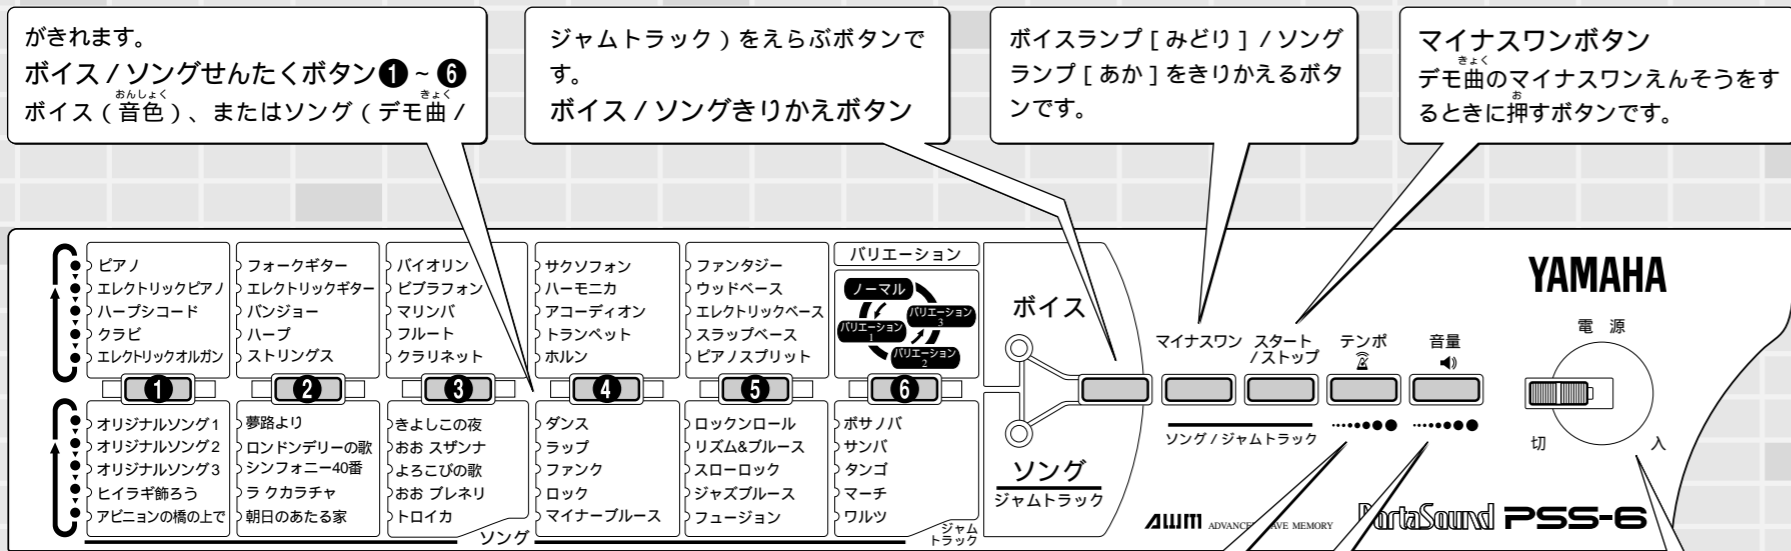

**スタート/ストップボタン**  
ソング (デモ曲/ジャムトラック) をスタート/ストップするボタンです。  
**テンポをかえましょう** (はやくしたり、おそくしたり)  
テンポボタンを押すと、キン・ボンという音が鳴り、テンポが変わります。キンという音が鳴るとテンポがはやくなり、ボンという音が鳴るとテンポがおそくなります。  
テンポボタンを押しつづけると、キン・ボンという音がつづけて鳴り、つづけてはやくなったり、おそくなったりします。いちばんはやいテンポ、またはいちばんおそいテンポになると、キン・ボンという音が鳴らなくなり、テンポがかわらなくなります。

**メモ** テンポは、♩=40~180の範囲で変更できます。テンポボタンを押すたびに、♩=20刻みで速くなったり遅くなったりします。

**音量をかえましょう**  
(音を大きくしたり、小さくしたり)  
音量ボタンを押すと、ボン・キンという音が鳴り、音の大きさがかわります。ボンという音が鳴ると音が小さくなり、キンという音が鳴ると音が大きくなります。  
音量ボタンを押しつづけると、ボン・キンという音がつづけて鳴り、音がつづけて小さくなったり、大きくなったりします。いちばん小さな音、またはいちばん大きな音になると、ボン・キンという音が鳴らなくなり、音の大きさがかわらなくなります。

**メモ** 電源を入れた時の音量は、最大に設定されています。

**電源をいれましょう**  
電源入/切スイッチを「入」の方にうごかして、電源をいれます。電源がはいると、ボイスランプ [みどり] がつきます。「切」の方にうごかすと、電源

**メモ** ジャムトラックを選ぶと、そのジャムトラックに適したボイスと標準テンポが自動的に選ばれますが、そのボイスは、コード進行に従って、途中で変わる場合があります。  
マイナスイオンボタンを押すと、ジャムトラックの演奏は、リズムだけになります。

## ボイス (音色) をえらんで、ひきましょう

AWM (アドバンスト・ウェーブ・メモリー) 音源をつかった100種類のボイスがはいっています。まず、25種類のノーマルボイス (パネルに書かれているもの) をえらんで、ひいてみましょう。  
ノーマルボイスのつぎは、うら面の「ボイスリスト」を見て、いろいろなバリエーションボイスをひいてみましょう。

**1 ノーマルボイスのえらび方**

**ボイスランプ [みどり] をつけましょう。**  
ボイス/ソングきりかえボタンを押して、ボイスランプ [みどり] をつけます。

**2 ボイスをえらびましょう。**  
ボイスをえらぶときは、ボイス/ソングせんたくボタン ①~⑥を使います。ボイス/ソングせんたくボタン ①~⑥を押すたびに、パネルのリストのいちばん上のボイスからつぎつぎときりかわります。ボタンを押すと、えらばれたボイスが鳴って、けんばんでひけることを知らせます。  
ボイス/ソングせんたくボタン ②を押すたびに、『フォークギター』からじゅんばんにきりかわります。

**3 ひいてみましょう。**  
すきなボイスをえらんだら、ひいてみましょう。②をくり返して、いろいろなボイスでひいてみましょう。

**メモ** 電源を入れた時は、ピアノが自動的に選ばれます。

**バリエーションボイスのえらび方**

パネルに書かれているボイスは、それぞれ3種類のバリエーションをもっています。(25×3=75種類:うら面「ボイスリスト」参照)

バリエーションボイスをえらぶときは、ボイス/ソングせんたくボタン ⑥を使います。ボイス/ソングせんたくボタン ⑥を押すたびに、ノーマルからバリエーション1→バリエーション2→バリエーション3→ノーマル...のじゅんばんでつぎつぎときりかわります。ボタンを押すと、えらばれたボイスが鳴って、けんばんでひけることを知らせます。

ノーマルボイスに『ピアノ』がえらばれているときは、ボイス/ソングせんたくボタン ⑥を押すたびに、『ホンキートンクピアノ』(バリエーション1)からじゅんばんにきりかわります。

## デモ曲を鳴らしましょう

**1 種類のデモ曲をきいてみましょう。**  
電源をいれ、ボイス/ソングきりかえボタンを押してソングランプ [あか] をつけたら、スタート/ストップボタンを押してみましょう。「オリジナルソング1」のえんそうが始まります。デモ曲は、リストのじゅんばんでつづけてえんそうされ、「トロイカ」のえんそうが終わると、「オリジナルソング1」のえんそうにもどります。スタート/ストップボタンを押すと、デモ曲がストップします。

デモ曲 (ソング) は15曲はいています。いろいろな曲をえらんできいてみましょう。

**1 ソングランプ [あか] をつけましょう。**  
ボイス/ソングきりかえボタンを押して、ソングランプ [あか] をつけます。このボタンを押すたびに、ソングランプ [あか] とボイスランプ [みどり] がきりかわります。

**2 デモ曲をスタートしましょう。**  
デモ曲をスタートするときは、ボイス/ソングせんたくボタン ①~⑥を使います。ボイス/ソングせんたくボタン ①~⑥を押すたびに、パネルのリストのいちばん上の曲からつぎつぎときりかわり、スタートします。デモ曲 (ジャムトラック) をえんそうしているときは、ソングランプ [あか] がテンポに合わせて一拍ごとについたり消えたりします。

**メモ** ボイス/ソングせんたくボタン ②を押すたびに、『夢路より』からじゅんばんにきりかわります。

えらんだ曲をはじめからえんそうするときは、スタート/ストップボタンを押して、いちどストップしてから、もういちどスタート/ストップボタンを押してください。

**3 デモ曲をストップしましょう。**  
スタート/ストップボタンを押すと、デモ曲のえんそうがストップします。

**メモ** ボイスランプ [緑] がついているときにスタート/ストップボタンを押すと、現在選ばれている曲からスタートします。この場合、ボイスランプ [緑] がテンポに合わせて一拍ごとに点滅します。  
デモ曲を選ぶと、それぞれの曲に適した標準テンポとメロディボイスが自動的に選ばれます。

## デモ曲をマイナスイオンえんそうしましょう

マイナスイオンえんそうは、デモ曲のメロディ部分を消して、メロディ部分をじぶんでひくことです。すきな曲をえらんでマイナスイオンえんそうしてみましょう。

**1 マイナスイオンボタンを押して、マイナスイオンえんそうをスタートしましょう。**  
マイナスイオンボタンを押すと、えらんだデモ曲のマイナスイオンえんそうがスタートします。メロディ部分をひいてみましょう。

**2 マイナスイオンえんそうをストップしましょう。**  
スタート/ストップボタンを押すと、マイナスイオンえんそうがストップします。スタート/ストップボタンを押すまで、えらんだ曲がくり返しえんそうされます。

**メモ** デモ曲が鳴っている時にマイナスイオンボタンを押すと、マイナスイオン演奏になります。もう一度マイナスイオンボタンを押すと、マイナスイオン演奏がキャンセルされ、メロディ部分が演奏されます。

## ジャムトラックを使ってえんそうしましょう

PSS-6には、15種類のジャムトラックがあります。ジャムトラックは、いろいろな音楽ジャンルのスタイルにぴったりのコード (和音) 進行がついたばんそうです。すきなジャムトラックをえらんで、ばんそうに合わせてひいてみましょう。

コード進行は、うら面の「ジャムトラックコード進行リスト」を見てください。

**1 ソングランプ [あか] をつけましょ**  
ボイス/ソングきりかえボタンを押して、ソングランプ [あか] をつけます。

**2 ジャムトラックをスタートしましょう。**  
ジャムトラックをスタートするときは、ボイス/ソングせんたくボタン ④~⑥を使います。ボイス/ソングせんたくボタン ④~⑥を押すたびに、パネルのリストのいちばん上のジャムトラックからつぎつぎときりかわり、ジャムトラックがスタートします。ばんそうに合わせて、メロディを自由にひいてみましょう。

**メモ** ボイス/ソングせんたくボタン ⑤を押すたびに、『ロックンロール』からじゅんばんにきりかわります。

えらんだジャムトラックを曲のはじめからえんそうするときは、スタート/ストップボタンを押して、いちどストップしてから、もういちどスタート/ストップボタンを押してください。

**3 ジャムトラックをストップしましょう。**  
スタート/ストップボタンを押すと、かんたんなエンディングのあと、ジャムトラックのえんそうがストップします。  
スタート/ストップボタンを押すまでは、同じコードパターンがくり返しえんそうされます。

**保証規定**

保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、お買上げの販売店が責任を持って無料修理致します。

保証書のご使用方法  
保証期間内に万一本製品が故障した場合には、製品と共に本保証書を販売店 (修理申出先) へご持参の上、修理をご依頼ください。  
本書は販売店がお預りし、ヤマハ株式会社営業所に送られます。  
本書は諸手続き完了後、各営業所より直接お客様にご返送申し上げます。この間約10~15日間を要しますが、ご心配なくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

保証期間中でも次の場合は有料修理となります。  
納品後、輸送・移動時のお取扱いが適当でないために生じた故障・損害の場合。  
取扱説明書に記載の注意事項に反するお取扱いによって発生した故障の場合。  
故障の原因が本製品以外の機器にある場合。  
弊社関係のサービスマン以外の方が修理・改造された部分で、その修理改造が不適当であった場合。  
火災・地震・水害・落雷、その他の天災及び公害や電圧異常による故障、損傷の場合。  
鼠害、虫害等で修理不能部が生じた場合。  
本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書替えられた場合。  
本書のない場合。又、ご提示のない場合。

転居の場合等  
転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、最寄りヤマハ株式会社営業所にご相談ください。  
保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売された場合に於ても、残存期間は保証致します。本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only within Japan.)  
保証期間の1ヶ年が過ぎても、サービスは有料にて責任を持って実施させていただきます。  
本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様に法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくはヤマハ株式会社営業所にお問い合わせください。