

クイックオペレーションガイド

【DEMO】 / 【METRONOME】 / 【VOICE】 を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、デモ曲を選んだり値を設定したりします。

デモ曲

プリセットソング (ピアノで弾く名曲50選)

MASTER VOLUME MIN MAX	DEMO	METRONOME	VOICE	A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	グランドピアノ1 デモ	グランドピアノ2 デモ	エレクトリックピアノ1 デモ	エレクトリックピアノ2 デモ	ハーブシコード1 デモ	ハーブシコード2 デモ	チャーチャオルガン1 デモ	チャーチャオルガン2 デモ	ストリングステモ	ソングナンバー1	ソングナンバー2	ソングナンバー3	ソングナンバー4	ソングナンバー5	ソングナンバー6	ソングナンバー7	ソングナンバー8	ソングナンバー9	ソングナンバー10	ソングナンバー11	ソングナンバー12	ソングナンバー13	ソングナンバー14	ソングナンバー15	ソングナンバー16	ソングナンバー17	ソングナンバー18	ソングナンバー19	ソングナンバー20	ソングナンバー21	ソングナンバー22	ソングナンバー23	ソングナンバー24	ソングナンバー25	ソングナンバー26	ソングナンバー27	ソングナンバー28	ソングナンバー29	ソングナンバー30	ソングナンバー31	ソングナンバー32	ソングナンバー33	ソングナンバー34	ソングナンバー35	ソングナンバー36	ソングナンバー37	ソングナンバー38	ソングナンバー39	ソングナンバー40	ソングナンバー41	ソングナンバー42	ソングナンバー43	ソングナンバー44	ソングナンバー45	ソングナンバー46	ソングナンバー47	ソングナンバー48	ソングナンバー49	連続再生	F#6	G#6	A#6	C#6	D#6	E#6	F#6	G#6	A#6	B#6	C#7
				A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7																								

音色

リバーブの種類

リバーブの深さ

デュアル オクターブシフト

2音色の音量バランス

MASTER VOLUME MIN MAX	DEMO	METRONOME	VOICE	A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	グランドピアノ1	グランドピアノ2	エレクトリックピアノ1	エレクトリックピアノ2	ハーブシコード1	ハーブシコード2	チャーチャオルガン1	チャーチャオルガン2	ストリングス	ルーム	ホール1	ホール2	ステージ	オフ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	-1 (第1音色)	0 (第1音色)	+1 (第1音色)	-1 (第2音色)	0 (第2音色)	+1 (第2音色)	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	F#6	G#6	A#6	C#6	D#6	E#6	F#6	G#6	A#6	B#6	C#7
				A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7																		

メトロノームの音量

メトロノームの拍子


メトロノーム / プリセットソングのテンポ

MASTER VOLUME MIN MAX	DEMO	METRONOME	VOICE	A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	拍子なし	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	ナンバークー0	ナンバークー1	ナンバークー2	ナンバークー3	ナンバークー4	ナンバークー5	ナンバークー6	ナンバークー7	ナンバークー8	ナンバークー9	1ずつ下げる	10ずつ下げる	基本設定	1ずつ上げる	10ずつ上げる	F#6	G#6	A#6	C#6	D#6	E#6	F#6	G#6	A#6	B#6	C#7
				A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7						


クイックオペレーションガイド

左端のグレーの鍵盤を押したまま右側のグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定したりします。


音の高さを上げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

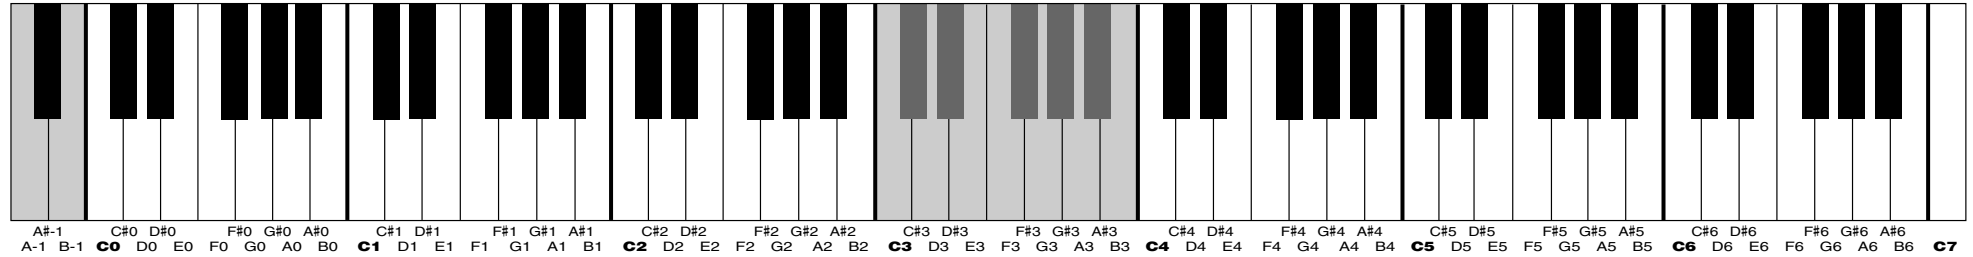

音の高さを下げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

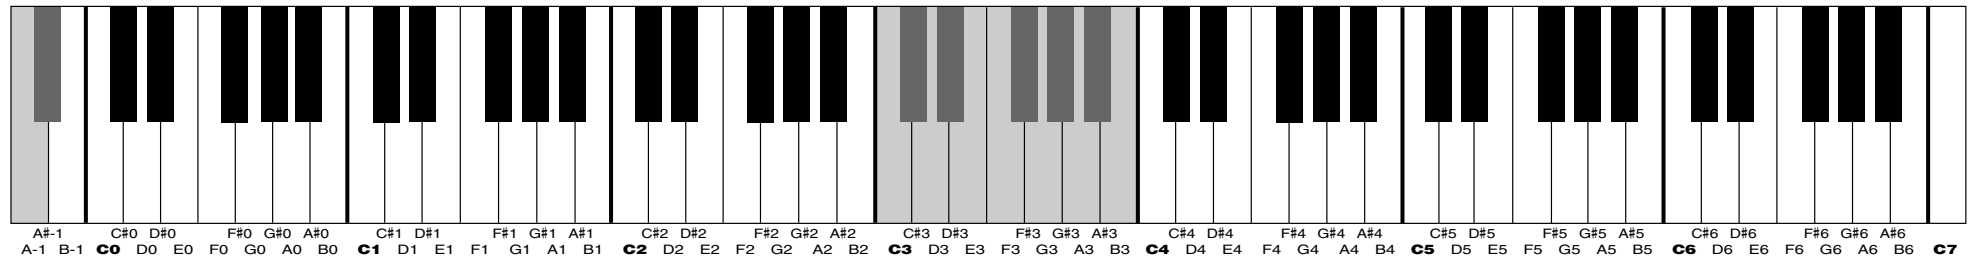

基本設定 (440.0Hz) に戻す (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

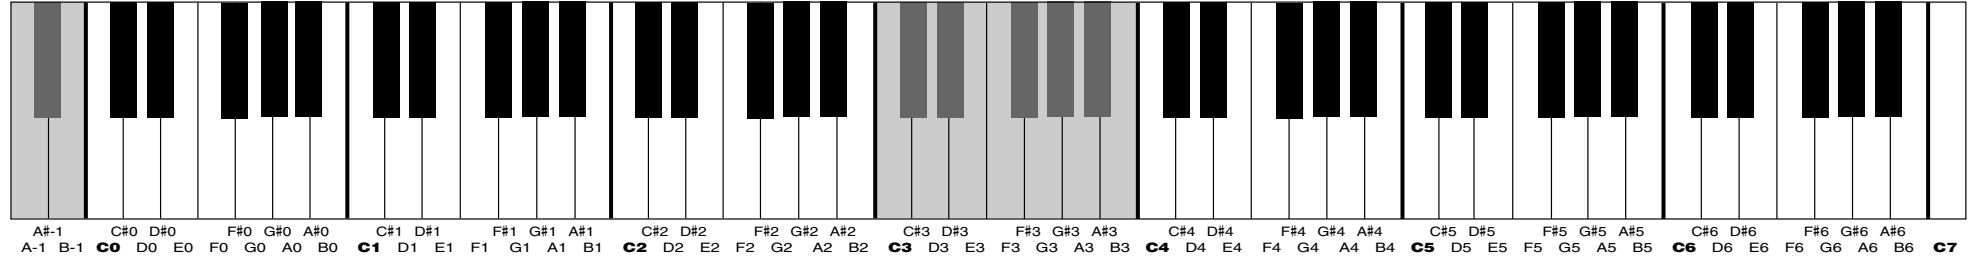

プログラムチェンジ

MIDI 送信チャンネル

トランスポーズ

MIDI 受信チャンネル

ローカルコントロール

コントロールチェンジ

