


ピックアップの選択

【ピックアップ切替スイッチ】

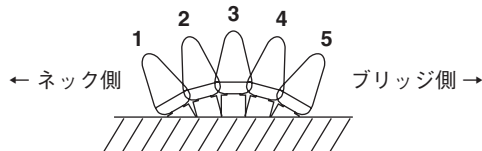

(F)




フロント
ピックアップ

(C)



センター
ピックアップ

(R1) (R2)



リア
ピックアップ

ピックアップ切替 スイッチのポジション	機能するピックアップコイル
1	F
2	F + C
3	F + (R1 + R2)
4	C + R1
5	R1 + R2

通常ハムバッキング	疑似シングルサウンド
<p>プッシュロックスイッチ (下)</p>	<p>プッシュロックスイッチ (上)</p>

【リアピックアップ音質切替スイッチの機能】