

YAMAHA VOLUME PEDAL VP-500

取扱説明書

■参考仕様

- ・メインボリューム(ペダル)×1
- ・ミニマムボリューム×1
- ・INジャック×1
- ・OUTジャック×1
- ・チューナーアウトジャック×1
- ・寸法(W×H×D)…86mm×57mm×200mm
- ・重量…465g

■YAMAHA 電気楽器部サービス員係

(お隣の修理窓口)

中央楽器サービスセンター 東京都中央区新富1-1-1
TEL: 03-434-0000
札幌楽器サービスセンター 札幌市中央区南一条西5-1-1
TEL: 011-241-0000
千葉楽器サービスセンター 千葉県市川市栄町1-1-1
TEL: 043-341-0000
横浜楽器サービスセンター 横浜市西区南幸2-1-1
TEL: 045-521-0000
名古屋楽器サービスセンター 名古屋市中区栄2-1-1
TEL: 052-231-0000
大阪楽器サービスセンター 大阪市東淀川区東中島2-1-1
TEL: 06-6441-0000
福岡楽器サービスセンター 福岡市東区東区2-1-1
TEL: 092-441-0000

東京楽器サービスセンター 東京都港区新橋2-1-1
TEL: 03-3541-0000
仙台楽器サービスセンター 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
TEL: 022-231-0000
広島楽器サービスセンター 広島市南区南大蔵2-1-1
TEL: 082-231-0000
松本楽器サービスセンター 長野県松本市中央1-1-1
TEL: 0261-231-0000
本社 サービスセンター 東京都港区新橋2-1-1
TEL: 03-3541-0000
*行先及び電話番号は変更になる場合がございます。

YAMAHA

ヤマハ株式会社

LM事業本部
ギター・ドラム事業部
〒430 浜松市中区町10-1
TEL.0534(60)2431

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

このたびは、ヤマハ・ボリュームペダルVP-500をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


VP-500は、ギターやベースなど高出力インピーダンスのものを直接接続するのに適したコンパクト型フットボリュームです。最小音量を設定できるミニマムボリュームやチューナー用アウトジャックを装備しています。

■使用方法

1. INジャックにギターを接続して下さい。
2. アンプ又は、次のエフェクターのINPUTジャックと、VP-500のOUTジャックを接続して下さい。
3. ペダルをいっぱい踏み込んだ状態で、最大音量を設定します。
4. ペダルをいっぱい起こした状態で、ペダルのミニマムボリュームを調整し、最小音量を設定します。(ミニマムボリュームを右へ廻すほど、最小音量時の音量が大きくなります。つまり、ペダルを動かした場合の音量の可変幅が狭くなります。)

■チューナーとの接続

チューナーアウトジャックへチューナーを接続し、ペダルをいっぱい起こすと、INジャックに接続したギターのチューニングをすることができます。

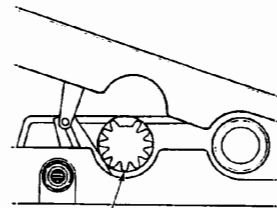

ミニマムボリューム

■接続の方法

ギターアンプ

