




共鳴管付卓上木琴用スタンド ST-TX60K


取扱説明書

このたびは、ヤマハ卓上木琴スタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。

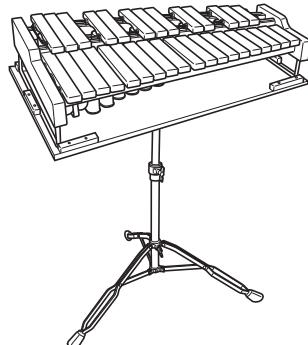

※木琴、マレット等は別売りです。

■同梱部品

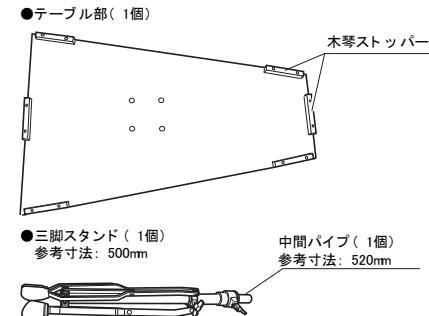

安全上のご注意

楽器用スタンド類を安全にご利用いただくためのご注意

楽器用スタンド類は、楽器演奏に使用する目的のものです。楽器演奏以外には使用しないでください。
特に小さなお子様には、最初にご家庭の方、または指導者から取り扱い方法を指導してください。

人身傷害・物的損害の危険を防止するには ～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示について

注意 危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為を告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

！ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害を受ける危険のある内容を示しています。

脚を折りたたむとき、指を挟まないよう注意してください。
スタンドを持っている指を挟む恐れがあります。

セッティングのときなど、テーブルやスタンドに顔や頭をぶつけないよう注意してください。
スタンド類にはいろいろな突起部分があります。

スタンドの高さや角度を調整するとき、急激にネジをゆるめないでください。また、ゆるめられる部分をしっかり支えて持つようにしてください。
ゆるめられた部分が落下して指を挟む恐れがあります。

移動の際、テーブル部だけ持ち上げると、抜け落ちる恐れがあります。三脚スタンドを両手で持ち運びください。

楽器を乗せたままスタンドを移動しないでください。
乗せたまま移動すると、楽器が落ちて破損したり、まわりの人に怪我をさせる恐れがあります。

ネジはしっかりと締めてください。
思わず落下や転倒の恐れがあります。

スタンド類は、水平で平らな、床面に設置してください。
床が傾いていたり、段差があったりすると転倒の恐れがあります。

脚は十分に広げて設置してください。
脚の広がりが十分でないと、転倒の恐れがあります。





！ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険のある内容を示しています。

テーブルの上には絶対に乗らないでください。
スタンドが倒れた場合、怪我をする恐れがあります。

テーブルに手を乗せ、体重をかけないでください。転倒して怪我や楽器が損傷する恐れがあります。

テーブル部をスタンドに差し込みます。

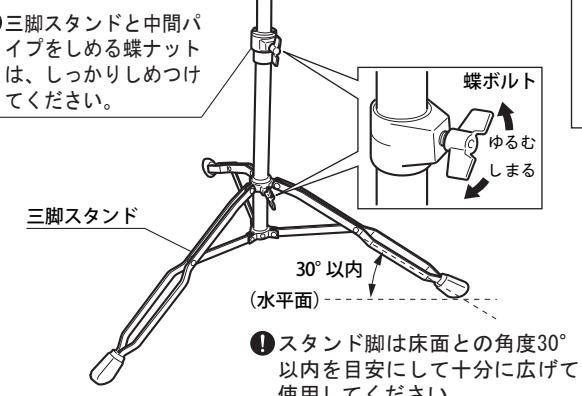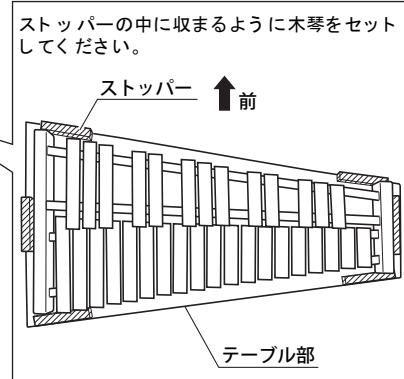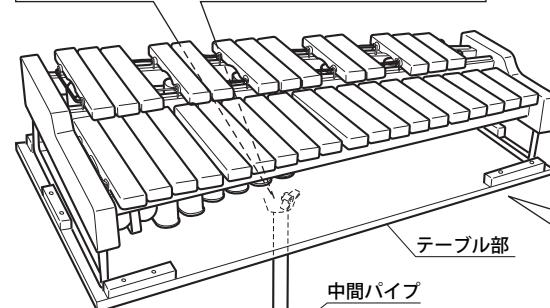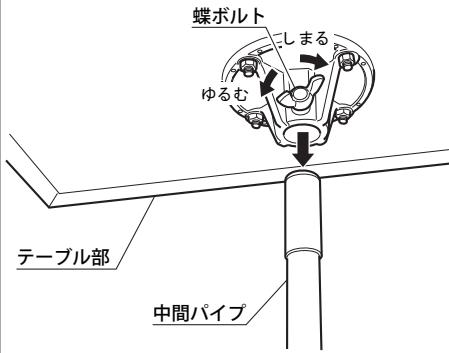

株式会社ヤマハミュージックジャパン
〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11
TEL. 03-5488-1686