

# Sound Controller マニュアル

Sound Controller は、iPod touch/iPhone (以下 iPhone) でホイールや XY Pad を操作することにより、接続されている MIDI 楽器をコントロールできます。


また、MIDI 楽器のアルペジオ再生もできます。

## NOTE


- iPhone と楽器との接続方法については iPhone/iPad 接続マニュアルをご覧ください。
- 本アプリケーションに対応している楽器については以下の URL をご覧ください。

[http://jp.yamaha.com/products/apps/sound\\_controller](http://jp.yamaha.com/products/apps/sound_controller)

## ■ メイン画面

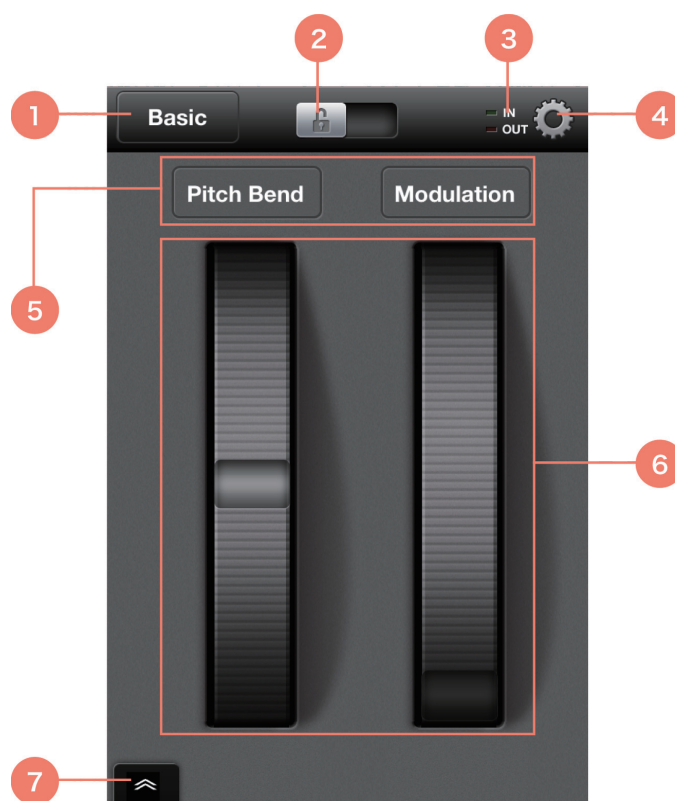

ホイール画面 (iPhone を縦にしたとき)

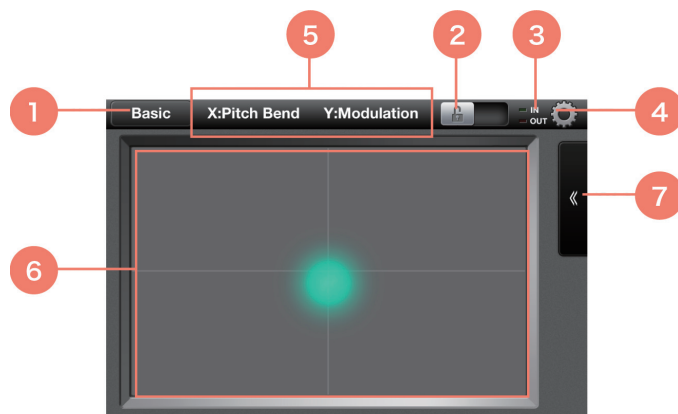

XY Pad 画面 (iPhone を横にしたとき)

①タップするとリストが開きます。リストからホイールや XY Pad (パッド) で操作するパラメーターの組み合わせを選択できます。組み合わせはホイール画面と XY Pad 画面で別々に選択できます。

リストにある User には、好きなパラメータの組み合わせを割り当てられます。また、リスト右端の [ > ] をタップすることで名前を変えられます。

②画面をロックしてホイールまたは XY Pad 操作以外受け付けなくなります。誤操作を防いでホイールや XY Pad の操作に専念できます。ロックされた状態でもう一度②をスライドするとロックは解除されます。

③ MIDI インジケータです。接続されている MIDI 楽器と MIDI 送受信をすると点滅します。

④設定画面が表示され、以下が実行できます。

- Model Information : 接続している MIDI 楽器の情報の確認
- Wheel Operation : ホイールの動作を以下から選択します。
  - jump : タップした位置にホイールが追従します。
  - catch : ホイールをタップしてスライドした場合にのみホイールが追従します。
- Reset Control: MIDI 楽器に Reset All Controllers 信号を出力します。ホイールや XY Pad のボールもパラメーターの初期値の位置に移動します。
- 本マニュアルの起動
- アプリケーションのバージョン確認

楽器を接続すると以下の設定もできます。


- Controller Output Ch : ホイールや XY Pad でコントロールする楽器のパートを選択
- Arpeggiator Input Ch : アルペジオを演奏する楽器のパートを選択
- Arpeggiator Output Ch : Sound Controller がアルペジオを送信する楽器のパートを選択

⑤ホイールまたは XY Pad の X, Y 方向に設定されているパラメーター名です。①で User を選択している場合は、⑤をタップしてパラメーターを設定できます。

⑥ホイールや XY Pad を操作すると接続楽器に⑤のパラメーターの MIDI 信号が送信され音の鳴りかたが変わります。XY Pad 画面では Pad をなぞるとボールが追従します。

⑦アルペジオウィンドウを開きます。

## ■ アルペジオウィンドウ

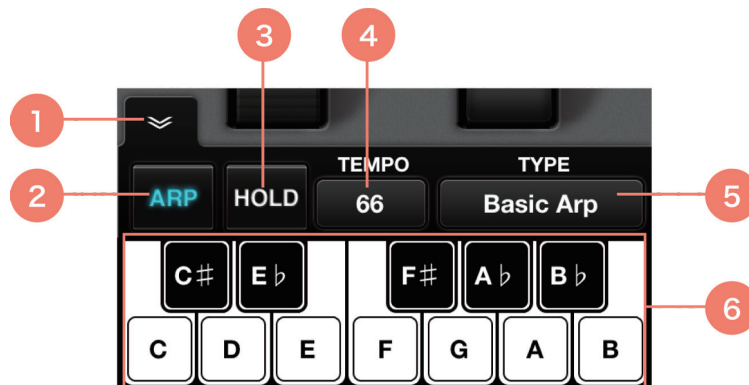

①ウィンドウを閉じます。

②アルペジエーターのオン / オフをします。

③アルペジエーター②がオンのときに HOLD ③をオンにすると、鍵盤から指を離してもアルペジエーターが動き続けます。

④タップするとアルペジエーターのテンポ設定ができます。表示は現在のテンポです。

⑤タップするとリストが表示され、リストからアルペジエーターの種類を選択できます。

⑥②でアルペジオをオンにした状態で、鍵盤⑥や接続している MIDI 楽器を押鍵するとアルペジオをコントロールできます。アルペジエーターの演奏情報は MIDI に送信されます。

市販の音楽 / サウンドデータ / 画像や映像データは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用时には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

このソフトウェアおよびマニュアルの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。

このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。

このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

このファイルに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合があります。

「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。

iPod touch/iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

その他、このファイルに掲載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

U.R.G., Digital Musical Instruments Division © 2013 Yamaha Corporation. All rights reserved.