



# 取扱説明書

ワイヤレススピーカー

# WS-B1A

JA

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


本製品は、使いたいときに好きな場所に持ち運んでスマートデバイスなどの音楽を楽しむ、Bluetooth® ワイヤレススピーカーです。

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に付属の「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

## 目次

|                    |    |
|--------------------|----|
| 付属品                | 3  |
| 操作ボタン              | 4  |
| 充電する               | 5  |
| 電源を入れる             | 6  |
| Bluetooth® 機器を接続する | 7  |
| 故障かな？と思ったら         | 8  |
| 再起動または初期化する        | 12 |
| ランプ一覧表             | 13 |
| 主な仕様               | 15 |

# 付属品

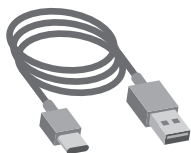

USB ケーブル  
(充電用：1 m/Type A - Type C)



スタートアップガイド




安全上のご注意

# 操作ボタン



電源ボタン

電源ランプ

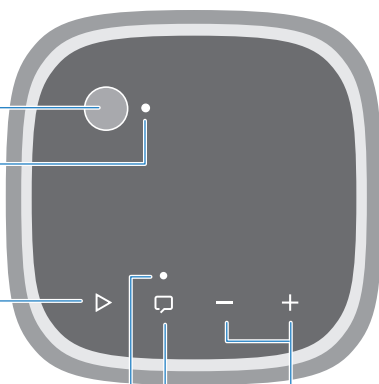

▶ 再生 / 一時停止ボタン

再生中にすばやく 2 回押すと次の曲に、3 回押すと再生中または前の曲の先頭にスキップします。

—/+ 音量ボタン

音量を調節します。

クリアボイスランプ

□ クリアボイスボタン

オンにするとクリアボイスランプが点灯し、セリフなど人の声が聞き取りやすくなります。


# 充電する



注意

本製品が濡れた状態で充電をしないでください。端子部に液体や異物が付いたまま充電すると、火災、破裂、液漏れ、感電、故障の原因になります。

充電には DC 5 V、2 A 以上を出力できる市販の USB 電源アダプターをお使いください。別売の充電クレードル（ヤマハ CC-T1A）を使って充電することもできます。

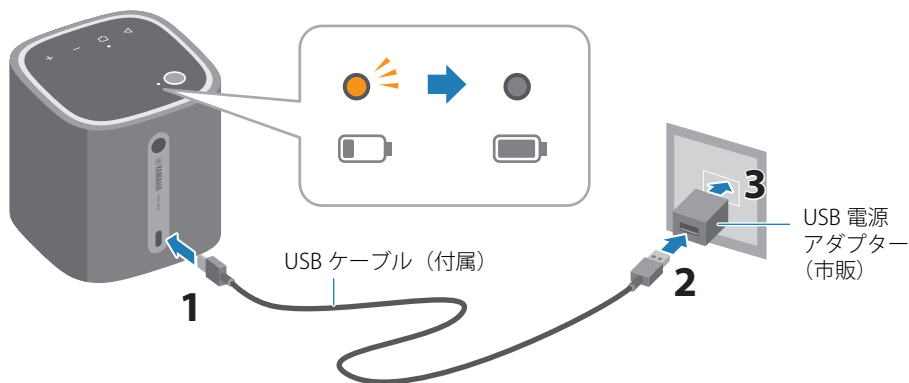


- 1 USB ケーブルの Type-C コネクタ側を本製品の USB 端子に接続する
- 2 USB ケーブルの Type-A コネクタ側を USB 電源アダプターに接続する
- 3 USB 電源アダプターを電源コンセントに接続する

電源ランプがオレンジ色に点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると電源ランプが消灯します。

## お知らせ

- DC 5 V、2 A 以上の USB 電源アダプターで充電した場合、充電時間は約 3 時間です。使用環境や使用状況により充電時間は異なります。
- 大音量で再生しながら充電すると、充電電池の残量が減る場合があります。音量を下げるか、いったん電源を切り、充電が完了してから使用してください。

# 電源を入れる

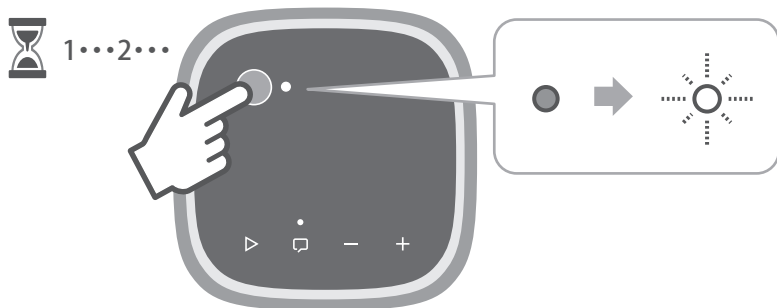

## 電源ボタンを長押しして、電源を入れる

電源ランプが点滅して充電電池の残量をお知らせします。

- 白色の点滅：残量が半分以上
- オレンジ色の点滅：残量が半分以下

残量のお知らせ後に電源が入ります。電源を切るときは、もう一度電源ボタンを長押ししてください。

## お知らせ

- ・ 電源オンの状態で再生 / 一時停止ボタン (▶) を 5 秒以上長押しすると、電源ランプの表示とメロディで充電電池の残量をお知らせします。

| 充電電池の残量 | 電源ランプ  | メロディ |
|---------|--------|------|
| 半分以上    | 白点滅    | 長音   |
| 半分未満    | オレンジ点滅 | 中音   |
| 20%未満   |        | 短音   |

- ・ 本製品は、次のいずれかの場合に自動的にスタンバイになります (オートスタンバイ)。
  - 再生しない状態が 20 分以上続いたとき
  - 再生中であっても、操作をしない状態が 8 時間以上続いたとき

## サウンドガイド (初期値：オン)

電源を入れたときや Bluetooth 機器に接続したときなど、状態をメロディでお知らせします。

サウンドガイドをオフにするには、クリアボイスボタン (☞ 4 ページ) を 3 秒以上長押ししてください。長押しするたびにオンとオフが切り替わります。

# Bluetooth® 機器を接続する

電源ランプが青色で点滅しているときに Bluetooth 機器を接続できます。


## お知らせ

- ・ 本製品に Bluetooth 機器を接続したことがある場合、本製品の電源を入れると、前回接続した機器と自動的に接続します。別の Bluetooth 機器と接続するには、現在の接続を切断してから接続しなおしてください。
- ・ 本製品を操作して Bluetooth 接続を切断するには、音量ボタン（一）と再生/一時停止ボタン（▶）（☞ 4 ページ）を同時に 5 秒以上長押ししてください。

## 1 Bluetooth 機器を操作して、Bluetooth をオンにする

## 2 Bluetooth 機器の接続リストから本製品（Yamaha WS-B1A）を選ぶ

パスキーを要求された場合は、数字「0000」を入力してください。

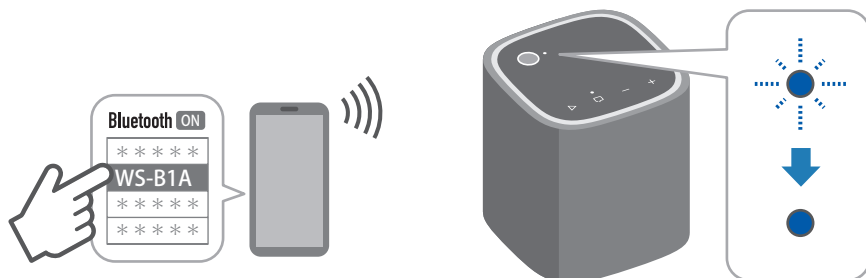

接続すると電源ランプが青色に点灯します。

## 3 Bluetooth 機器を操作して音楽を再生する



# 故障かな？と思ったら

使用中に本製品が正常に動作しなくなった場合は、まず「故障かな？と思ったら」に記載の方法をお試しください。エラー発生時はランプの点滅でお知らせします。詳しくは「ランプ一覧表」(☞ 13 ページ)をご確認ください。

記載の方法を試しても正常に動作しないときは、再起動または初期化をしてください。(☞ 12 ページ)

これらの対処を行っても正常に動作しないときは、本製品の電源を切ってから、お買い上げ店または「スタートアップガイド」に記載の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

## 充電できない / 充電に時間がかかる

---

### ●規定以外の USB 電源アダプターを使用している

DC 5 V、2 A 以上を出力できる USB 電源アダプターを使ってください。(☞ 5 ページ)

### ●USB 電源アダプターと本機が正しく接続されていない

接続を確認してください。(☞ 5 ページ)

### ●周辺温度が高すぎる、または低すぎる

使用可能温度の範囲内 (5 °C ~ 35 °C) で充電してください。(☞ 5 ページ)

### ●充電が長時間続いた

充電を停止する場合があります。付属の USB ケーブルを抜き差ししてから、再度充電してください。(☞ 5 ページ)

### ●本製品の保護回路が働いた

ランプの表示を確認してください。(☞ 13 ページ)

### ●USB 充電対応端子が搭載されたパソコンに接続している

動作保証対象外です。DC 5 V、2 A 以上を出力できる USB 電源アダプターを使ってください。



## 電源が入らない

---

- 電源ボタンが長押しされていない

電源を入れるときは、電源ボタンを約3秒間長押ししてください。(☞6ページ)

- 充電機の残量が少ない

充電してください。(☞5ページ)

- 周辺温度が高すぎる、または低すぎる

使用温度範囲内で使用してください。(☞15ページ)

## 電源が切れる

---

- 充電機の残量が少ない

充電してください。(☞5ページ)

**お知らせ**

大音量で使用すると、充電しながらでも充電機の残量が減り、電源が切れる場合があります。この場合は電源を切り、フル充電にしてから使用してください。

- オートスタンバイによって電源が切れた

電源を入れてください。(☞6ページ)

- 周辺温度が高すぎる、または低すぎる

使用温度範囲内で使用してください。(☞15ページ)

- 充電機が劣化している

お買い上げ店または「スタートアップガイド」に記載の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

## 接続できない

---

### ●Bluetooth 機器の接続リストで本製品の情報が表示されない

Bluetooth 機器で Bluetooth をオフにし、再度オンにすると本製品の情報が表示される場合があります。

### ●Bluetooth 機器の接続リストに本製品の情報が表示されているのに接続できない

本製品の情報を削除してから、再度接続し直してください。正しく接続される場合があります。

### ●Bluetooth 機器の電源が入っていない

Bluetooth 機器の電源が入っていること、Bluetooth がオンになっていることを確認してください。

### ●本製品が他の Bluetooth 機器と接続している

現在の接続を切断してから、新しい Bluetooth 機器と接続してください。(☞ 7 ページ)

### ●本製品と Bluetooth 機器の距離が離れすぎている

本製品と Bluetooth 機器を近づけてください。

### ●Bluetooth 機器の音声出力先が本製品になっていない

本製品を音声出力先として選択してください。

### ●2.4 GHz 周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線 LAN など）からの干渉により、無線通信が妨害されている

このような機器の近くで使用しないでください。

### ●本製品が初期化された

初期化されると接続情報が削除されます。Bluetooth 機器の接続リストから本製品の情報を削除し、再度接続し直してください。(☞ 7 ページ)

### ●パスキーが「0000」以外になっている

パスキーが「0000」以外の Bluetooth 機器は使用できません。

### ●Bluetooth 機器が A2DP プロファイルに対応していない

A2DP プロファイル対応の Bluetooth 機器をお使いください。

## 音が出ない

---

- **本製品と Bluetooth 機器が接続されていない**  
Bluetooth 機器を接続してください。(☞ 7 ページ)
- **音量が小さい**  
音量を上げてください。(☞ 4 ページ)

## 音割れ、音のゆがみ、異音がする

---

- **音量が大きい**  
音量を下げてください。(☞ 4 ページ)
- **2.4 GHz 周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線 LAN など）からの干渉により、無線通信が妨害されている**  
このような機器の近くで使用しないでください。
- **本製品と Bluetooth 機器の距離が離れすぎている**  
本製品と Bluetooth 機器を近づけてください。

## 周囲に設置している電子機器から雑音が出る

---

- **接続が不安定になっている**  
本製品を電子機器から離して設置してください。

# 再起動または初期化する

「故障かな?と思ったら」に記載の方法を試しても正常に動作しないときは、再起動または初期化（ファクトリーリセット）を行ってください。

## 再起動する

電源ボタンを約 10 秒間長押しして、本製品を再起動してください。再起動しても接続情報は削除されません。

再起動後に自動で電源がオンにならない場合は、電源ボタンを約 3 秒間長押しして電源をオンにしてください。

## 初期化する




再起動しても動作しない場合は初期化してください。初期化すると工場出荷時の設定に戻り、全ての接続情報が削除されます。

- 1 スタンバイ時に、クリアボイスボタンを押しながら電源ボタンを押す**  
クリアボイスランプが点滅します。
- 2 クリアボイスランプの点滅中に再生 / 一時停止ボタンを押す**  
初期化されます。

# ランプ一覧表

ランプの色（白、青、オレンジ）や点灯 / 点滅で本製品の状態をお知らせします。

| 電源ランプ  | クリアボイスランプ | 電源    | 本製品の状態                 | 対応方法      |
|--|-----------|-------|------------------------|-----------|
| <br>青点灯                       | —         | オン    | Bluetooth 接続           | —         |
| <br>青点滅                       | —         | オン    | Bluetooth 接続待ち         | —         |
| <br>青色で明暗を繰り返す                | —         | オン    | 充電中<br>(Bluetooth 接続時) | —         |
| <br>オレンジ点灯                    | —         | スタンバイ | 充電中                    | —         |
| <br>消灯                        | —         | スタンバイ | 充電完了、<br>スタンバイ         | —         |
| <br>青点灯または青点滅の間にオレンジ<br>4 回点滅 | —         | オン    | 充電電池の残量が<br>20%未満      | 充電してください。 |

| 電源ランプ   | クリアボイスランプ | 電源                    | 本製品の状態  | 対応方法  |
|---|-----------|-----------------------|---------|---|
|  <br>電源ランプとクリアボイスランプが点滅する |           | オン/<br>スタンバイ          | エラー発生 * | USB 電源アダプターを電源コンセントから抜き、差し直してください。それでも点滅が続くときは、再起動してください。<br>(☞ 12 ページ) |
| <br>オレンジ点滅   | —         | オン/<br>スタンバイ<br>(充電中) | エラー発生 * | USB 電源アダプターを電源コンセントから抜き、5分から10分待ってから差し直してください。                          |
|  <br>オレンジと白が交互に点滅         | —         | オン                    | エラー発生 * | 電源を切り、5分から10分待ってから電源を入れ直してください。   |

\* エラー発生時、対応方法を試しても正常に動作しない場合は、本製品の電源を切っただから、お買い上げ店または「スタートアップガイド」に記載の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

# 主な仕様

## Bluetooth

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bluetooth バージョン | Bluetooth Version5.0   |
| サポートプロファイル      | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)<br>AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) |
| 対応コンテンツ保護       | SCMS-T   |
| 最大通信距離          | 10 m (妨害の無いとき)   |

## 電源部

---

|        |  |
|--------|--|
| 内蔵充電電池 | リチウムイオン電池                              |
| 連続再生時間 | フル充電で約 12 時間の再生 (JEITA)                |
| 充電時間   | 約 3 時間<br>(再生 / 充電時間は使用状況や環境により異なります。) |
| 入力     | DC 5 V、2 A                             |

## 総合

---

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行き) | 88×105×88 mm |
| 質量                  | 0.49 kg      |
| 防水・防塵性能             | IP67         |
| 使用温度範囲              | 5 °C ~ 35 °C |



Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

ヤマハ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation  
2022年6月発行  
KSOD-A0

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

AV21-0218