
YP-20
YP-30

YAMAHA

ごあいさつ

このたびはヤマハクラビノーバYP-20、YP-30をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

クラビノーバは、楽器づくりの経験豊かなヤマハが、最新の技術を駆使して作りあげた画期的な鍵盤楽器です。コンパクトなボディに幅広い演奏に耐える音域。ヤマハがはじめて楽器に使用したFM音源方式による優れた音質。さらに、打鍵の強弱によって音色・音量の変化がつけられるタッチコントロール機能を装備し、ピアノに匹敵する表現力を持っています。

本書では、このクラビノーバの正しい取扱い方をご説明しています。ぜひご一読のうえ、末長くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。


目次

	ページ
ご使用の前に	1
各部の名称とはたらき	2
仕様	2
付属端子とオプション	4
アフターサービスと保証	5


ご使用前に

長くお楽しみいただくためには、次の点に注意ください。

1. 付属のダンパーペダルは、音に余韻を与えるペダルです。本体背面の左側にあるDAMPER端子と接続してご使用ください。
(4ページ参照)

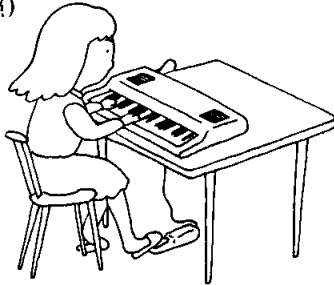


2. 付属の譜面立ては、楽器の背にある2つの穴に、その両端を差しこんで使用してください。

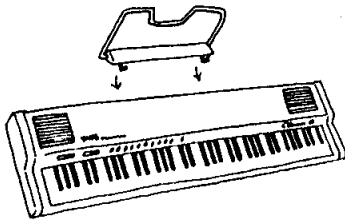


3. クラビノーバの電源には、必ず家庭用AC100Vの電源コンセントをご使用ください。また、コンセントから抜くときは、コードをひっぱらずに必ずプラグを持って抜いてください。
長く使わない時や雷の鳴っている時はプラグを抜いてください。

4. 特に湿気が多い場所に置くことはさけてください。


5. 直射日光が当たったり、暖房器具のそばなど極端に暑い場所に置くことはさけてください。本体の外側や内部に悪影響を与え、故障の原因となることがあります。

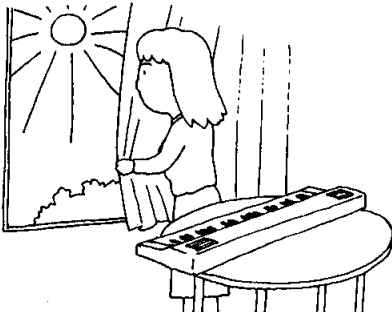

6. 過度な衝撃や無理な力を加えると、傷がついたり、故障の原因となることがあります。本体を落としたり、上に座ったりしないように注意してください。

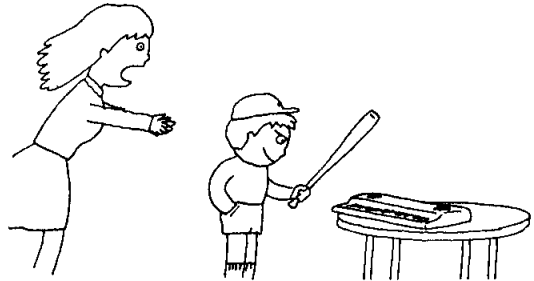


7. 本体のお手入れは、乾いた布でカラぶきをするか、よごれのひどい時は少し水で湿らせた布でふいてください。
アルコールやシンナー類は、絶対に使用しないでください。
また、塩ビ系のものを長時間置くと、くっつく場合があります。

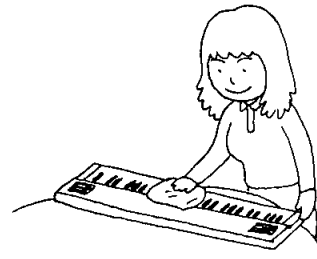

8. ホコリなどからの保護のために、ご使用後は付属のトップカバーをご利用ください。

9. ご使用後は、必ずパワースイッチを切ってください。

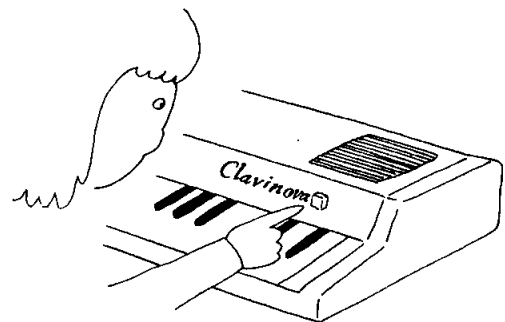

各部の名称とはたらき


トランスポージャー

半音ずつ、上下にそれぞれ半オクターブまで、キーを変えることができます。歌の伴奏をするとき、声の高さに調節できます。また、音の位置を移動し、やさしいハ長調の弾き方でいろいろな曲が楽しめます。(移調)

音色セクター

音色を選ぶボタンです。どのボタンも押されていない場合は、ハーブシコード1の音色になります。

ステレオシンフォニック
モノラル→ステレオの
切換ボタンで、コーラ
ス効果をかけることが
できます。

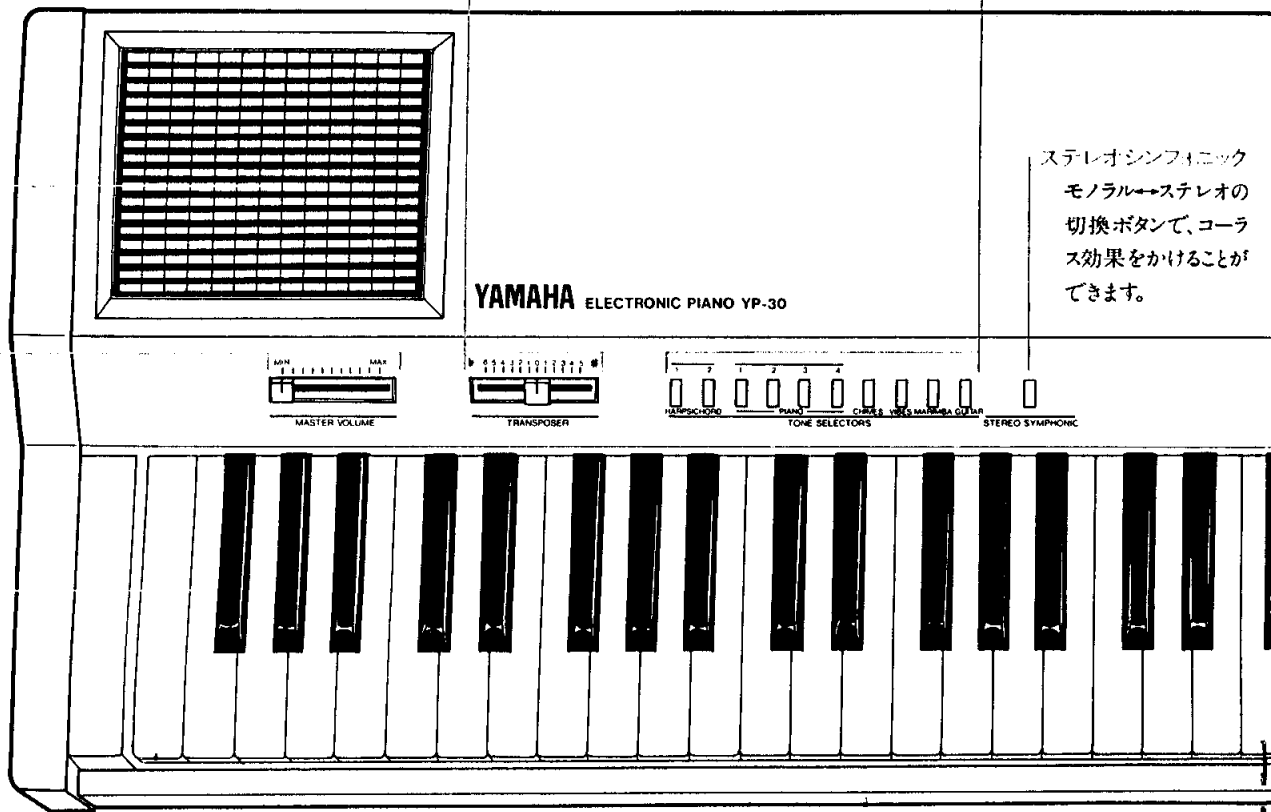

スピーカー

マスターボリューム
音量を調節する
レバーです。


タッチコントロール機能により
打鍵の強弱で、音色・音量
に変化がつけられる鍵盤。

仕様

(外装以外は、YP-20・30共通)

- 鍵盤
一段鍵盤 76鍵 E0~G6
- 音色
ハーブシコード1、ハーブシコード2、
ピアノ1、ピアノ2、ピアノ3、ピアノ4、
チャイム、パイプ、マリンバ、ギター
- 音色コントロール
ステレオシンフォニック
- その他コントロール
パワースイッチ
パイロットランプ
マスターボリューム
トランスポージャー
ピッチコントロール
- 付属端子
HEADPHONES 端子
AUX OUT R・L 端子
DAMPER 端子
- メインアンプ
4.5W × 2 (4 Ω 負荷)
- スピーカー
12cm × 2

パワースイッチ パイロットランプ
 電気が流れるとパイロットランプが点
 灯し、カチッと音がします。また、音が
 出るまでに2〜3秒かかります。

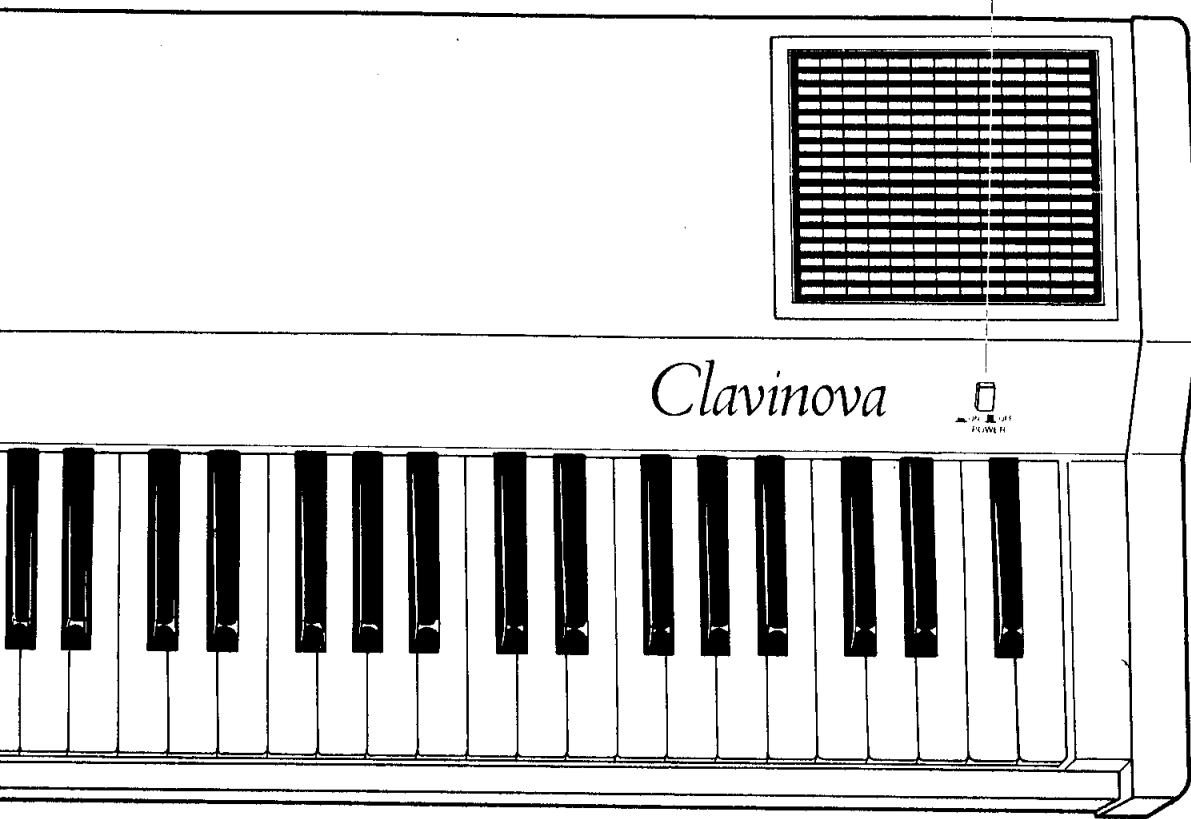

定格電源
 AC100V 50/60Hz
 消費電力
 30W
 付属品
 ダンパーペダル
 譜面立て
 トップカバー

■外装

● YP-20

本体仕上げ パネル・底板;エリオ鋼板
 腕木;化粧合板

間口 1146mm
 奥行 350mm
 高さ 112mm (265mm)
 重量 17kg

● YP-30


本体仕上げ 口棒・框・パネル;エリオ鋼板
 腕木;化粧合板
 底板;ハニカムコア合板

間口 1173mm
 奥行 375mm
 高さ 150mm (303mm)
 重量 28kg

注) ()内は譜面立てを取りつけた場合。


付属端子とオプション

YP-20、30の本体背面には、図のような外部端子がついています。これらを活用すれば、楽しさはいっそう広がります。

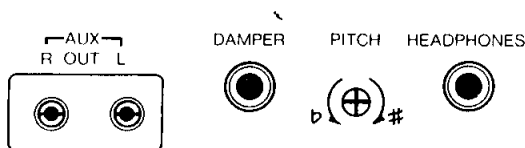

HEADPHONES端子

ステレオヘッドホンを接続する端子です。ヘッドホンを使うと、本体のスピーカーからは音が出ませんから、夜間でも周囲への迷惑を気にすることなく、心ゆくまで演奏をお楽しみいただけます。

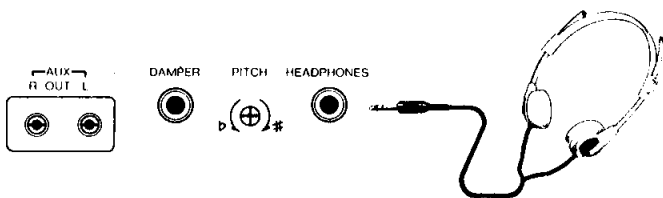


PITCHコントロール(PITCH)

他の楽器とアンサンブルをする時など、音程を微妙に調整できます。


DAMPER端子

付属のダンパーペダルを接続する端子です。

(FC-4) YP-30専用

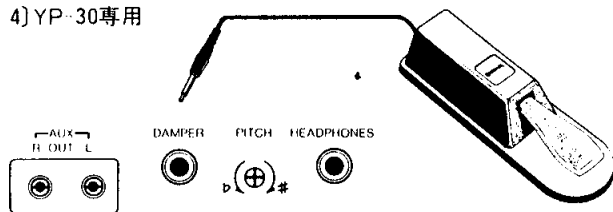

(FC-5) YP-20専用

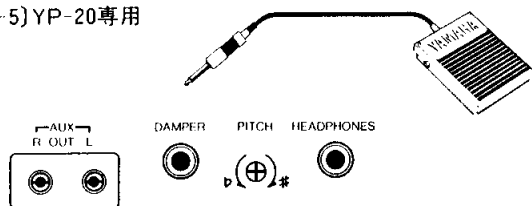


AUX OUT 端子

A. より豊かな音量で。

クラビノーバは、内蔵のスピーカーでも十分な音量でお楽しみいただけますが、パーティーや戸外での演奏など、より大きな音量が必要なおときには、このAUX OUT端子を使って、アンプなどに接続してください。迫力あるサウンドが楽しめます。また、ステレオなどのスピーカーから音を出したいときにも、この端子を使います。ステレオなどのAUX IN端子に接続してください。


B. 演奏を録音

クラビノーバの演奏を録音したいときは、このAUX OUT端子を使って、テープデッキのLINE IN端子に接続してください。録音レベルは、テープデッキで調整してください。

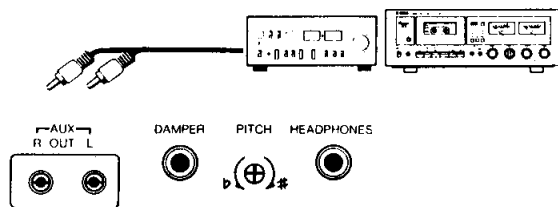


オプション(別売)

● スタンド(LW-30)

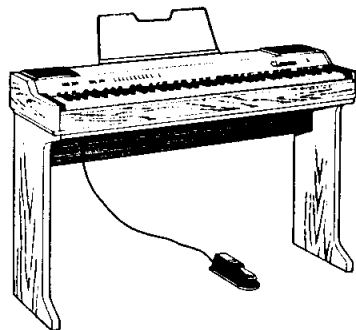

● イス(BC-4)

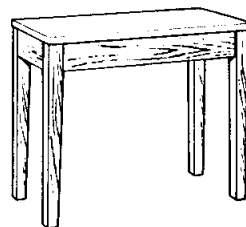

アフターサービスと保証

お問い合わせセンター 0120-37-3737

● サービスのご依頼は、お買い上げ店へ直接お申し付けください。

■ 本機の保証は、保証書によりご購入日から満1ヵ年です。尚、現金、クレジットなどによる保証の区別はいたしません。

■ 保証期間の1ヵ年を過ぎましても有償にて責任をもってサービスを実施いたします。尚、補修用性能部品の保有期間は製造打切り後最低8年となっております。また、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ店か右記、お近くのサービス網宛お問い合わせください。

■ お買い上げ店による修理調整

故障の場合は、直接お買い上げ店、または右記のサービス網までご連絡ください。責任を持って修理調整をいたします。

■ サービスのご依頼

サービスをご依頼なさるときは、お名前、ご住所、電話番号をハッキリお知らせください。また勤めて仕間ご不在の方は、お勤め先の電話番号、もしくは連絡方法をお知らせください。(楽器の具合をもう少し詳しくおたずねしたいときや、万一やむをえぬ事情によって、お約束を変更しなければならないようなときにお客さまにご迷惑をおかけしないですみます。)

■ YAMAHA電気音響製品サービス拠点 (お預り修理窓口)

東京電音サービスセンター	〒211 川崎市中原区木月1184 TEL (044) 434-3100
新潟電音サービスステーション	〒950 新潟市万代1-4-8 (シルハーホールビル2F) TEL (0252) 43 4321
大阪電音サービスセンター	〒565 吹田市新丸屋下1-16 (千里丘センター内) TEL (06) 877-5262
四国電音サービスステーション	〒760 高松市丸亀町8-7 (日本楽器高松店内) TEL (0878) 51-7777、22-3045
名古屋電音サービスセンター	〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2 (日本楽器名古屋流通センター) TEL (052) 652-2230
九州電音サービスセンター	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL (092) 472-2134
広島電音サービスセンター	〒731-01 広島市安佐南区祇園町西原2205-3 TEL (082) 874-3787
北海道電音サービスセンター	〒065 札幌市東区本町1条9-3 TEL (011) 781-3621
仙台電音サービスセンター	〒983 仙台市卸町5-7 (仙台卸商共同配送センター3F) TEL (0222) 96 0249
浜松電音サービスセンター	〒432 浜松市東伊場2-13-12 TEL (0534) 56-9211
本社 営業技術課電音サービスセンター	〒430 浜松市中沢町10-1 TEL (0534) 65-1111



-
- 本 社 / 〒430 浜松市中浜町10-1
TEL 0534(65)1111
- 東京支店 / 〒104 東京都中央区銀座7-9-18 パールビル
TEL 03(572)3111
- 大阪支店 / 〒542 大阪市南区南船場3-12-9 心齋橋ブラザビル東館
TEL 06(251)1111
- 名古屋支店 / 〒460 名古屋市中区錦1-18-28
TEL 052(201)5141
- 九州支店 / 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL 092(472)2151
- 北海道支店 / 〒064 札幌市中央区南一条西1-4 ヤマハセンター
TEL 011(512)6113
- 仙台支店 / 〒980 仙台市大町2-2-10
TEL 0222(22)6141
- 広島支店 / 〒730 広島市中区基町13-13 平和生命広島ビル8F
TEL 082(221)4122
- 浜松支店 / 〒430 浜松市田町32 東京海上ビル
TEL 0534(54)4115