


# 学校用オルガン SE4000

## 簡単操作ガイド

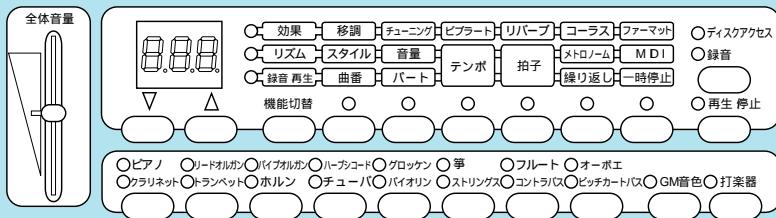

## 電源を入れましょう

### 電源




電源ボタンを押します。

※操作をしていて設定が分からなくなったら  
場合には一旦電源を切り、もう一度入れ  
なおすことで最初の設定に戻ります。

## 音を出してみましょう

### 音色を選びます

#### 基本的な16音色の選び方

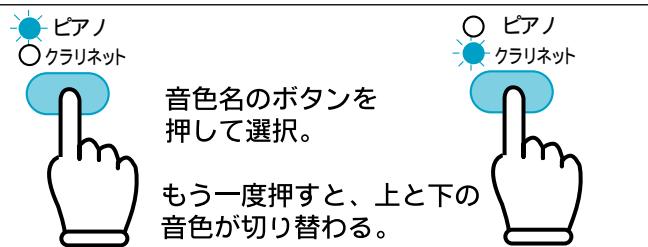


#### 色々な音を出してみましょう(GM音色)




## リズムを鳴らしてみましょう


### スタイルを変える

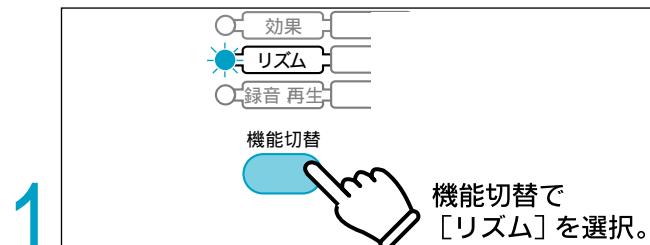

1

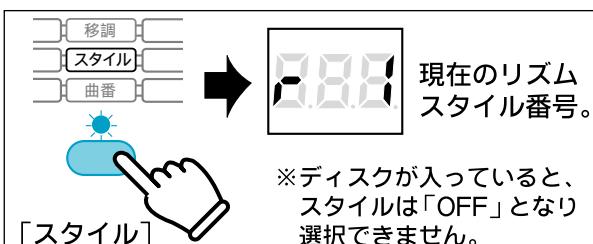


2

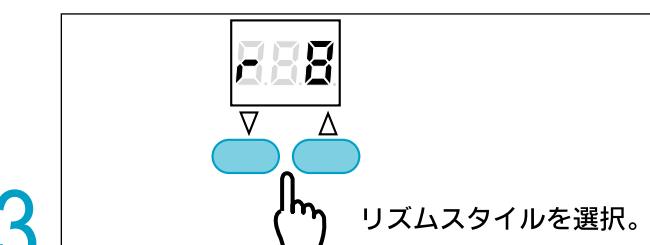


3



4

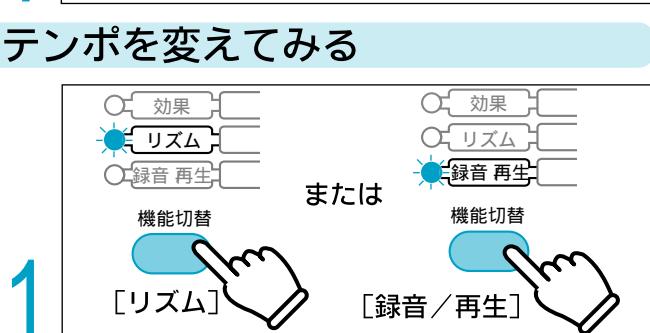


2

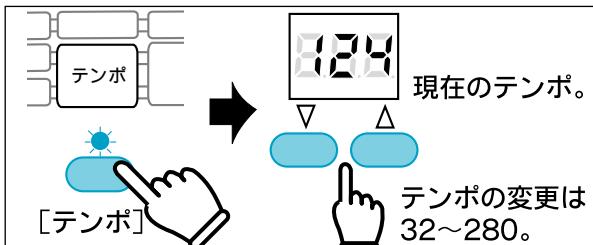


# フロッピーディスクの再生をしてみましょう


## ディスクの再生

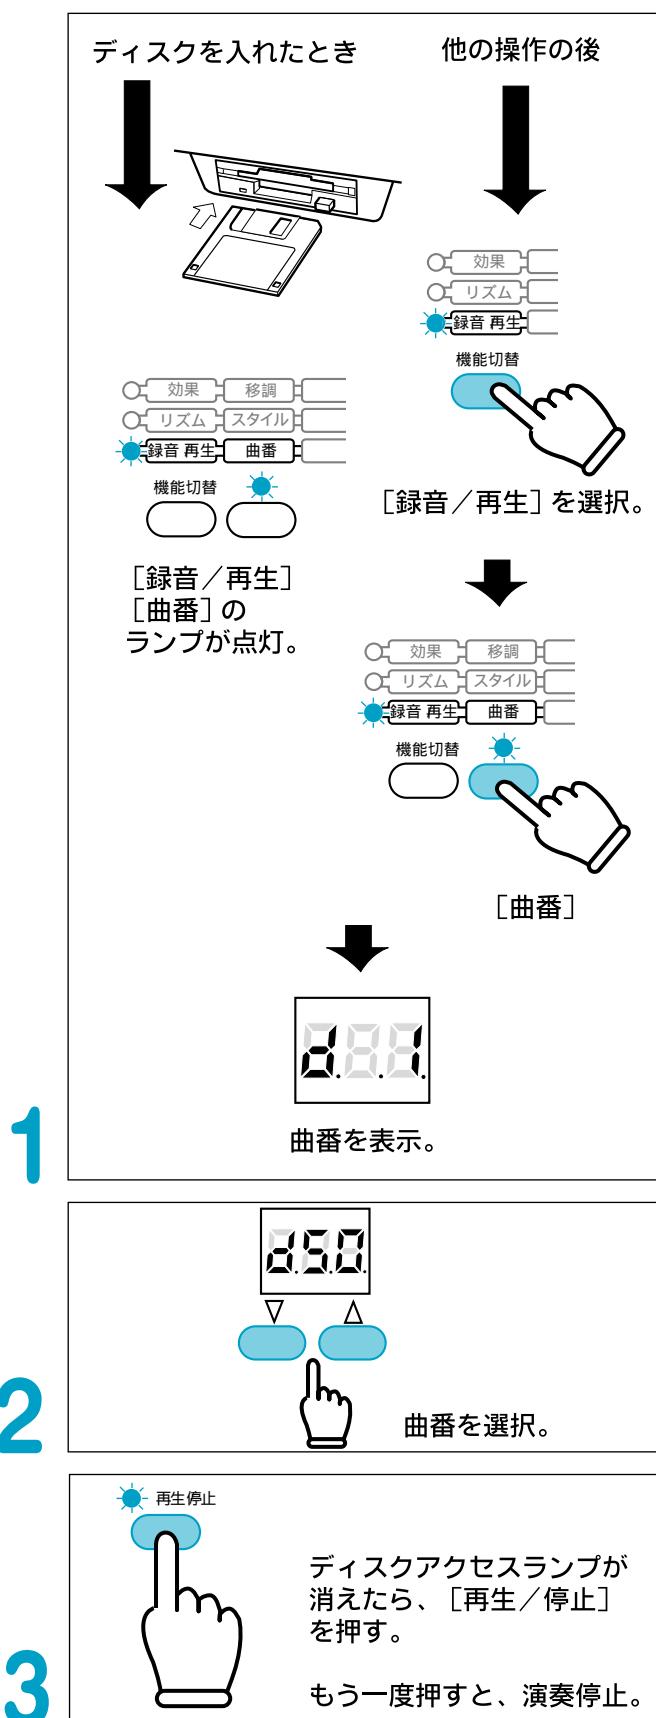


## 一時停止とその解除

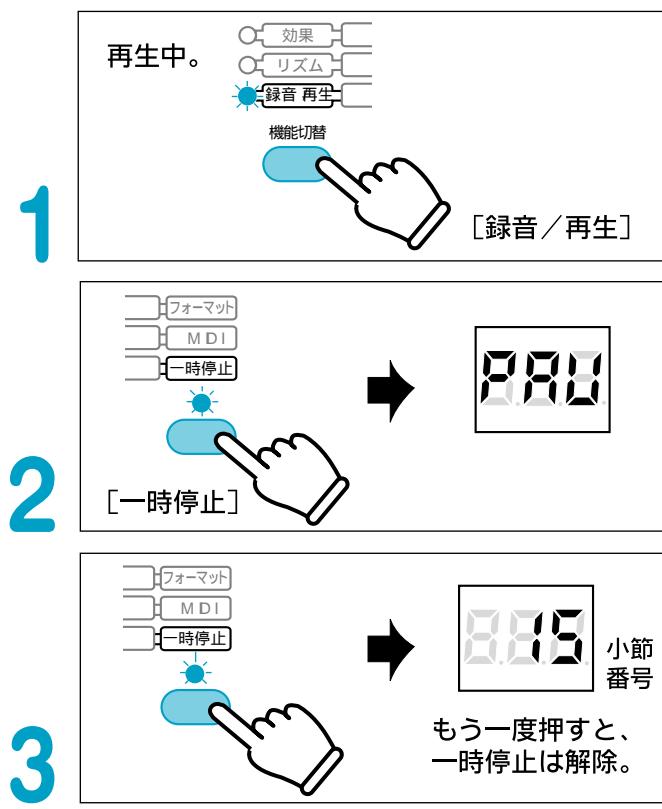


## 早送り・早戻し

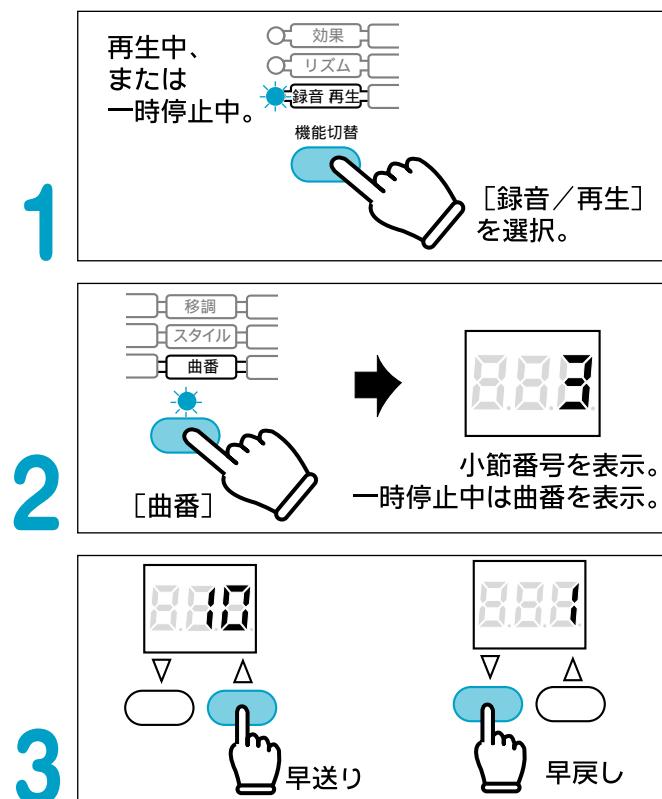

## 曲の一部を繰り返す（A→Bリピート）

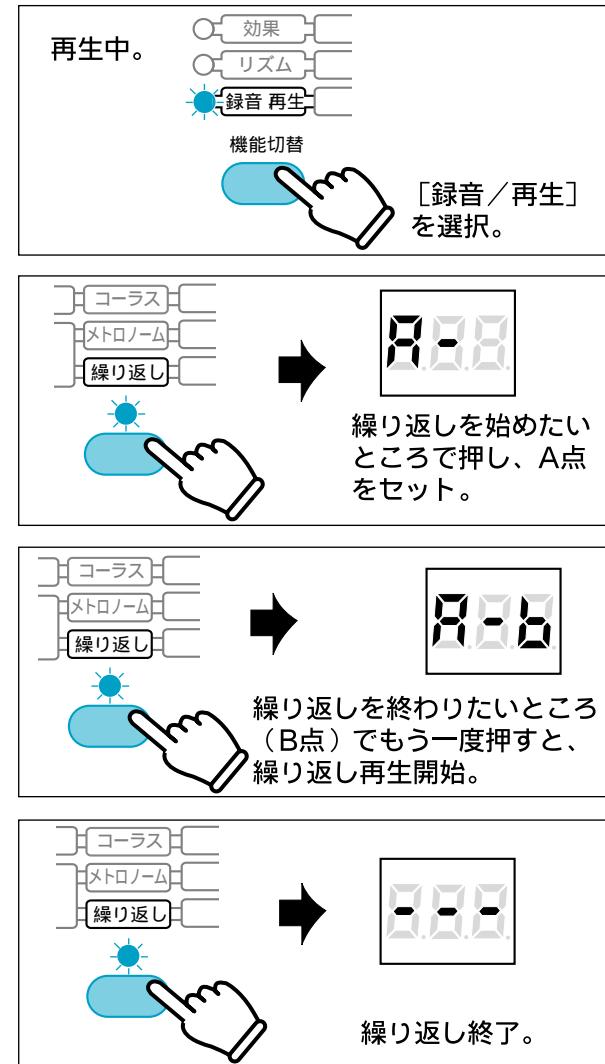


## 1曲リピート

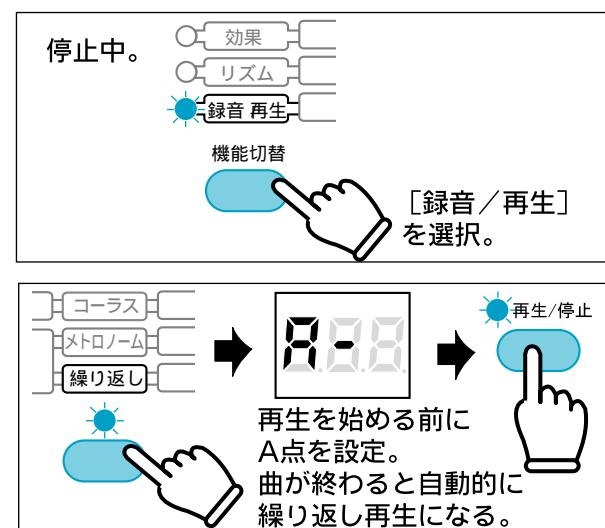


## 曲の速さを変える

→「テンポを変えてみる」同様の手順。

## 曲のキー（調）を変える（移調）

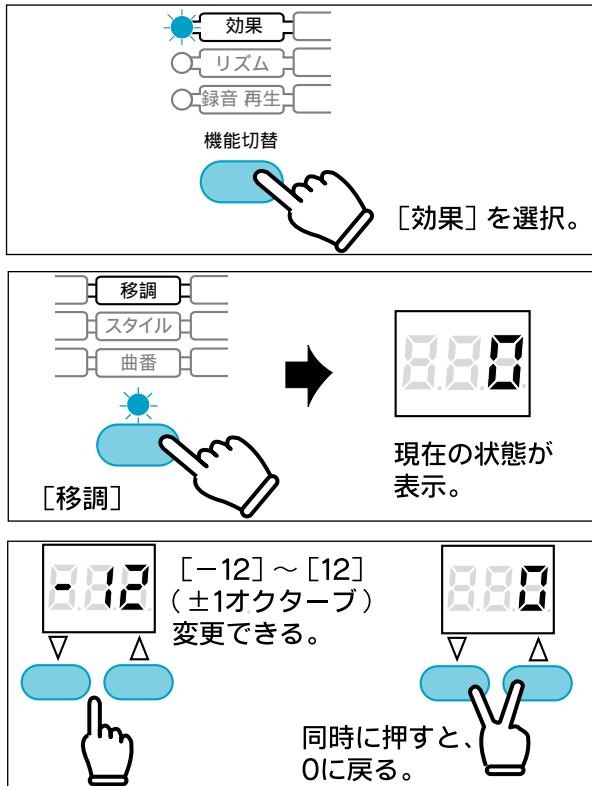


## 特定のパートの音を消す（ミュート）には

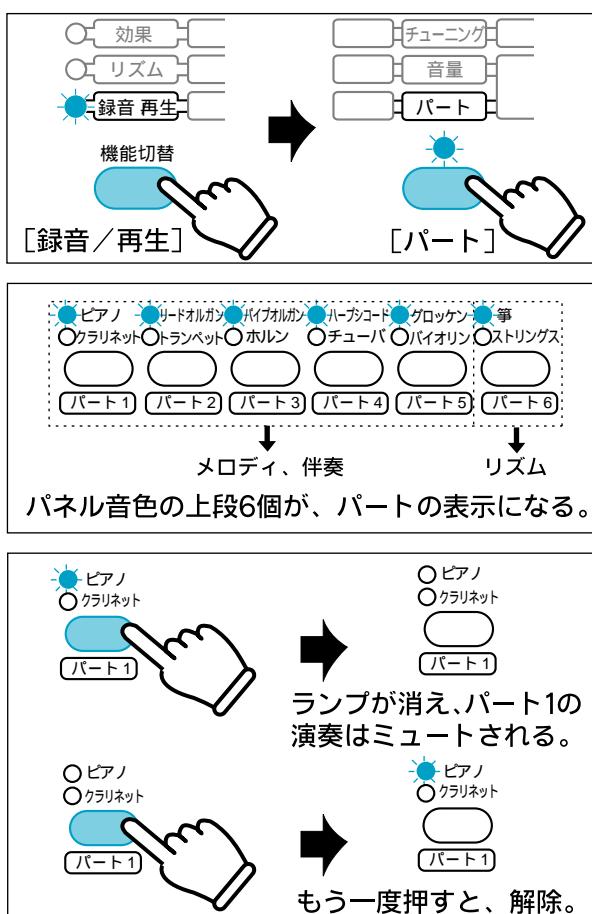


# 録音をしてみましょう

## ディスクのフォーマット

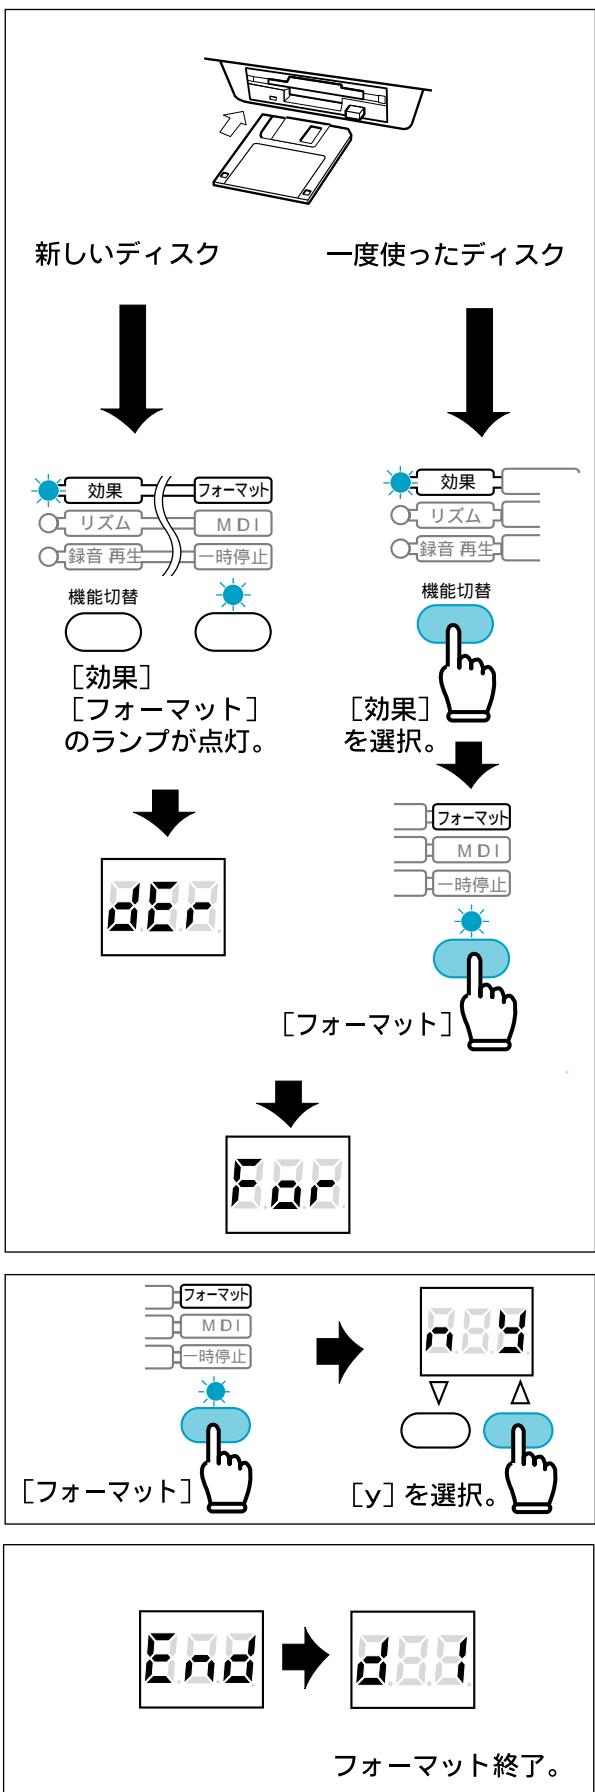

## 録音を始めましょう

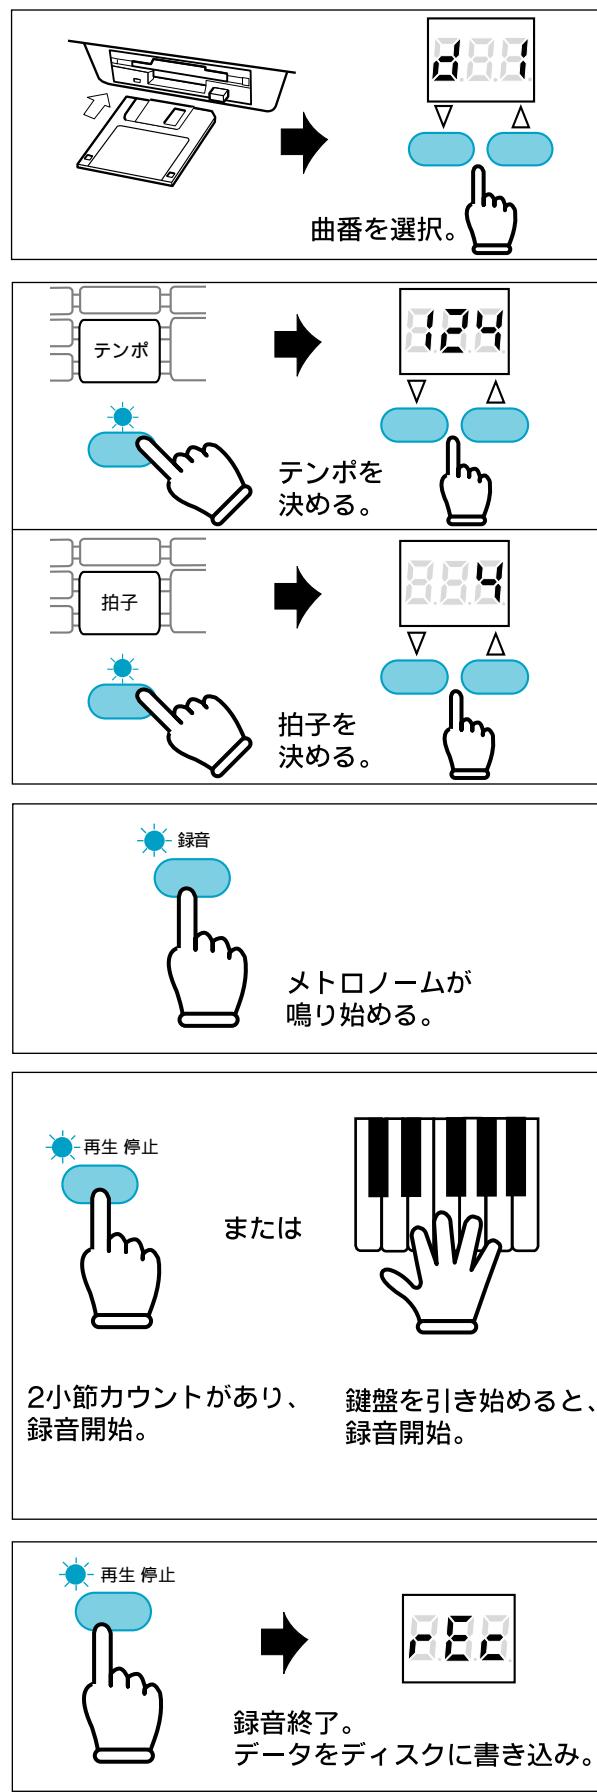

※リズム同時録音は、取扱説明書をご覧ください。