


# 学校用オルガン SE-5000

## ディスクレコーダー操作ガイド

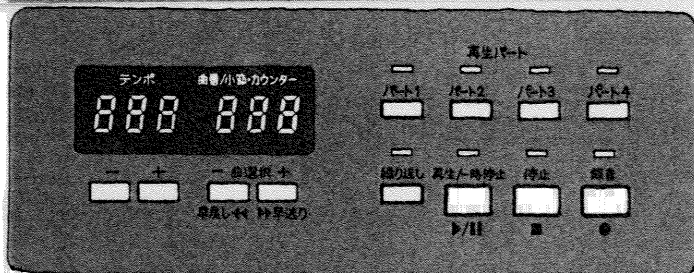

### フォーマットのしかた

	<p>新しいディスクを入れます</p>
	<p>録音スイッチを押しながら、電源スイッチを入れます</p>
	<p>録音スイッチを押すとフォーマットが始まります</p>
	<p>フォーマットが終ると左の表示がでます</p>

### 録音のしかた

	<p>フォーマット済みのディスクを入れます</p>
	<p>曲選択の-と+を押して、録音する曲番を選びます</p>
	<p>録音スイッチを押します *録音ランプと曲番/小節カウンターが点滅の場合は、その曲番に既に録音されているので、他の曲番を選ぶか、再度録音ボタンを押して前に録音されていた演奏を消します</p>
	<p>再生/一時停止スイッチを押すと、録音が始まります</p>
	<p>演奏してください</p>
	<p>停止スイッチを押すと録音は終了します</p>

### 再生のしかた

	<p>録音されているディスクを入れます</p>
	<p>曲選択の-と+を押して、再生する曲を選びます</p>
	<p>再生/一時停止スイッチを押すと、再生が始まります</p>
	<p>曲が終了すると自動的に停止状態になります</p>
	<p>再生中に再生/一時停止スイッチを押すと、一時停止になり、もう一度押すと再生を始めます</p>

\*再生するフロッピーディスクによっては再生パートをON/OFFすることができます

### 〈ディスクレコーダーご使用上の注意〉

- 衝撃を与えないで下さい。
- ディスク挿入口に異物を入れないで下さい。
- ディスク挿入口の左下にある駆動ランプが点灯している時は、電源を切ったり、ディスクを取り出さないで下さい。