


# YAMAHA GUITAR/BASS AUTO TUNER YT140

## 取扱説明書

このたびはヤマハ・ギター/ベースオートチューナー YT140 をご購入いただき、まことにありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

## ■ 各部の名称

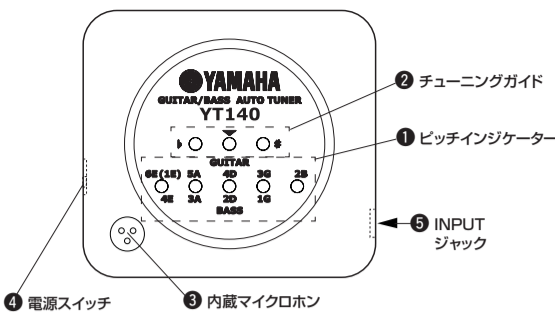


## ■ チューニングの方法

弾いた弦に一番近い音の音名(弦名)と、その音に対して高いか低いかを自動的に表示します。

- エレキギター/ベースの場合は、INPUTジャック⑤にギターからのコードを接続します。  
※ INPUTジャック⑤にプラグが接続されている時には、内蔵マイクロホン③は作動しません。
- 電源スイッチ④をONにします。  
※ 電源スイッチの切り忘れ防止のため、電源が入っている状態ではピッチインジケータ①とチューニングガイド②がランダムに点灯します。
- アコースティックギターをチューニングする場合は、ギターのサウンドホールに内蔵マイクロホン③をできるだけ近づけます。
- チューニングしたい弦を弾きます(単音で鳴らします)。  
・まず、弾いた弦の弦名のピッチインジケータ①が点滅するように、おおまかにチューニングします。  
・次に、チューニングガイド②の緑(▼)のランプが点灯するように細かくチューニングしたら完了です。  
チューニングガイド②のbのランプが点灯する場合は楽器のチューニングを上げ、#のランプが点灯する場合は楽器のチューニングを下げます。

例) ギターの6弦(E)をチューニングする場合

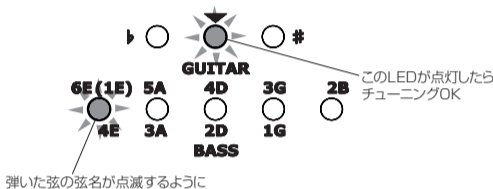

## ■ 電池のセット/交換

本機には電池が付属しておりません。6F22 (006P) 9V乾電池をお買い求めになり、裏蓋を外しセットしてください。

※ 電池の交換は、必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

※ 電池の極性(+,-)を間違えないように注意してください。



電池が消耗してくると、ピッチインジケータが暗くなってきます。電池が消耗したままだと、誤動作する場合があります。お早めに新しい電池(6F22 (006P) 9V乾電池)と交換してください。また、電池が切れたまま長時間放置すると、電池の液もれなど、故障の原因となりますのでご注意ください。

## ■ 仕様

表示	: ピッチインジケータ、チューニングガイド
弦名	: ギター 6E (1E), 5A, 4D, 3G, 2B ベース 4E, 3A, 2D, 1G
調律範囲	: A0(-50セント)~B5(+50セント)
調律精度	: ±1.0セント
基準ピッチ	: 440Hz固定
入力	: INPUT端子(6φモノラル)、内蔵マイクロホン
電源	: 6F22 (006P) 9V乾電池×1個
外形寸法	: 69(W)×64(H)×38(D) mm
重量	: 50 g(乾電池含まず)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 安全へのところがけ

### 火災・感電・人身傷害の危険を防止するには

～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示について

この「安全へのところがけ」は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。

	注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
	禁止の行為を告げるものです。例:  分解禁止

	<b>警告</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。		<b>注意</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。
	この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。		この機器は、正常な通気が妨げられない所に設定して、使用してください。
	この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災、感電の原因となります。		使用後の電池は火中に捨てないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。一般のゴミとは分けて、決められた場所に捨てましょう。
	修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは、絶対にしないでください。必ずサービスセンターに相談してください。		電池は表示された極性(+,-)を間違えないようにしてください。間違えると電池の破裂や液もれによって、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
	次のような場所での使用や保存しないでください。火災、感電の原因となります。 ・ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など) ・ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所 ・ ホコリの多い場所 ・ 振動の多い場所 ※ 特に自動車内は直射日光などにより非常に高温となります。この機器を車内に放置しないでください。		本体を、故意に投げたり落としたりしないでください。本体の故障だけでなく、思わぬけがの原因となることがあります。
	この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水やジュースなど)を絶対に入れないでください。火災、感電の原因となります。		電池は幼児の手の届かない場所に保管してください。
	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、過度に積み重ねての使用はしないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。		

## ■ ご使用になる前に

### ◆使用する場所

故障の原因となりますので、次のような場所でご使用にならないでください。  
・ 直射日光の当たる場所  
・ 温度や湿度が非常に高い場所や低い場所  
・ 砂やホコリの多い場所

### ◆電池について

・ YT140は、6F22 (006P) 9V乾電池で動作します。  
・ ご使用にならない時は、必ず電源スイッチをOFFにしておいてください。また、電池の液漏れを防ぐため、長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出しておいてください。  
・ 電池が切れたまま長時間放置しますと、電池の液漏れなど、故障の原因となります。お早めに電池交換してください。

### ◆取り扱いがやさしく

スイッチや本体に無理に力を加えたり、本体を落としたりしますと、故障の原因となります。ご注意ください。

### ◆お手入れ

外装のお手入れの際は、必ず柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジンやシンナー系の液体、強酸性のポリッシュなどは絶対にご使用にならないでください。

### ◆保証書の手続き

製品をお買い上げいただいた日より1年間は保証期間となり、修理料金は無償とさせていただきます。ただし、保証書に販売店印、購入年月日の記入がない場合は、保証期間中でもサービスが有償となることがあります。必ずお求めになった販売店で保証書の手続きを行なった後、大切に保管してください。

### ◆取扱説明書は大切に

この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。

ご使用済みの電池は、火の中に入れてください。また、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

## ■ 保証とアフターサービス

### ● 保証書

保証書は、販売店にて「販売店印、お買い上げ年月日」の押印、記入をしてお渡し致しますので、お買い上げの際にご確認の上、大切に保管ください。

### ● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

### ● 保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

### ● 保証期間経過後の修理について

修理可能な部分は、ご要望により有料にて修理させていただきます。但し、修理料金の金額や補修部品の保有期間の都合により、相当品の代替購入をおすすめする場合がございます。

## ヤマハ株式会社

弦打楽器事業部 ギタードラム営業部 国内営業課

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10番1号  
TEL. 053-460-2433

ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点 (修理受付および修理品お持ち込み窓口)			
北海道サービスステーション	〒064-8543 札幌市中央区南10条西5丁目1-50 ヤマハセンター内		TEL (011) 512-6108
仙台サービスステーション	〒984-0015 仙台市若林区新町5-7 仙台臨海共同配送センター3F		TEL (022) 236-0249
首都圏サービスセンター	〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1番1号 京浜トラックターミナル内14号機庫5F		TEL (03) 5762-2121
浜松サービスステーション	〒435-0016 浜松市東区200 ヤマハ(株)和田工場6号館2階		TEL (053) 465-6711
名古屋サービスセンター	〒454-0058 名古屋市中区五川町2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター3F		TEL (052) 652-2230
大阪サービスセンター	〒565-0803 吹田市新声屋下1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内		TEL (06) 6877-5262
四国サービスステーション	〒760-0029 高松市丸亀町8-7 (株)ヤマハミュージック神戸 高松店内		TEL (087) 822-3045
九州サービスステーション	〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4		TEL (092) 472-2134
[本社] OSセンター	〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場6号館2階		TEL (053) 465-1158

ヤマハ株式会社 各地区お問い合わせ先			
<b>E M 営業統括部</b>			
E M 北海道	〒064-8543 札幌市中央区南10条西5丁目1-50 ヤマハセンター内		TEL (011) 512-6113
E M 仙台	〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10		TEL (022) 262-6147
E M 東京	〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11		TEL (03) 5488-5471
E M 名古屋	〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28		TEL (052) 201-5199
E M 大阪	〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館		TEL (06) 6252-5231
E M 九州	〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4		TEL (092) 472-2130
E M 企画推進室	〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11		TEL (03) 5488-5445

※ 住所及び電話番号、名称は変更になる場合があります。

## 保証書

### 無償修理規定

- 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理を致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参のうえご依頼ください。
- ご購入品、ご購入後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合は、最寄りのヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。  
(1) 本書のご提示がない場合。  
(2) 本書にお買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。  
(3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(4) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。  
(5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。  
(6) 消耗部品の交換。  
(7) お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※ この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点にお問い合わせください。

持込修理 取扱店様へ ※ 印欄は必ずご記入してお渡しください。

品名/品番	ギター/ベースオートチューナー/YT140		
保証期間	本体: お買い上げの日から1年間		
※お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 〒		
	お名前	様	
※販売店	店名	( )	印
	住所	( )	
店	電話	( )	

ヤマハ株式会社 弦打楽器事業部 ギタードラム営業部 国内営業課

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10番1号 053-460-2433