

# クイックオペレーションガイド

以下①、②、③では【DEMO/SONG】/【PIANO/VOICE】/【METRONOME】を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、デモ曲を選んだり値を設定したりします。

**YAMAHA**

**1**

**デモ曲**

デモ / ソング ピアノ / ボイス メトロノーム

以下①、②、③では【DEMO/SONG】/【PIANO/VOICE】/【METRONOME】を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、デモ曲を選んだり値を設定したりします。

**コンピューターから読み込んだソング**

**2**

**音色**

**リバーブの種類**

**リバーブの深さ**

**デュアルオクターフレット**

**デュアルの音量バランス**

**タッチ感度**

**3**

**メトロノームの音量**

**メトロノームの拍子**

**メトロノーム / プリセットソングのテンポ**

**METRONOME**

1  
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 C1 D1 D#1 E1 F1 G1 G#1 A1 B1 C2 C2 D2 D#2 E2 F2 G2 G#2 A2 B2 C3 C3 D3 D#3 E3 F3 G3 G#3 A3 B3 C4 C4 D4 D#4 E4 F4 G4 G#4 A4 B4 C5 C5 D5 D#5 E5 F5 G5 G#5 A5 B5 C6 C6 D6 D#6 E6 F6 G6 G#6 A6 B6 C7

2  
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 C1 D1 D#1 E1 F1 G1 G#1 A1 B1 C2 C2 D2 D#2 E2 F2 G2 G#2 A2 B2 C3 C3 D3 D#3 E3 F3 G3 G#3 A3 B3 C4 C4 D4 D#4 E4 F4 G4 G#4 A4 B4 C5 C5 D5 D#5 E5 F5 G5 G#5 A5 B5 C6 C6 D6 D#6 E6 F6 G6 G#6 A6 B6 C7

3  
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 C1 D1 D#1 E1 F1 G1 G#1 A1 B1 C2 C2 D2 D#2 E2 F2 G2 G#2 A2 B2 C3 C3 D3 D#3 E3 F3 G3 G#3 A3 B3 C4 C4 D4 D#4 E4 F4 G4 G#4 A4 B4 C5 C5 D5 D#5 E5 F5 G5 G#5 A5 B5 C6 C6 D6 D#6 E6 F6 G6 G#6 A6 B6 C7


# クイックオペレーションガイド

以下**4**、**5**、**6**では、左端のグレーの鍵盤を同時に押したまま右側のグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

以下**7**では、【DEMO/SONG】と【PIANO/VOICE】を同時に押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。


**音の高さを上げる (0.2Hz 単位)** (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

**4**

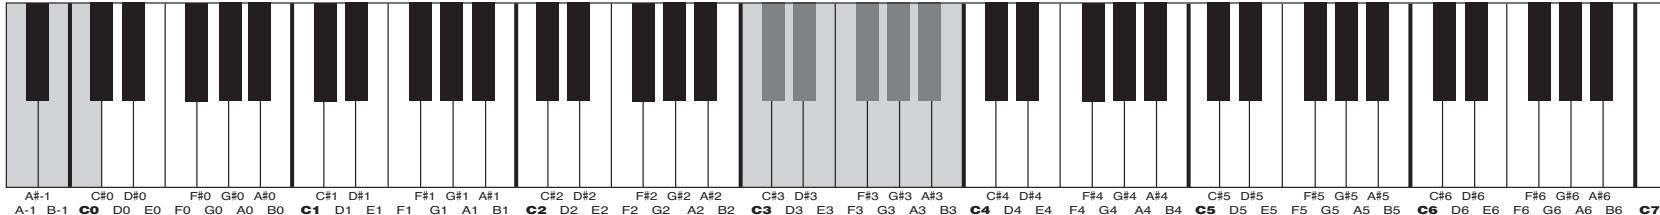


**音の高さを下げる (0.2Hz 単位)** (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

**5**

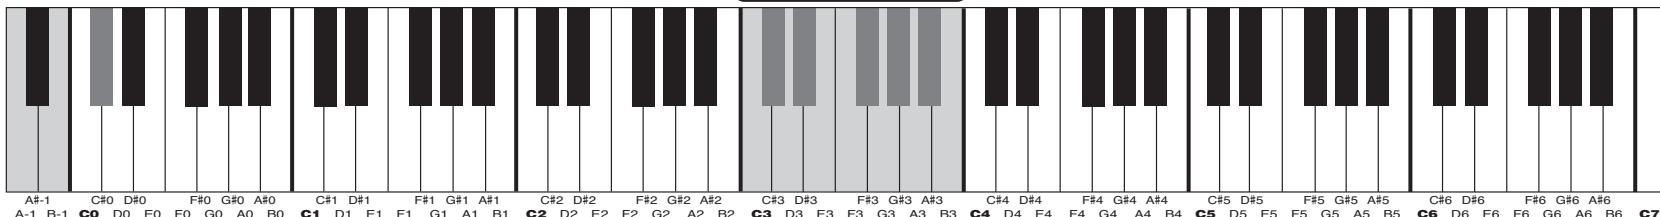

**初期設定 (440.0Hz) に戻す** (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

**6**

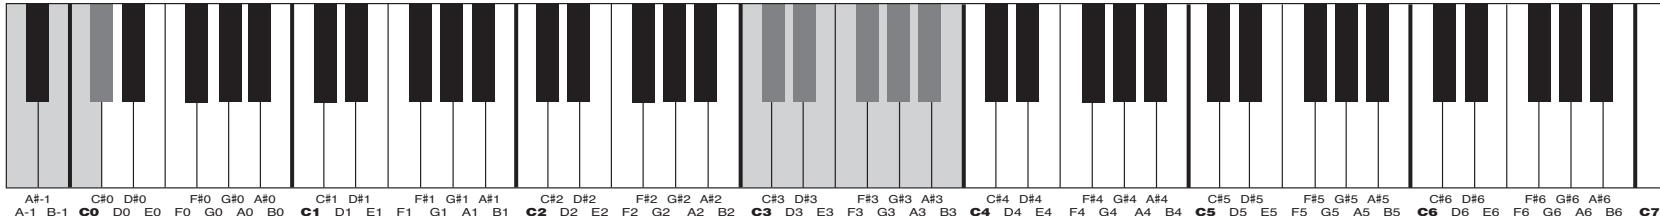

**7**

