

YAMAHA VOLUME PEDAL VP-50ST

取扱説明書

■参考仕様

- ・メインボリューム(ペダル)×1
- ・ミニマムボリューム×1
- ・IN ジャック×2
- ・OUT ジャック×2
- ・チューナーアウトジャック×1
- ・寸法(W×H×D)…86mm×57mm×200mm
- ・重量……………480g

■YAMAHA 電気楽器製品サービス拠点

(各所の詳細地図)

東京サービスセンター	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	TEL: 03-4261-5100
大阪サービスセンター	〒540-0001 大阪府大阪市淀川区西淀川1-1-1	TEL: 06-6644-5100
名古屋サービスセンター	〒460-0001 愛知県名古屋市中区栄1-1-1	TEL: 052-251-5100
福岡サービスセンター	〒810-0001 福岡県福岡市東区東区1-1-1	TEL: 092-281-5100
札幌サービスセンター	〒060-0001 北海道札幌市中央区南一条西1-1-1	TEL: 011-241-5100
仙台サービスセンター	〒980-0001 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1	TEL: 022-231-5100
新潟サービスセンター	〒950-0001 新潟県新潟市中央区西1-1-1	TEL: 025-241-5100
金沢サービスセンター	〒920-0001 石川県金沢市西1-1-1	TEL: 076-231-5100
長野サービスセンター	〒380-0001 長野県長野市中央1-1-1	TEL: 026-231-5100
静岡サービスセンター	〒420-0001 静岡県静岡市東区東1-1-1	TEL: 054-231-5100
愛知サービスセンター	〒460-0001 愛知県名古屋市中区栄1-1-1	TEL: 052-251-5100
岐阜サービスセンター	〒500-0001 岐阜県岐阜市西1-1-1	TEL: 058-231-5100
富山サービスセンター	〒930-0001 富山県富山市中央1-1-1	TEL: 076-231-5100
福井サービスセンター	〒910-0001 福井県福井市中央1-1-1	TEL: 077-231-5100
山梨サービスセンター	〒400-0001 山梨県山梨市中央1-1-1	TEL: 055-231-5100
長野サービスセンター	〒380-0001 長野県長野市中央1-1-1	TEL: 026-231-5100
群馬サービスセンター	〒370-0001 群馬県群馬市中央1-1-1	TEL: 027-231-5100
茨城サービスセンター	〒300-0001 茨城県水戸市中央1-1-1	TEL: 028-231-5100
栃木サービスセンター	〒320-0001 栃木県宇都宮市中央1-1-1	TEL: 028-231-5100
群馬サービスセンター	〒370-0001 群馬県群馬市中央1-1-1	TEL: 027-231-5100
埼玉サービスセンター	〒330-0001 埼玉県さいたま市中央1-1-1	TEL: 048-231-5100
千葉サービスセンター	〒270-0001 千葉県千葉市中央1-1-1	TEL: 043-231-5100
東京サービスセンター	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	TEL: 03-4261-5100

東京都千代田区千代田1-1-1	TEL: 03-4261-5100
大阪府大阪市淀川区西淀川1-1-1	TEL: 06-6644-5100
愛知県名古屋市中区栄1-1-1	TEL: 052-251-5100
福岡県福岡市東区東区1-1-1	TEL: 092-281-5100
北海道札幌市中央区南一条西1-1-1	TEL: 011-241-5100
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1	TEL: 022-231-5100
新潟県新潟市中央区西1-1-1	TEL: 025-241-5100
石川県金沢市西1-1-1	TEL: 076-231-5100
長野県長野市中央1-1-1	TEL: 026-231-5100
静岡県静岡市東区東1-1-1	TEL: 054-231-5100
愛知県名古屋市中区栄1-1-1	TEL: 052-251-5100
岐阜県岐阜市西1-1-1	TEL: 058-231-5100
富山県富山市中央1-1-1	TEL: 076-231-5100
福井県福井市中央1-1-1	TEL: 077-231-5100
山梨県山梨市中央1-1-1	TEL: 055-231-5100
長野県長野市中央1-1-1	TEL: 026-231-5100
群馬県群馬市中央1-1-1	TEL: 027-231-5100
茨城県水戸市中央1-1-1	TEL: 028-231-5100
栃木県宇都宮市中央1-1-1	TEL: 028-231-5100
群馬県群馬市中央1-1-1	TEL: 027-231-5100
埼玉県さいたま市中央1-1-1	TEL: 048-231-5100
千葉県千葉市中央1-1-1	TEL: 043-231-5100
東京都千代田区千代田1-1-1	TEL: 03-4261-5100

YAMAHA
ヤマハ株式会社
LM事業本部
ギター・ドラム事業部
〒430 浜松市中沢町10-1
TEL.0534(60)2431

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

このたびは、ヤマハ・ボリュームペダル VP-50ST をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

VP-50STは、キーボードやエフェクターなど低出力インピーダンスのものを接続するのに適した低入力インピーダンスのコンパクト型ステレオフットボリュームです。最小音量を設定できるミニマムボリュームやチューナー用アウトジャックを装備しています。


■使用方法

1. IN ジャックにキーボードやエフェクターを接続して下さい。(ギターを接続する場合は、必ずエフェクターを通して下さい。ギターを直接接続したい場合は、VP-500 [高入力インピーダンス用] をお使い下さい。)
2. アンプ又は、次のエフェクターの INPUT ジャックと、VP-50ST の OUT ジャックを接続して下さい。
3. ペダルをいっばいに踏み込んだ状態で、最大音量を設定します。
4. ペダルをいっばいに起こした状態で、ペダルのミニマムボリュームを調整し、最小音量を設定します。(ミニマムボリュームを右へ廻すほど、最小音量時の音量が大きくなります。つまり、ペダルを動かした場合の音量の可変幅が狭くなります。)

■チューナーとの接続


チューナーアウトジャックへチューナーを接続し、ペダルをいっばいに起こすと、IN1 に接続したギターやキーボードのチューニングをすることができます。

(注. IN2 からの音は、チューナーアウトから出力されません。)

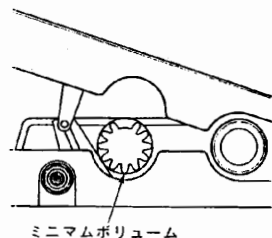

■接続の方法

・例1. ギターとの接続

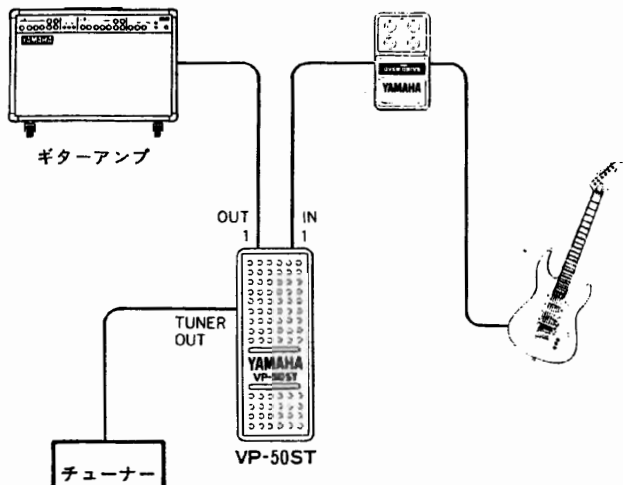

・例2. ステレオ出力のキーボードとの接続

