

18cm 2-way 2-speakers System


NS-10M

アンプとの接続

●接続の際は、かならずアンプのボリュームが最小またはパワーオフになっていることを確認してください。

●左チャンネルのスピーカーは、アンプのスピーカー出力端子①へ……右チャンネルのスピーカーは②端子へ接続します。その際、アンプの出力端子の極性(+、-)と、スピーカーの入力端子の極性が同じになるように接続します。下図参照。

※極性を間違えますと、自然なステレオ感が得られません。その聴感のチェックにはアンプのMODEスイッチをMONOにセットし、左右両チャンネルのスピーカー中央に音像が定位すれば正しく接続されていることとなります。

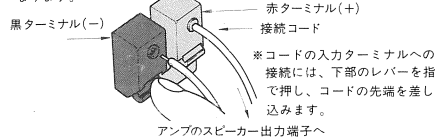

アンプのスピーカー出力端子へ

スピーカーの設置方法

スピーカーを設置するには、下記の点に注意して設置してください。

- 直射日光の当る所や湿気の多い所の設置は避けてください。
- レコードプレーヤーと同じ台などに設置するとハウリングを起すことがありますのでご注意ください。

使用時のご参考(許容入力について)

NS-10Mは小型ながら高入力値を得ており、定格入力20W、最大入力50Wとなっています。本機を最良の状態でお使いいただくため、下記の項目は必ずお守りください。

①定格入力

この値は長時間プログラム(ミュージック)ソースを加えても何ら異常のない入力値です。また聴感的にも異常を生じない値です。


②最大入力

短時間なら加えることのできる入力です。一般のプログラムソースにおいて、この値以上の入力を加えないよう注意してください。


③使用上のご注意

プリアンプまたは、プリメインアンプのトーンコントロール(BASS、TREBLE等)を最大にして大出力でご利用になったり、特殊な信号(テープの早送り時の音、カートリッジ針先のショック音、信号発生器の特定の周波数、サイン波などの再生音)を連続して加える事は絶対におやめください。


特性表

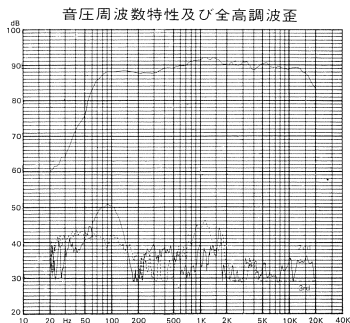

電気インピーダンス特性

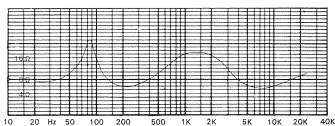

指向特性(水平)

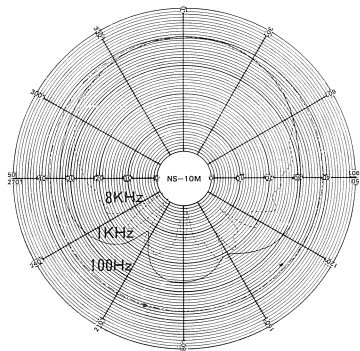

規格

- 使用ユニット…18cmウーハー、3.8cmソフトドームツイーター
- クロスオーバー周波数……………2,000Hz(12dB/oct)
- 最低共振周波数……………85Hz
- 定格入力……………25W
- 最大入力……………50W
- インピーダンス……………8Ω
- 出力音圧レベル……………90dB/m-W
- 再生周波数帯域……………60~20,000Hz
- 外形寸法……………382(H)×215(W)×199(D)mm
- 重量……………6.0kg

※規格及び外観は改良のため予告なく変更されることがございます。

アフターサービスについて

●サービスのご依頼は、お買上げ店、または日本楽器各支店オーディオ技術係へお願いいたします。

●本機の保証は、保証書によりご購入から満1年です。

●保証期間の1年を過ぎても有償にて責任をもってサービスを実施いたします。なお、補修用性能部品の保有期間は8年となっています。

●日本楽器各支店への持ち込み修理故障の場合、出張サービスのご依頼をなさらずに直接ご自分でお買上げ店、または最寄りの日本楽器各支店へお持ちいただければ、出張費などの経費の点でお徳です。

■各支店住所(オーディオ技術係)

- 東京支店 / 〒101……………東京都千代田区外神田3-10-12
TEL (03)255-2241
- 横浜支店 / 〒231……………横浜市中区本町6-61-1
TEL (045)212-3111
- 千葉支店 / 〒260……………千葉市千葉港2-1(千葉コミュニティセンター内)
TEL (0472)47-6611
- 関東支店 / 〒370……………高崎市歌川町8番地(高崎センター内)
TEL (0273)27-3366
- 大阪支店 / 〒564……………吹田市新岸線下1-16
TEL (06)877-5151
- 神戸支店 / 〒651……………神戸市灘区浜辺通り6丁目1-36
TEL (078)232-1111
- 四国支店 / 〒760……………高松市西宝町2丁目6-44
TEL (0878)33-2233
- 名古屋支店 / 〒460……………名古屋市中区鏡1-18-28
TEL (052)201-5141
- 北陸支店 / 〒921……………金沢市奥本町7-7
TEL (0762)43-6111
- 九州支店 / 〒812……………福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092)342-2151
- 北海道支店 / 〒064……………札幌市中央区南十条1丁目(ヤマハセンター内)
TEL (011)512-6111
- 仙台支店 / 〒980……………仙台市一番町2-6-5
TEL (0222)27-8511
- 広島支店 / 〒731-01……………広島市紙屋町西原862
TEL (0828)74-3787
- 浜松支店 / 〒430……………浜松市幸3丁目5-8
TEL (0534)74-0311



YAMAHA

日本楽器製造株式会社