

# アップデートガイド

以下の製品のファームウェアを更新する手順を説明します。

- YAS-107
- YAS-207

ファームウェアの更新により解消する不具合や、追加される機能についてはヤマハのウェブサイトの各製品情報ページをご覧ください。

## ファームウェアの更新に必要なもの

以下のものをご用意ください。

- USB メモリー
  - 以下の条件を満たすものをお使いください。
    - マスストレージクラスに対応
    - フォーマットが FAT16 または FAT32
    - 暗号化機能を搭載していない
    - データが何も入っていない（空の状態）
- インターネットに接続可能なパソコン  
ヤマハのウェブサイトに公開されたファームウェアデータをダウンロードするのに必要です。
- USB ケーブル（YAS-107 のみ）  
製品に付属の USB ケーブルをお使いください。

# ファームウェアを準備する

## 1 ヤマハのウェブサイトから本機の最新ファームウェアをパソコンにダウンロードする。

詳しくは、ヤマハのウェブサイトの本製品情報ページをご覧ください。

## 2 ダウンロードした圧縮ファイルを展開し、ファームウェアのデータファイルを USB メモリーに保存する。

ファームウェアはUSBメモリーの一番上のフォルダー（ルートフォルダー）に保存してください。

ファームウェアのデータファイルは、以下のような名称です。ファイル名を変更せず、そのまま保存してください。

- YAS-107 : YAS-107-xxxx.ybin
- YAS-207 : YAS-207-xxxx.ybin

\* 「xxxx」は特定の英数字です。

# 本機のファームウェアを更新する

## 注記


USBメモリーの形状によっては本体を設置した状態のままでもUSBメモリーを接続しにくい場合があります。その場合は、本体に接続されているケーブルを外し、十分なスペースを確保できるところで作業してください。

**1** 本機の電源をオフにする。


**2** 電源コードのプラグをコンセントから抜く。

**3** 本機のアップデート専用端子にUSBメモリーを接続する。

## YAS-107

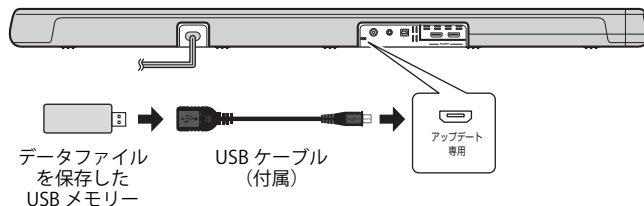


## YAS-207

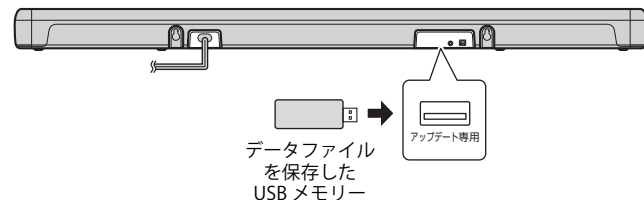

## 4 電源コードのプラグをコンセントに接続する。


### お知らせ

プラグをコンセントに接続すると本機の電源がオンになることがあります。その場合は、 をタッチして電源をオフにしてください。

## 5 本体のを押したまま を 3 秒以上押す。



ファームウェアの更新が開始されます。更新中は、以下のようにランプで表示します。



ファームウェアの更新が正常に終了すると、以下のようにランプで表示します。



このように表示されないときは、「異常が発生した場合」(6～7 ページ) をご覧ください。

### 注記

以下の手順が終了するまで、電源コードを抜いたり USB メモリーを取り外したりしないでください。

## 6 更新が終了したら、 をタッチする。

本機の電源がオフになります。

## 7 USB メモリーを取り外す。

以上の手順で、ファームウェアの更新は終了です。

# 3D サラウンドで再生する


本機のファームウェアを更新すると、3D サラウンド再生をお楽しみいただけます。


3D サラウンド再生を選ぶと、DTS Virtual:X を使用して、水平方向だけでなく、高さ方向の表現を伴ったサラウンドで再生します。

**1 リモコンの電源 (⏻) ボタンを押して、本機の電源をオンにする。**

**2 リモコンのサラウンドボタンを押して、3D サラウンド再生 (サラウンドランプが青色で点灯) に切り替える。**

サラウンドボタンを押すたびに、3D サラウンド再生とサラウンド再生が切り替わります。

 サラウンド 青色 (3D サラウンド再生)

 サラウンド 緑色 (サラウンド再生)

入力ソースが 3D サラウンドで再生されます。

詳しくは、取扱説明書の「操作する」をご覧ください。



DTS の特許に関しては <http://patents.dts.com> をご覧ください。  
本製品は DTS, Inc. のライセンスに基づき製造しています。DTS、そのシンボルマーク、DTS とそのシンボルマークの組み合わせ、DTS Digital Surround、DTS Virtual:X は米国及びその他の国々における DTS, Inc. の登録商標又は商標です。  
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

# 異常が発生した場合

ファームウェアの更新を実施したときに、以下のように表示された場合はファームウェアが正常に更新されていません。原因を確認し、再度ファームウェアを更新してください。

## ランプ（赤）点滅



原因	対策
USB メモリーが正常に接続されていない。	1. 電源ボタンをタッチしてアップデートを終了する。 2. USB メモリーを正しく接続する。 3. もう一度ファームウェアを更新する。

原因	対策
ファームウェアのデータファイルがUSB メモリーに正しく保存されていない。	1. 電源ボタンをタッチしてアップデートを終了する。 2. USB メモリーを取り外し、ファームウェアのデータファイルが以下のように正しく保存されているか確認する。 <ul style="list-style-type: none"><li>ファイル名を変更せず、そのまま保存していること。</li><li>ファイルはUSBメモリーの一番上のフォルダー（ルートフォルダー）に保存していること。</li></ul> 3. USB メモリーを本体に接続し、もう一度ファームウェアを更新する。

## ランプ（赤、緑）点滅



原因	対策
更新中に USB メモリーが取り外された。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源ボタンをタッチしてアップデートを終了する。</li> <li>2. USB メモリーを正しく接続する。</li> <li>3. もう一度ファームウェアを更新する。</li> </ol>
USB メモリーに異常がある。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源ボタンをタッチしてアップデートを終了する。</li> <li>2. 別の USB メモリーにファームウェアのデータファイルを保存し、もう一度ファームウェアを更新する。</li> </ol>
ファームウェアデータに異常がある。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源ボタンをタッチしてアップデートを終了する。</li> <li>2. ヤマハのウェブサイトからファームウェアのデータファイルをダウンロードして、USB メモリーに保存する。</li> <li>3. もう一度ファームウェアを更新する。</li> </ol>

## ランプ消灯



原因	対策
更新の途中で、電源コードが抜かれた。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源コードを接続する。</li> <li>2. USB メモリーが正しく接続されているか確認する。</li> <li>3. 電源ボタンをタッチする。 ファームウェアの更新が再開されません。</li> </ol>
更新中に停電が発生した。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. USB メモリーが正しく接続されているか確認する。</li> <li>2. 電源ボタンをタッチする。 ファームウェアの更新が再開されません。</li> </ol>