

HD-300

ファームウェア アップデートガイド

JA

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。
このアップデートガイドには、HD-300 本体ファームウェアのアップデート方法が記述されています。

注記

- アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- アップデート中は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- アップデート中は USB フラッシュメモリーを [USB TO DEVICE] 端子から外さないでください。本体の故障や USB フラッシュメモリーの故障の原因になります。
- アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行なってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りの特约店またはヤマハお客様コミュニケーションセンターにご相談ください。
- このファームウェアおよびガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- このファームウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

ファイルの構成

このフォルダーには以下のファイルが入っています。

- hd-300_ja_update_guide_v***.pdf 本書（PDF ファイル）
- hd-300_en_update_guide_v***.pdf 本書の英語版（PDF ファイル）
- HD-300_inst.dat.bin アップデートプログラム

ご用意いただくもの

- ファームウェアアップデートに必要なファイル（ZIP 形式）
- FAT32 形式でフォーマットした USB フラッシュメモリー


ファームウェアアップデートに必要なファイルは、下記ウェブサイトから入手可能です。
また、動作確認済み USB 機器については、ご購入の前に下記ウェブサイトでご確認ください。

<https://jp.yamaha.com/support/>

*ファームウェアアップデートに必要なファイルは「ソフトウェア」、動作確認済み USB 機器は「資料／データ」を選択し、カテゴリーに「管楽器・吹奏楽器」をセットして、「HD-300」と入力して検索してください。

バージョンの確認方法

本体の「設定」ボタンを押して、カーソルボタンで”Firmware Version:”を選択するとバージョンが表示されます。

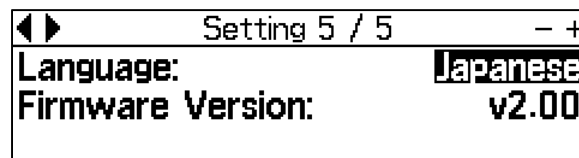

"Firm version: v*.***" の表示が現在のファームウェアのバージョンを示しています。

アップデートの手順

1. パソコン上で圧縮形式（ZIP 形式）のファイルをダウンロードし、右クリックで「すべて展開」を実行します。
2. ファイルの展開が終了すると、フォルダーが表示されます。このフォルダーを開

いて、ファームウェアのアップデートファイル「HD-300_inst.dat.bin」を探します。

3. ファイル「HD-300_inst.dat.bin」を USB フラッシュメモリーが一番上のディレクトリーに保存してください。
4. 本体の電源が切れていることを確認し、リアパネルの [USB TO DEVICE] 端子に USB フラッシュメモリーを差し込みます。
5. 本体の [スタート/ストップ] ボタンを押しながら、電源を入れます。

Firmware Update	
C	USBメモリを接続
Main:	v2.00
DSP:	v1.00

Firmware Update	
P	更新しますか? YES=[+]
Main:	v2.00 → v2.01
DSP:	v1.00 → v1.00

6. 本体の [+] ボタンを押して、アップデートを開始します。
アップデートの所要時間は数分かかることがあります。

Firmware Update	
Updating Main	23 %
Main:	v2.00 → v2.01
DSP:	v1.00 → v1.00

7. アップデートが完了すると以下のメッセージが表示されます。

Firmware Update	
P	再起動してください。
Main:	v2.01
DSP:	v1.00

8. 本体の電源を切り、USB フラッシュメモリーを本体から外します。
9. 本体の電源を入れて、「バージョンの確認方法」で最新のバージョンになっていることを確認します。

以上でアップデートは完了です。