



レシーバー

R-N2000A

クイックガイド

JA

はじめに

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、アナログ / デジタルの音声入力の再生に加え、ラジオ放送やネットワーク上の音楽コンテンツを、ご家庭で再生するネットワーク対応のレシーバー (2ch ステレオプリメインアンプ) です。自動音場補正機能 YPAO を活用することで、お部屋に最適なサウンドで楽しめます。

マニュアルについて

以下の各ガイドを必ずお読みください。製品同梱のガイドは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

■ セーフティーガイド (同梱)

ご使用になる前に、読んでいただきたい安全上の注意事項を掲載しています。

■ クイックガイド (本書)

基本的な接続からインターネットラジオを再生するまでを説明しています。

■ ユーザーガイド (Web)

クイックガイドで説明していない情報など、すべての機能について説明しています。「ユーザーガイド」をご覧ください。次の URL へアクセスしてください。



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

準備と操作 ～ はじめてお使いになるために ～


本ガイドの流れに沿ってお読みください。

1 準備	4
1-1 付属品を確認する	4
1-2 本ガイドで必要とする機器を用意する	4
1-3 スピーカーを接続する	5
1-4 無線アンテナを立てる	6
1-5 電源コードを接続する	6
2 操作	7
2-1 電源を入れる	7
2-2 スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)	8
2-3 ネットワークに接続する	10
2-4 インターネットラジオを再生する	11


1 準備

1-1 付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることを確認してください。




電源コード

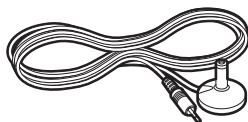


YPAO 用マイク



FM アンテナ ※

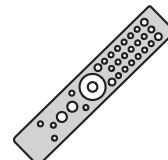

リモコン ※



単 4 乾電池 (2 本) ※



セーフティーガイド



クイックガイド (本書)




保証書

※ 印は本書では説明していません。説明は「ユーザーガイド」をご覧ください。
保証書に「購入日、販売店名」が正しく記入されていることを必ずご確認ください、大切に保管してください。

1-2 本ガイドで必要とする機器を用意する


本製品とは別に、次の機器をご用意ください。

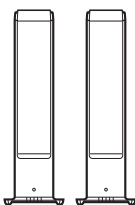

スピーカー (2 本)



スピーカーケーブル
(2 本)

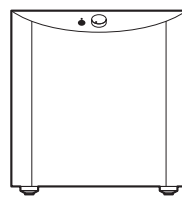

サブウーファー
(アンプ内蔵) ※



モノラルピンケーブル
(RCA) ※




無線ルーター

ご家庭でインターネット接続に使われているものです。



Android™または iOS の
スマートフォンやタブレット
(スマートデバイス)

「無線ルーター」に接続済みのものをご用意ください。




YPAO 用マイク設置用スタンド ※

8 ページを参考に、リスニングポジションの高さに合うカメラ用三脚などをご用意ください。
(1/4 インチねじ対応のもの)


※ 印は必須ではありません。必要に応じてご用意ください。

1-3 スピーカーを接続する

スピーカーを図のように接続します。サブウーファーは必要に応じて接続してください。

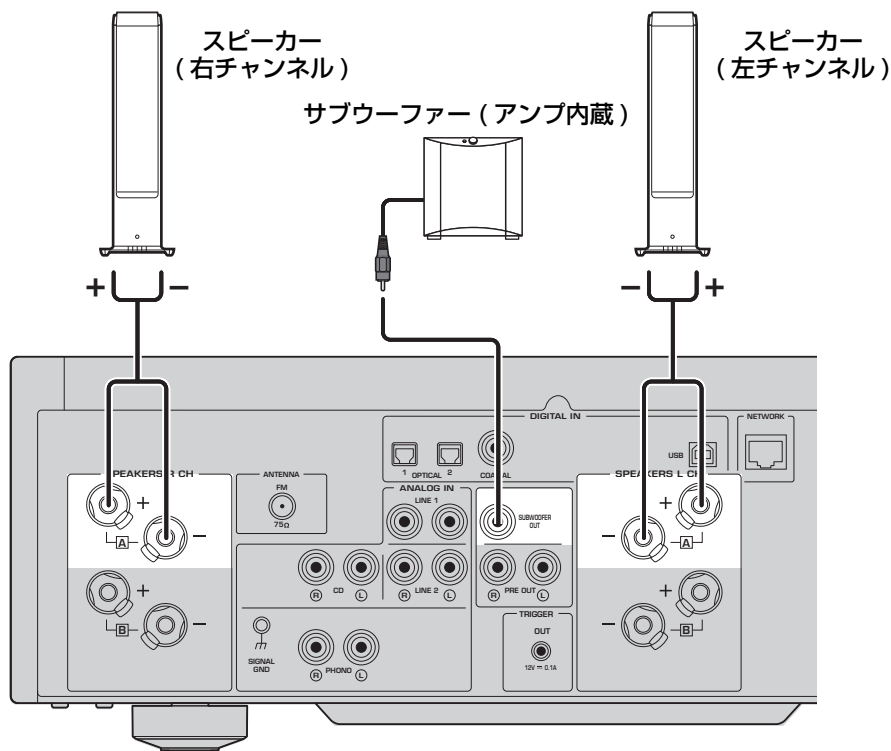

- 1** スピーカーケーブル先端の絶縁部（被覆）を約 10 mm はがし、芯線をしっかりとよじる。

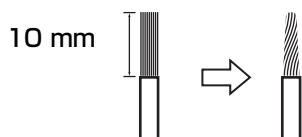


注意

傷害を負う可能性が想定される内容です。

- スピーカー端子のつまみを左に回し過ぎると、つまみが本製品から外れます。外れたつまみを誤ってお子様が飲み込むおそれがありますのでご注意ください。
- 本製品の電源がオンのときにスピーカー端子に触れないでください。感電するおそれがあります。

- 2** スピーカー端子のつまみを左に回してネジをゆるめ、端子の穴にスピーカーケーブルの芯線を差し込む。

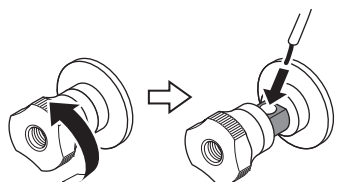

スピーカーケーブル差し込み穴の径：6.0 mm

ご注意

製品の故障、損害や誤作動を防ぐため、お守りいただく内容です。

- スピーカー端子が金属製ラックに触れるとショートし、本製品が故障するおそれがあります。スピーカー端子がラックに触れないように十分な距離を取って設置してください。
- スピーカーケーブルの芯線は、他のスピーカーケーブルの芯線または本製品の金属部分とは接触させないでください。本製品やスピーカーが故障することがあります。

- 3** つまみを右に回して、締め付ける。




お知らせ

バナナプラグや Y 型ラグなどもご利用になれます。詳しくは「ユーザーガイド」をご覧ください。

1-4 無線アンテナを立てる

無線アンテナを図のように立てます。

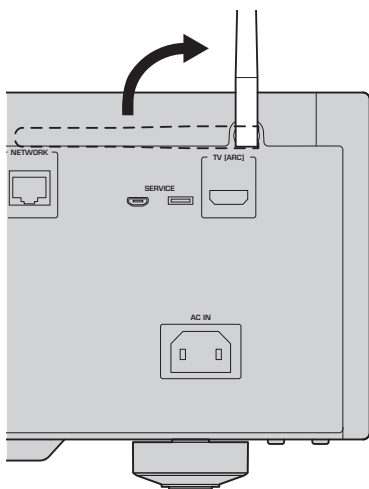


ご注意

- 無線アンテナに極端な力を加えたりしないでください。破損するおそれがあります。

1-5 電源コードを接続する

付属の電源コードを接続します。

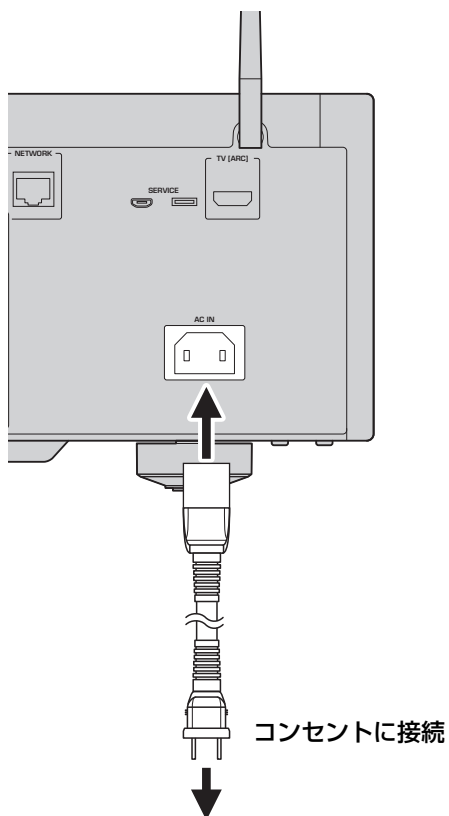


2 操作

2-1 電源を入れる

本製品の電源を入れます。


1 ㊦（電源）スイッチを上にあげて、電源を入れる。

電源インジケーターが点灯します。

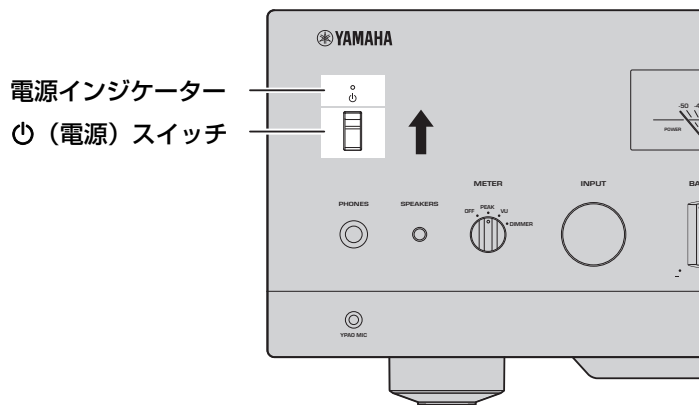

2 フロントディスプレイに次のメッセージが表示されたら、フロントパネルの RETURN を押し、メッセージを消します。

メッセージが表示されるまで、30 秒ほどかかる場合があります。＊部分は機器により異なります。

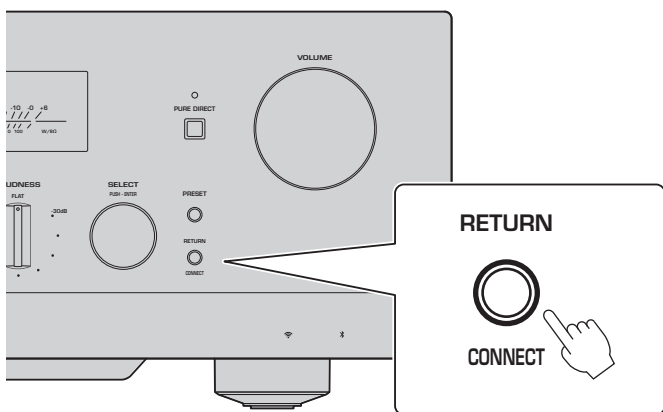

「Wireless WAC」表示について

WAC (Wireless Accessory Configuration) とは iOS 端末の無線設定を別の機器に適用し、ネットワークに無線接続する機能です。本ガイドでは、後に MusicCast Controller アプリを使ってネットワーク接続する手順をご説明します。(10 ページ) そのため、ここでは WAC をキャンセルする操作をご案内しています。


2-2 スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)

付属の YPAO 用マイクを使って、YPAO を実行します。

YPAO はスピーカーの接続やリスニングポジションとの距離を検出し、音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整する機能です。


1 サブウーファーの電源を入れ、音量を半分に調節する。

クロスオーバー周波数を調節できる場合は最大にします。

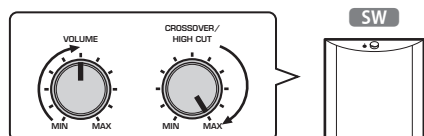

サブウーファーを接続していない場合、この手順は不要です。

2 付属の YPAO 用マイクをリスニングポジションに置き、フロントパネルの YPAO MIC 端子に接続する。

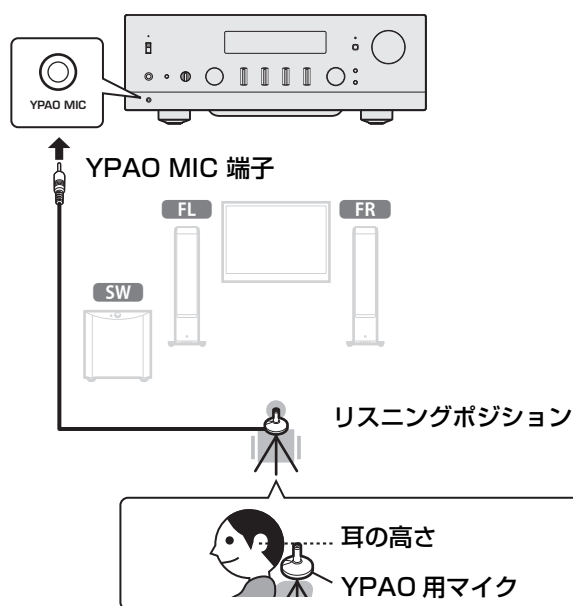

フロントディスプレイに次のメッセージが表示されます。




お知らせ

YPAO 用マイクは動かないように固定してください。カメラ用三脚などをマイクスタンドとして使うと、三脚のネジを使ってマイクを固定できます。

3 フロントパネルの SELECT を押し、YPAO によるスピーカー設定の自動調整を始める。

10 秒後に自動で調整が始まります。所要時間は約 1 分です。
調整が終わるまで、余分な音を鳴らさないようにしてください。

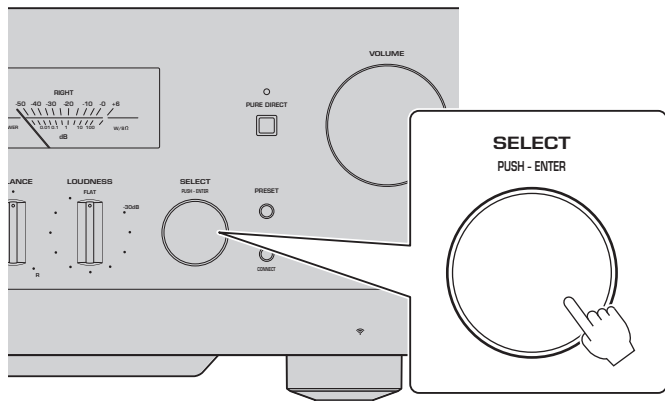

4 フロントディスプレイで結果を確認する。

すべての調整が終わると、フロントディスプレイに結果が表示されます。表示の指示に従って、SELECT を操作し、調整を完了します。

エラーや警告が無い場合

測定に成功しました
次に進む

SELECT を押して次へ進む操作を示しています。

次のように表示された場合は、「ユーザーガイド」をご覧ください。
エラーや警告の内容をご確認ください。

エラーがある場合

E-5:ヘッドホン接続
次に進む

警告がある場合

W-1:SP接続逆相
次に進む

ユーザーガイド



<https://manual.yamaha.com/av/21/m2000a/q1ypao.html/>

5 YPAO の結果を保存する。

次の表示を確認し、SELECT を押すと調整結果が保存されます。

YPAO
保存

キャンセル (Cancel) や再調整 (Retry) をする場合は、SELECT を回して目的の項目を選びます。

6 YPAO 用マイクを YPAO MIC 端子から取り外す。

次の表示を確認後、YPAO 用マイクを取り外してください。

マイクを抜いてください。

以上で YPAO によるスピーカー設定の自動調整は完了です。

2-3 ネットワークに接続する

スマートデバイス専用アプリ「MusicCast Controller」をインストールした上で、アプリ画面から本製品をお使いのネットワークに無線接続します。


1 スマートデバイスを用意する。

スマートデバイスの Wi-Fi 設定を参照し、無線ルーターのネットワークに接続していることをご確認ください。

2 「MusicCast Controller」をスマートデバイスにインストールする。

アプリは App Store または Google Play で「MusicCast Controller」を検索してください。

3 アプリを起動し、アプリに従って設定を開始する。

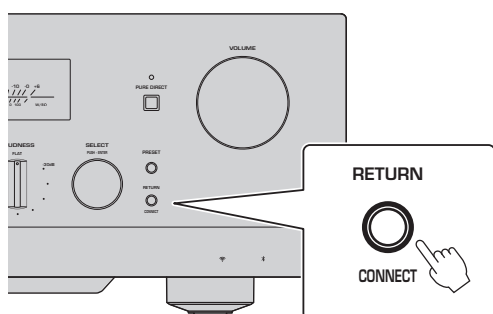

アプリのガイドに従い、
CONNECT を 5 秒以上押します。

情報セキュリティに関する重要なお知らせ

詳細をご覧になるには、右記 URL へアクセスしてください。



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


お知らせ

- ・ ネットワークには有線接続も可能です。詳しくは「ユーザーガイド」をご覧ください。
- ・ 設定を途中でキャンセルする場合は、フロントパネルの RETURN を押します。
- ・ 接続に失敗した場合は、いったんアプリを終了して、手順 3 からやり直してください。

2-4 インターネットラジオを再生する

アプリを使って、インターネットラジオが再生できることを確認します。

1 アプリの画面で「Net Radio」を選択する。

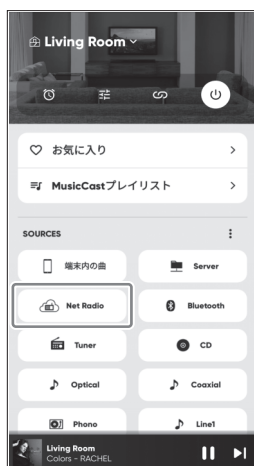

正常にインターネットに接続されていれば、インターネットラジオ局のリストが表示されます。表示されない場合は、ネットワーク接続をやり直してください。

2 お好みの局を選択する。

インターネットラジオ局のリストからお好みの局を選択してください。

3 音量を調節する。

アプリのボリュームスライダーで調節します。フロントパネルの VOLUME でも調節できます。



以上で、初期設定が完了しました。

各種の外部機器を接続する場合、本製品の詳細な設定を行う場合など、詳しい説明については、「ユーザーガイド」をご覧ください。

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
2022年9月 発行
NVEM-A0