

YAMAHA

NATURAL SOUND PHONO EQUALIZER

HA-5

取扱説明書

このたびは、フォノ イコライザーHA-5をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

HA-5は、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ用のフォノイコライザーアンプです。

本機の優れた性能を十分に発揮させるとともに、長年支障なくお使いいただくために、この取扱説明書をご使用前にぜひお読みください。

またお読みになったあとは、保証書とともに保管してください。

保証書の手続きを

お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きを行ってください。保証書に販売店名、購入日などがありませんと、保証期間中でも万一サービスの必要がある場合に実費をいただくことがありますので、充分ご注意ください。



使用上のご注意

■電源

- 本機は日本国内専用につくられています。定格電源電圧AC100V、50/60Hzでご使用ください。外国での使用はできません。AC100V以外でのご使用は、動作不良や故障の原因になります。
- 電源コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。

■本体

- ケースは絶対に開けないでください。内部に手を入れたりすると危険です。
- 修理が必要と思われるときは、お買い求めの販売店またはYAMAHA電気音響製品サービス拠点へご連絡ください。

■設置場所

- 湿気の多い所、ほこりの多い所、直射日光の当たる所、温度の高い所、極端に寒い所には設置しないでください。機械など振動の多いところも避けてください。
- ※動作不良や故障の原因になります。

■お手入れ

- 本体を掃除するときは、シンナー・アルコール・ベンジンなどの薬品は使わないでください。また殺虫剤などもかからないように注意してください。
- ※本体の仕上げを傷めます。
- 掃除するときは、柔らかい布でからぶきしてください。


■保管

- 取扱説明書および保証書は必ず保管してください。

各部の名称および接続のしかた

- 接続は、各機器の電源を切った状態で行ってください。
- 各機器の右チャンネル(R)、左チャンネル(L)を確認し、確実に接続してください。
- 接続する機器によっては、端子名などが異なります。接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- 本機は電源コードをコンセントに差し込むと電源が入ります。長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。接続したままですと本機の電源は常にONのままになります。
- 本機のACアウトレットには消費電力200W以下の機器を接続できます。

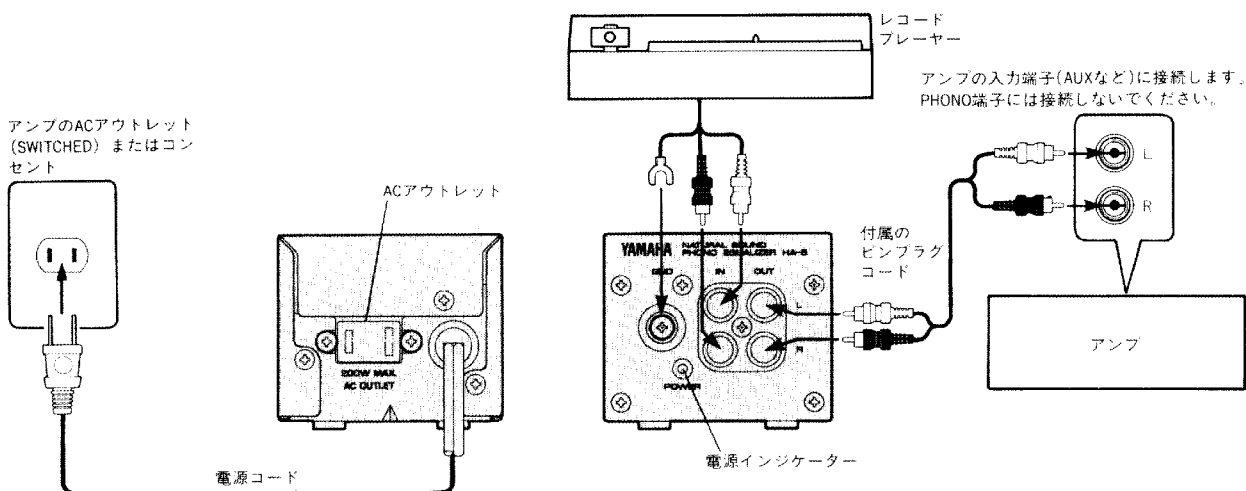

使用上のポイント (操作方法)

■電源

本機の電源インジケータが点灯することを確認してください。

■アンプの入力切換

本機を接続した端子に合わせて、アンプの入力切換スイッチ (INPUT SELECTOR) を切り換えます。

※アンプによって入力切り換えかたは様々です。詳しくはアンプの取扱説明書をご覧ください。

仕様

電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	0.6W
ACアウトレット	200W MAX.
定格入力	2.5mV (1kHz)
定格出力	150mV (1kHz)
許容入力	50mV
入力インピーダンス	47±10kΩ
RIAA偏差	±0.5dB
外形寸法(W×H×D)	72.5×61.9×161.5mm
重量	640g
付属品	ピンプラグコード×1

ヤマハ ホットライン サービス ネットワーク

ヤマハ ホットライン サービス ネットワークは、本機を末長く、安心してご愛用頂けるためのものです。サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

●保証期間

お買い上げ日より1年間です。

●保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理

修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様の要望により有料にて修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年（テープデッキは6年）です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのYAMAHA電気音響製品サービス拠点へお持ちください。

(右欄サービス拠点の所在地と電話番号をご参照ください)

●製品の状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品名、製造番号などもあわせてお知らせください。※品名、製造番号は本機底面パネルに表示してあります。

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

(電気音響製品の修理受付および修理品お預かり窓口)

北海道	〒064 札幌市中央区南10条西1-1-50 ヤマハセンター内 TEL:(011)513-5036
仙台	〒983 仙台市若林区初町5-7 仙台制菓共同配送センター3F TEL:(022)736-0749
東京	〒211 川崎市中原区本町1124 TEL:(044)434-3100
新潟	〒950 新潟市万代1-4-8 シルバーホールビル2F TEL:(025)243-4321
松本	〒390 松本市大平2-5-2 中村屋ビル3F TEL:(0263)32-5939
浜松	〒435 浜松市上島町311番地 ヤマハ部竹工場内 TEL:(0534)65-6711
名古屋	〒154 名古屋市中区玉川町2-1-2 ヤマハ名古屋流通センター3F TEL:(052)652-2230
京都	〒600 京都市下京区七条通南之町東入材木町483 第2イースビル TEL:(075) 81-6470
大阪	〒565 茨田市新島屋下1-15 千里丘センター内 TEL:(06)877-5262
神戸	〒650 神戸市中央区元町2-7-3 ヤマハ神戸店内 TEL:(078)321-1195
四国	〒760 高松市丸亀町8-7 ヤマハ高松店内 TEL:(0878)22-3045
広島	〒731-01 広島市安佐南区西原2丁目27-39 TEL:(082)834-3387
九州	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL:(092)472-2134

■お客様相談窓口

北海道	〒064 札幌市中央区南10条西1-1-50 ヤマハセンター内 北海道営業所 TEL:(011)512-6115
仙台	〒980 仙台市青葉区大町2-2-19 住友生命仙台青葉通ビル4F 東北営業所 TEL:(022)223-3101
東京	〒101 東京都千代田区神田驛河台3-4 龍名館ビル4F 首都圏第一営業所 TEL:(03)255-5691 首都圏第二営業所 TEL:(03)255-2201 神田営業所 TEL:(03)255-6767
新潟	〒950 新潟市万代1-4-8 シルバーホールビル 北関東営業所 TEL:(025)241-2084
神奈川	〒211 川崎市中原区本町1124 ヤマハ日吉センター内 神奈川営業所 TEL:(044)434-4871
浜松	〒433 浜松市幸3-5-8 ヤマハ四ッ辻センター内 浜松営業所 TEL:(0534)71-1207
名古屋	〒464 名古屋市千種区東山通5-65 ヤマハ東山センター内 中部営業所 TEL:(052)782-7551
大阪	〒556 大阪市浪速区敷津東1-9-16 ヤマハなんばセンター内 関西営業所 TEL:(06)647-6411 日本橋営業所 TEL:(06)647-6411 中央営業所 TEL:(06)647-6411
広島	〒730 広島市中区組屋町1-1-20 いよきん広南ビル内 中国営業所 TEL:(082)244-3745
九州	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 九州営業所 TEL:(092)472-2131
本社	〒430 浜松市中沢町10-1 AV機器事業部 お客様相談センター TEL:(0534)60-3409

ヤマハ株式会社

〒430 浜松市中沢町10-1

AV機器事業部

国内営業部	TEL:(0534)60-3451
生産部品質保証課	TEL:(0534)60-3405

住所および電話番号は変更になる場合があります。