


# キーボードスタンド DDKU-L7 取扱説明書

## キーボードスタンドの組み立て


### ご注意

- 取り付けは、必ず2人以上で行なってください。
- 手をはさんだり、キーボードを落としたりしないよう、ご注意ください。
- 傾斜地や不安定な場所に設置しない。スタンドが転倒してキーボードが故障したり、お客様がけがをしたりする原因になります。
- 指定のキーボード以外の目的に使用しない。指定のキーボード以外のものは取り付けられません。また、指定のキーボード以外のものをのせたり、スタンドにのったり、スタンドにもたれ掛かったりすると、のせているものが落ちたり、スタンドが転倒して危険です。
- スタンドの上のキーボードに必要以上の力を加えない。スタンドが転倒したりして危険です。
- 使用前に安全点検をする。使用する前に、ネジが確実にしまっているか、必ず確認してください。ネジがゆるんでいると、スタンドが転倒してキーボードが故障したり、お客様がけがをしたりする原因になります。

1 すべての部品がそろっていることを確認します。

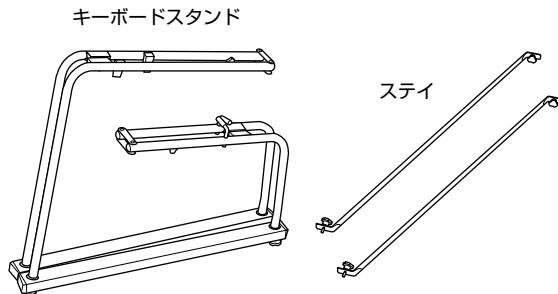


2 折りたたまれた状態のキーボードスタンドを開きます。

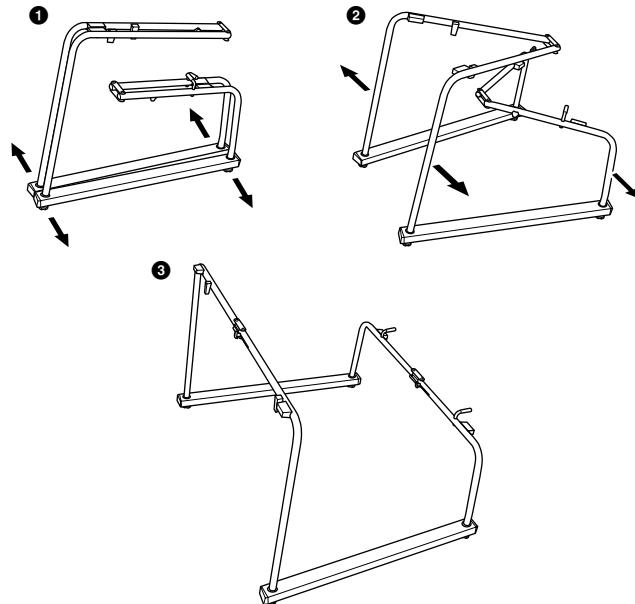


3 ジョイント部を固定します。

3-1 ジョイント部がまっすぐになるように伸ばしてください。

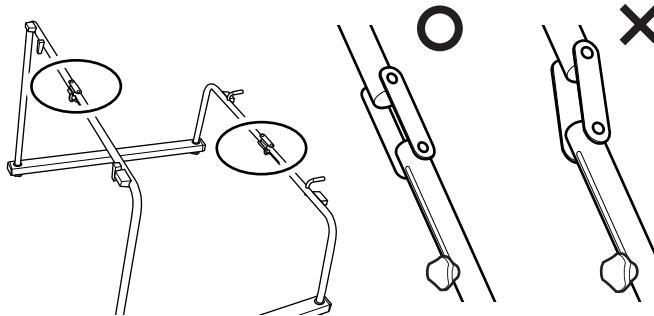


3-2 手でネジをゆるめてスライドさせ、ネジを締めます。

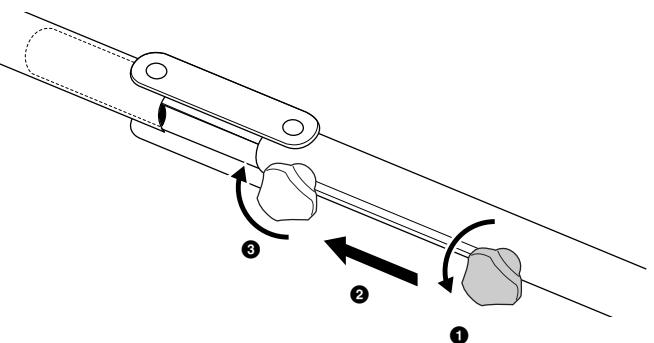


4 フレームの間を押し広げながら、ステイを取り付けます。

ステイにはあらかじめネジがついているので、このネジをフレームに合わせて、手で締めます。

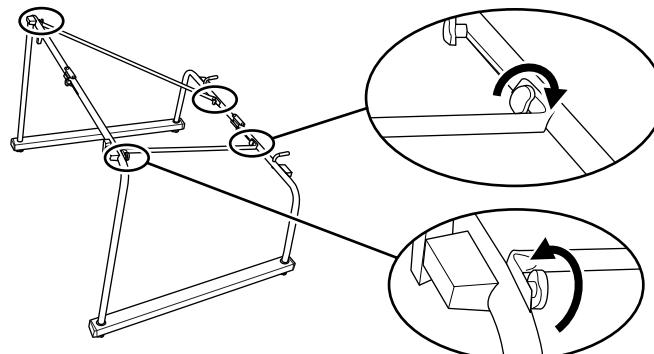


**NOTE** ステイを取り外すとき、ネジをゆるめにくいことがあります。その場合は、ステイを持って軽く前後左右に動かしながらネジをゆるめてください。

5 スタンドを図のように起し、丸印のついたネジがすべて締まっているか確認します。

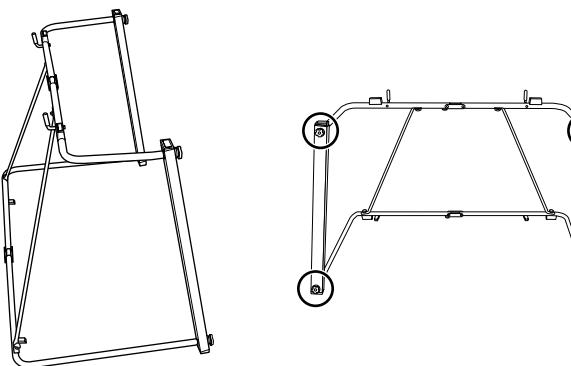

6 キーボードを取り付けます。

2人でキーボードを持ち、背面とスタンドのストッパーに隙間ができるないように真上から下ろします。キーボード底面の左右の突起は、スタンドのフレームの内側にくるようにします。

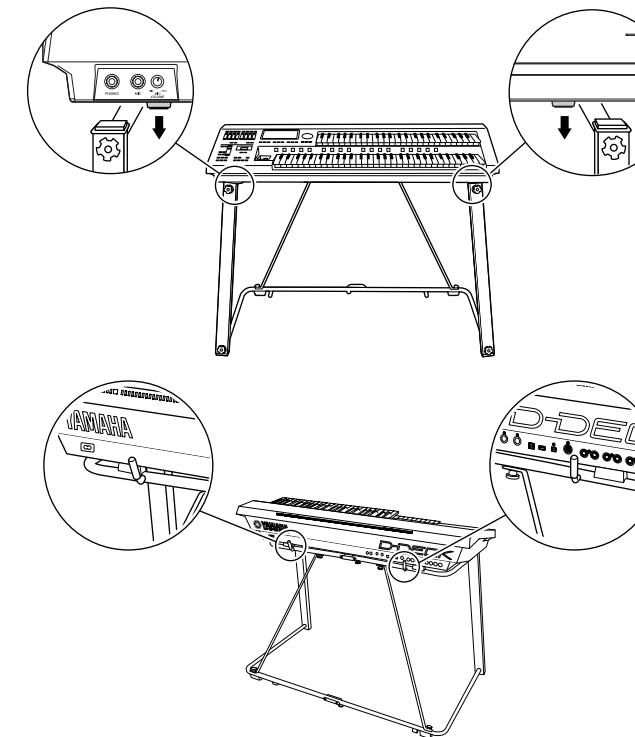

**!** 指や服をはさんだり、キーボードを落としたりしないようご注意ください。

**!** 鍵盤に手をかけないでください。故障の原因になることがあります。

取り外す場合は、手順4から取り付けと逆の手順で行なってください。

組み立て後、必ず以下の点をチェックしてください。

- 部品があまっていますか？  
→組み立て手順を再確認してください。
- 部屋のドアなどが楽器にあたりませんか？  
→楽器を適切な位置に移動してください。
- 楽器がゆれませんか？  
→すべてのネジを確実に締め直してください。

使用中に楽器本体がきしむ、横ゆれる、ぐらつくなどの症状が出たら、組み立て図に従って各部のネジを締め直してください。

## 仕様

サイズ・質量 幅1185mm、奥行652mm、高さ750mm、質量6kg