



SPM-K30

WALL MOUNT BRACKET

SUPPORT MURAL

デジタルサウンドプロジェクター壁掛け金具

Installation Manual

Manuel d'installation

Installationsanleitung

Instllationsanvisningar

Manuale d'installazione

Manual de instalación

Installatiehandleiding

Руководство по установке

安装说明书

설치 설명서

取付説明書

English

Français

Deutsch

Svenska

Italiano

Español

Nederlands

Русский

中文

한국어

日本語


DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
MATTSKISSE
DIMENSIONI
DIMENSIONES

AFMETINGEN
ГАБАРИТЫ
 各个部分的尺寸
 크기
 各部の寸法


Large wall mount bracket
Grand support mural
Große Wandhalterung
Stort väggmonteringsfäste
Staffa di installazione a muro grande
Soporte de montaje en pared grande

Grote wandbevestigingsbeugel
Большой кронштейн настенного крепления
 挂壁托架（大）
 대형 벽 마운트 브라켓
 壁掛け金具（大）


■ YSP-800/YSP-900

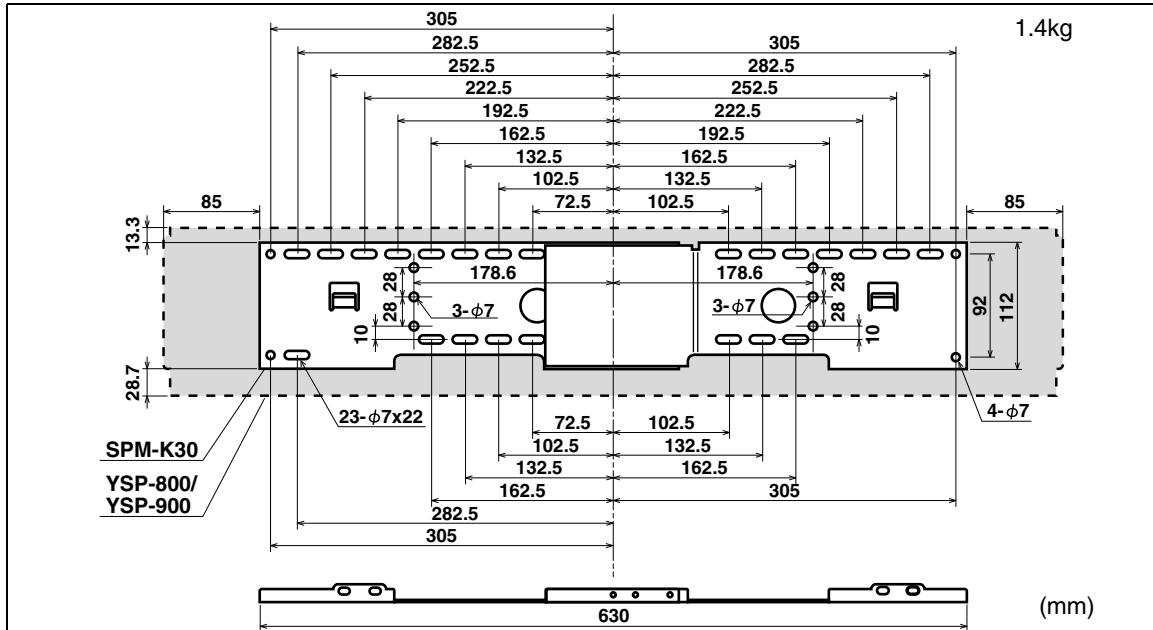

■ YSP-3000/YSP-30D/YSP-3050/HTY-7030

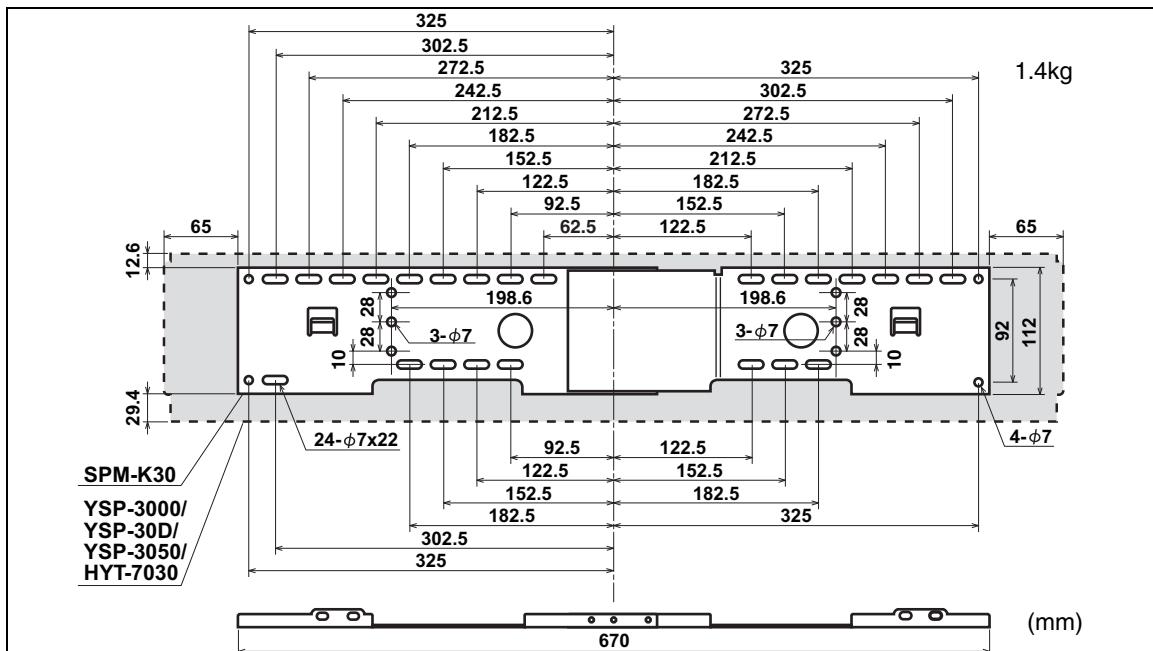

■ YSP-4000/YSP-40D/HTY-7040/YSP-4100/YSP-5100

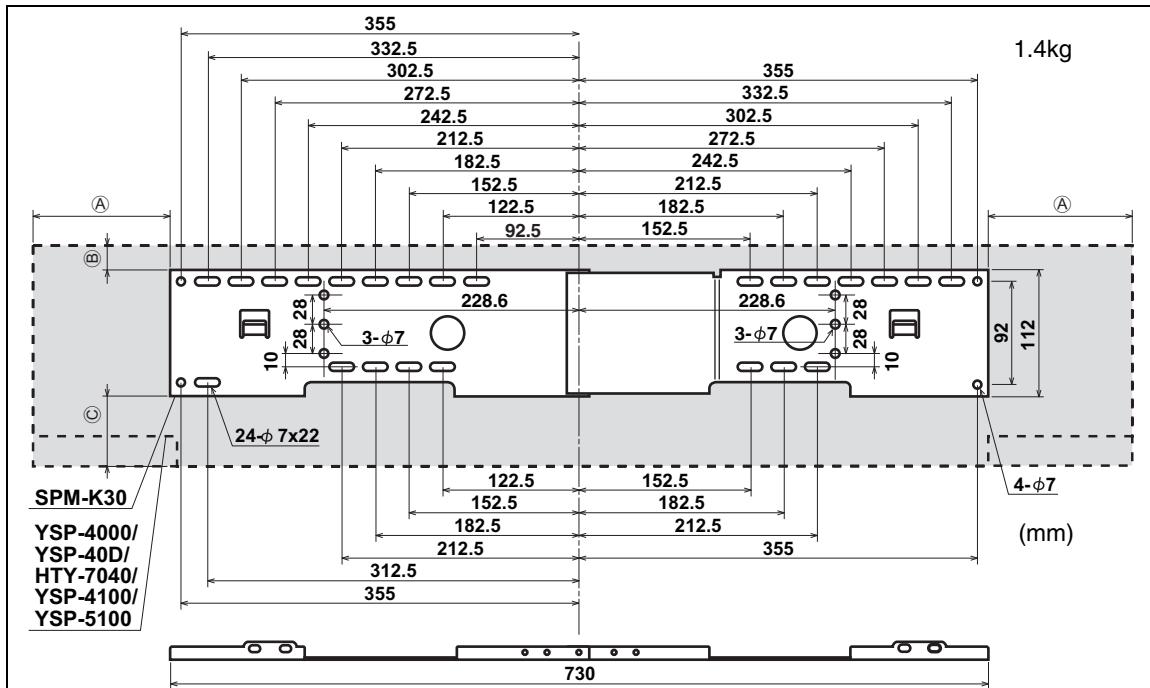

	YSP-4000/YSP-40D/ HTY-7040	YSP-4100	YSP-5100
(A)	150	150	235
(B)	22	26	26
(C)	63	74	74

Small wall mount bracket

Petit support mural

Kleine Wandhalterung

Litet väggmonteringsfäste

Staffa di installazione a muro piccola

Soporte de montaje en pared pequeño

Kleine wandbevestigingsbeugel



Малые кронштейны настенного крепления

挂壁托架（小）

소형 벽 마운트 브라켓

壁掛け金具（小）

A

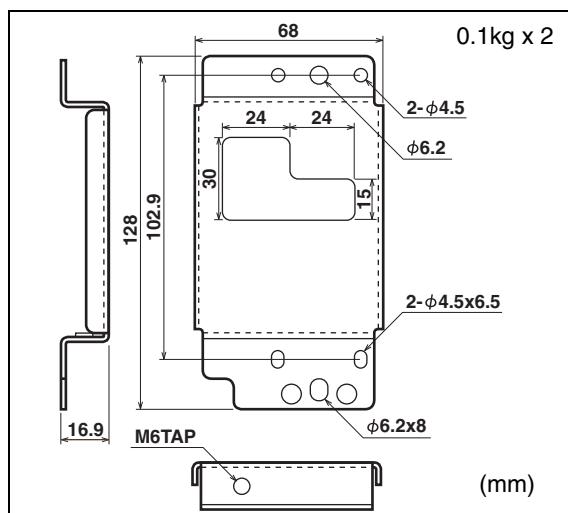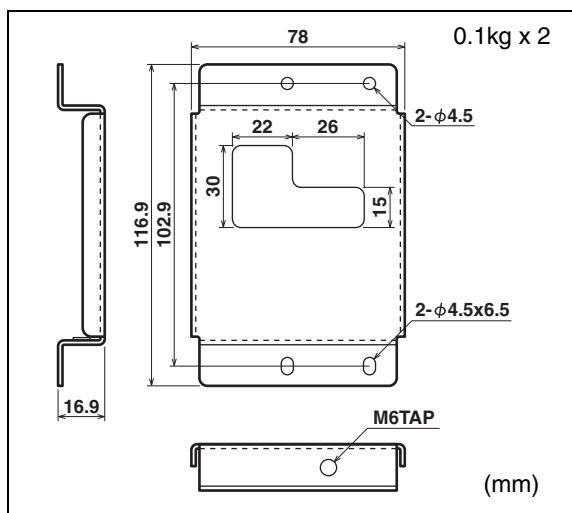


Unit with bracket

Le système avec son support
Einheit mit Halterung
Ljudprojektor med fästet
Unità con staffa
Unidad con ménsula


Toestel met de beugel

Аппарат с кронштейном
悬挂时尺寸
브라켓이 있는 기기
取付時の寸法

■ YSP-800/YSP-900

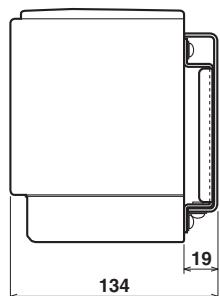


(mm)

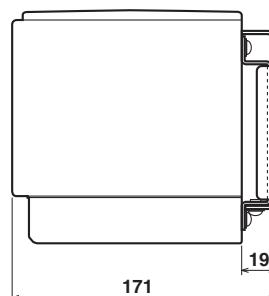


(mm)

■ YSP-4000/YSP-40D/HTY-7040

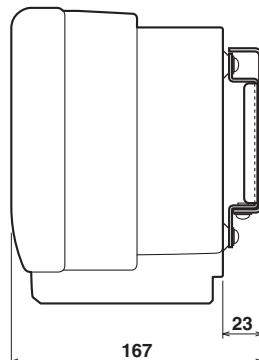


(mm)

■ YSP-4100

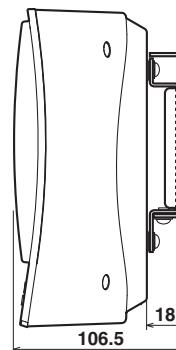

(mm)

■ YSP-5100

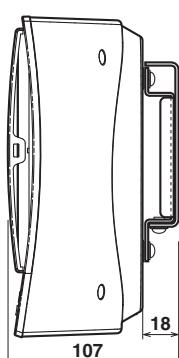

(mm)

デジタルサウンドプロジェクター壁掛け金具

SPM-K30

取付説明書

ヤマハデジタルサウンドプロジェクター壁掛け金具 SPM-K30 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品を使用してデジタルサウンドプロジェクターの取り付けを行う際は、専門の工事業者または販売店にご依頼ください。お客様による工事は絶対にしないでください。

不十分な取り付けを行った場合、デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。


取り扱い上のご注意

- ・本製品を使用してデジタルサウンドプロジェクターを設置する際は、必ず本書に基づいて行ってください。誤った設置や不十分な取り付けは、デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・取り付ける際はデジタルサウンドプロジェクターおよび壁掛け金具などの自重に長期間十分耐え、また地震にも十分耐える施工を行ってください。不十分な取り付けを行った場合、デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・安全確保のため、ネジ類は確実に締め付けてください。デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・設置するときは周囲から十分な間隔をあけてください。十分な間隔をあけないとデジタルサウンドプロジェクター内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。
- ・デジタルサウンドプロジェクターにぶら下がらないでください。デジタルサウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。
- ・取り付け後は、定期的に安全点検をしてください。長期間使用すると経年変化や振動等により、ネジがゆるんだり、取付強度が低下することがあります。
- ・取付箇所、取付方法の不備による落下などの事故、または壁面への傷に対する責任は負いかねますのでご注意ください。


同梱品一覧

設置する前に同梱部品をご確認ください。


壁掛け金具（大）
左側（×1）

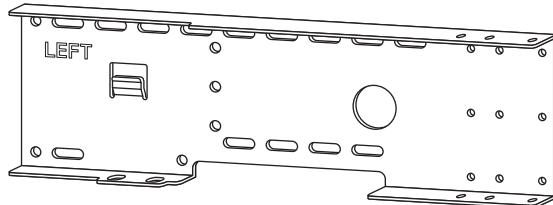


壁掛け金具（大）
右側（×1）

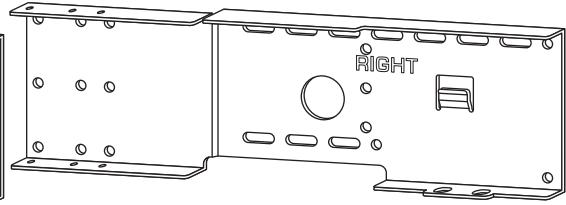


壁掛け金具（小）
Aタイプ（×2）

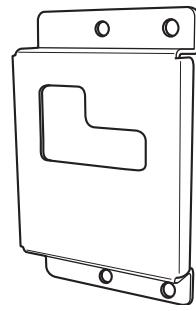

壁掛け金具（小）
Bタイプ（×2）

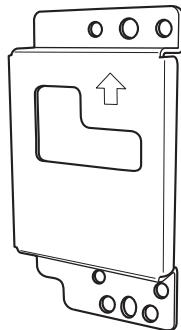

落下防止用ワイヤー
(×2)

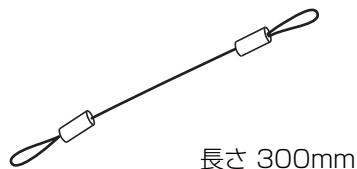

長さ 300mm

M6、16mm 取付ネジ
(×6)



M4、10mm 取付ネジ
(×10)



M6 用、外径 φ16mm
ワッシャー（×4）




ご注意

上記付属品のほかに市販のタッピングネジ（φ4mm、長さ 25mm 以上）とワッシャーを 6 セット以上ご用意ください。


組立手順

お使いのデジタルサウンドプロジェクターによって、組み立て後のサイズが異なります。
ネジ穴の位置をよく確認して組み立てください。


YSP-800、YSP-900 の場合

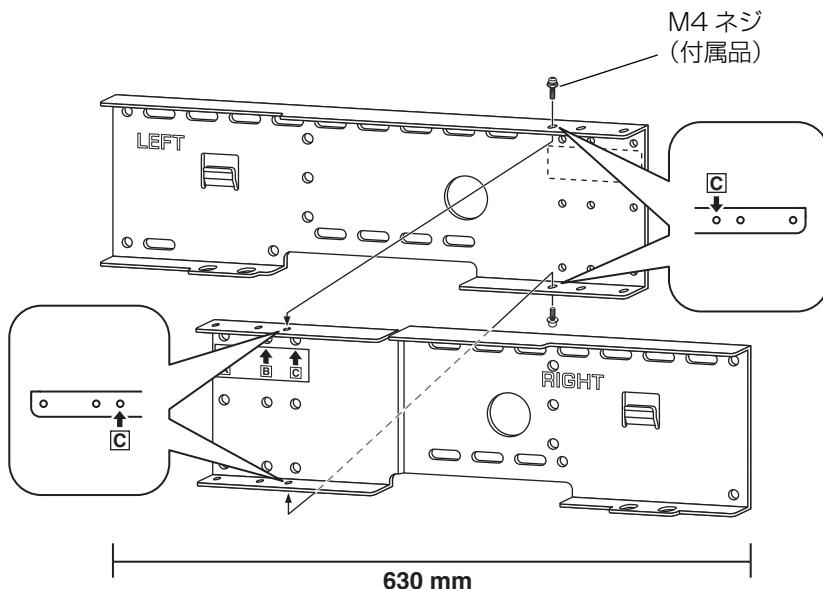

YSP-3000 の場合

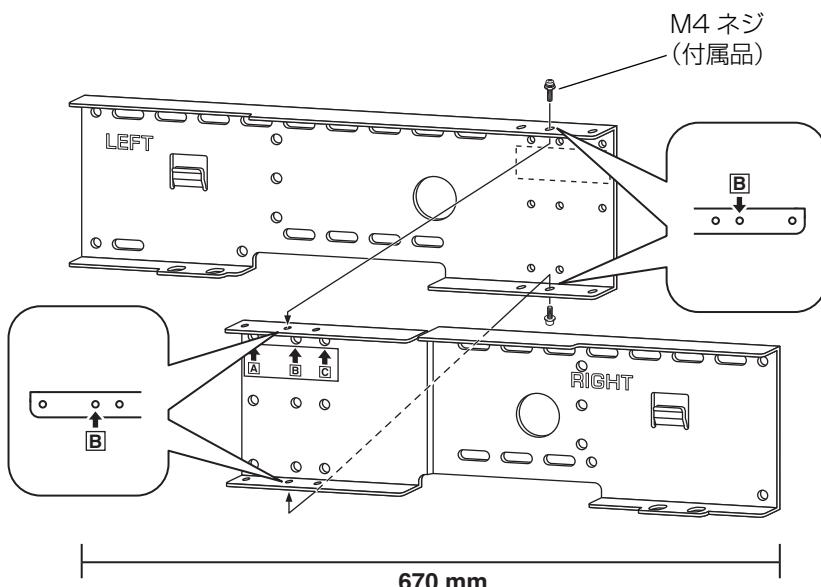

YSP-4000, YSP-4100, YSP-5100 の場合

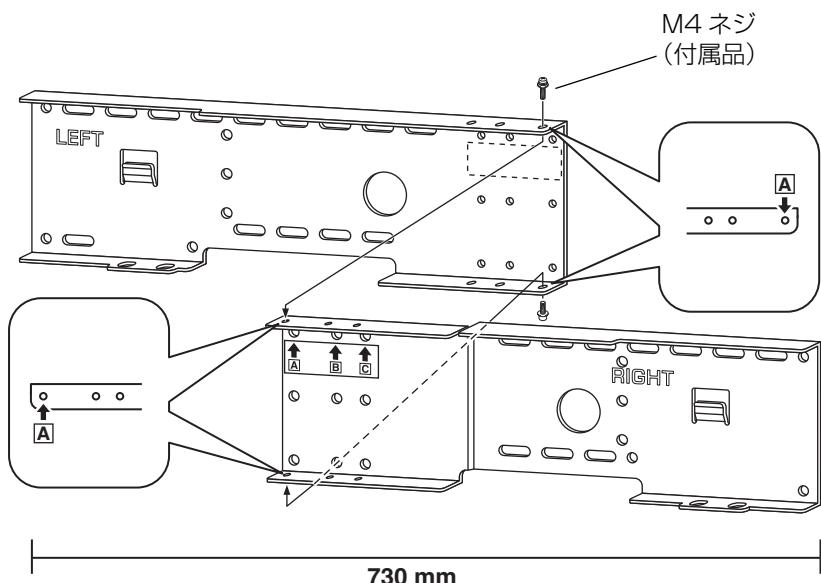

YSP-5600 の場合

YSP-5600への取付については、YSP-5600本体の取扱説明書（16～20ページ）をご覧ください（以降の記載についても同様です）。


取付手順

設置場所に、本壁掛け金具とデジタルサウンドプロジェクターを取り付けるのに十分なスペースがあることを確認し、以下の手順にしたがって取付作業を行ってください。手順の中で示されている図では、例としてYSP-800/900の場合を示しています。

1 壁掛け金具（大）を壁に取り付ける

壁の構造や材質に合わせ、十分に強度が得られる方法で壁掛け金具（大）を壁にしっかりと取り付けてください。取り付ける場所には、取り付けに適した、強度のある壁をお選びください。取付位置を決定する際には、巻頭に記載の「各部の寸法」を参考にしてください。

<取付例>

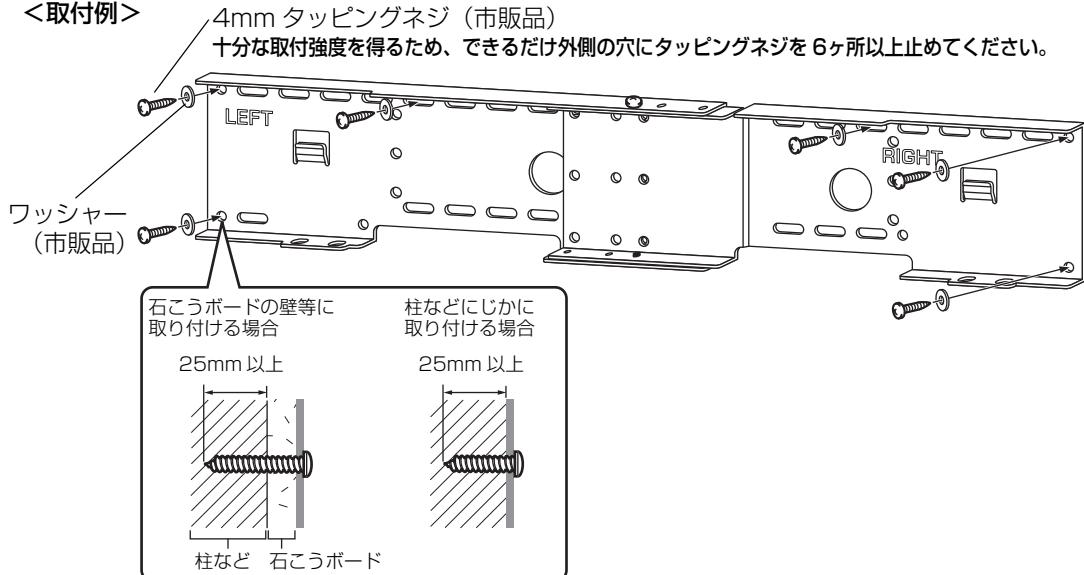


ご注意

ネジを止める場所には、しっかりととした壁または柱を選んでください。モルタルや化粧ベニア板など、はがれやすい材質の壁には取り付けないでください。ネジが抜けてデジタルサウンドプロジェクターが落下すると、けがの原因となります。

2 デジタルサウンドプロジェクターから梱包用金具を取り外す(YSP-800の一部のみ)

デジタルサウンドプロジェクター背面の左右2箇所に梱包用金具が付いている場合は、金具を取り外してください。梱包用金具が付いていない場合は、手順3へお進みください。

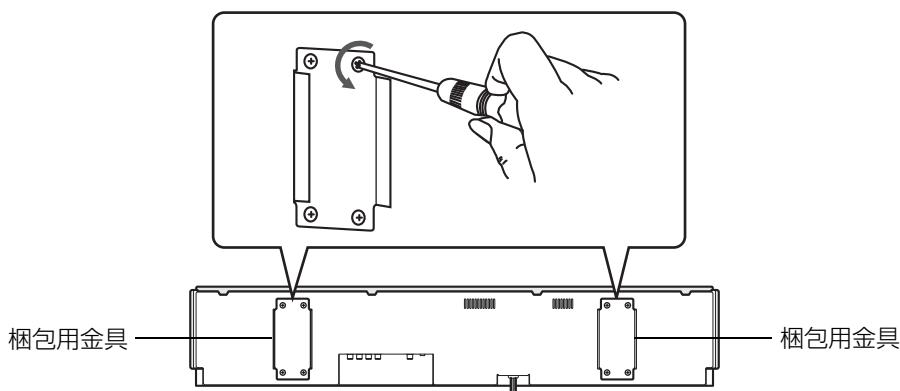

3 壁掛け金具（小）をデジタルサウンドプロジェクターに取り付ける


本製品を取り付けるデジタルサウンドプロジェクターによって、取り付ける壁掛け金具（小）が異なります。デジタルサウンドプロジェクターの種類と、対応する壁掛け金具（小）のタイプ（A または B）については、下の表をご覧ください。

YSP-4000, YSP-4100, YSP-5100 の場合は付属の M6 ネジ、その他のモデルでは付属の M4 ネジを使用して、壁掛け金具（小）2 個をデジタルサウンドプロジェクター背面の左右 2箇所に取り付けてください。


デジタルサウンド プロジェクター	壁掛け金具（小）
YSP-800 YSP-900	A タイプ
YSP-3000 YSP-4000 YSP-4100 YSP-5100	B タイプ

左右2箇所に取り付けてください。


■ YSP-4000 / YSP-4100 / YSP-5100

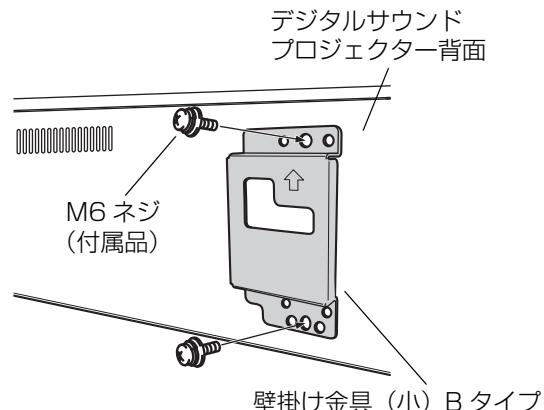

■ YSP-3000

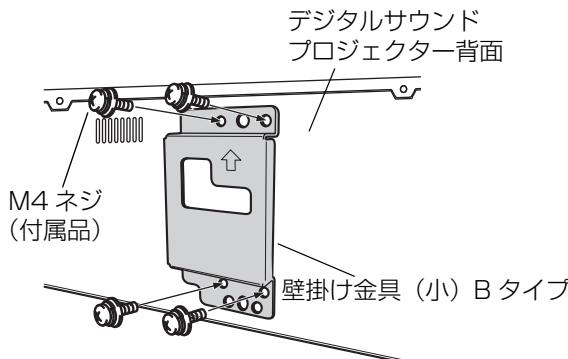

■ YSP-800 / YSP-900

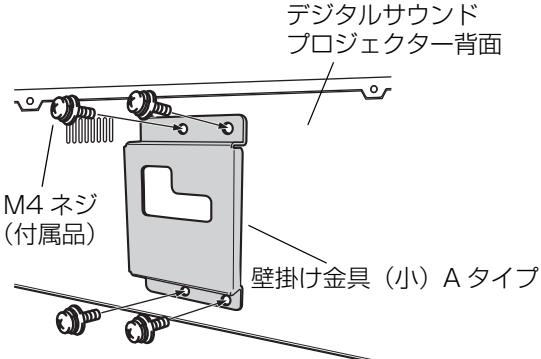


ご注意

- 梱包用金具が付いていない機種には、穴の内部にフェルトの皮膜がありますが、ネジを締め込むと貫通します。
- 誤って取付ネジを斜めに締めると、本体内部に取り付けられているナットのネジ山を潰してしまうことがあります。特に電動工具を使用する場合はご注意ください。


4 落下防止用ワイヤーを取り付ける

落下防止のため、壁掛け金具（小）に落下防止用ワイヤーを取り付けてください。

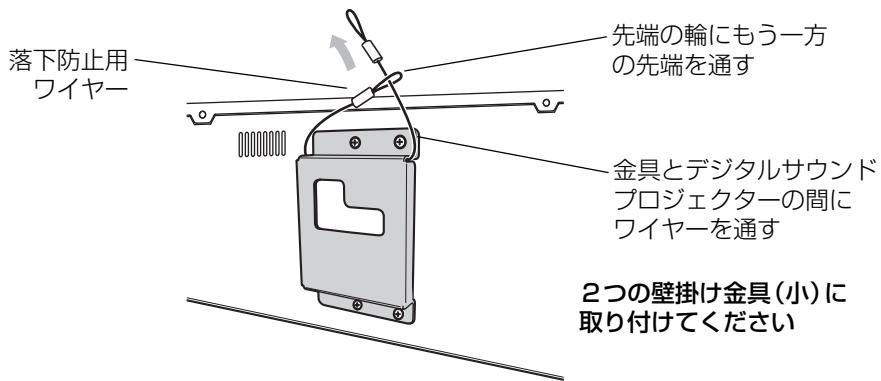

5 デジタルサウンドプロジェクターを壁に取り付ける

デジタルサウンドプロジェクターに取り付けた壁掛け金具（小）のフックを、壁に取り付けた壁掛け金具（大）左右の取付穴に引っ掛け、右側にスライドさせてください。

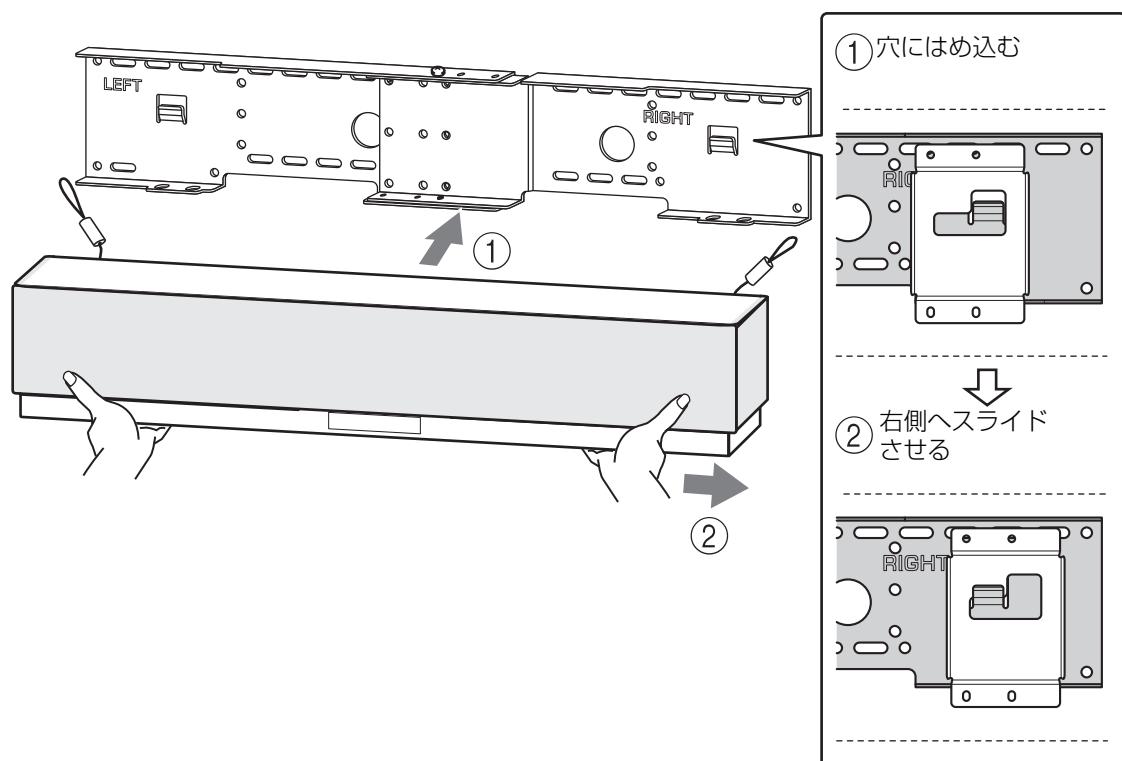


ご注意

デジタルサウンドプロジェクターを壁に取り付けるとき、または取り外すときには、本体を両手でしっかりと保持してください。デジタルサウンドプロジェクターが落下するとケガの原因となります。


6 固定する

壁掛け金具（大）と壁掛け金具（小）の下側のネジ穴を合わせ、付属のM6ネジを締め付けて固定してください。お使いのデジタルサウンドプロジェクターによって、固定するネジ穴が異なります。下図をよく確認し、正しいネジ穴を使って固定してください。デジタルサウンドプロジェクターに接続したケーブル類は、手や足に引っ掛けないようご注意ください。

■ YSP-800／YSP-900

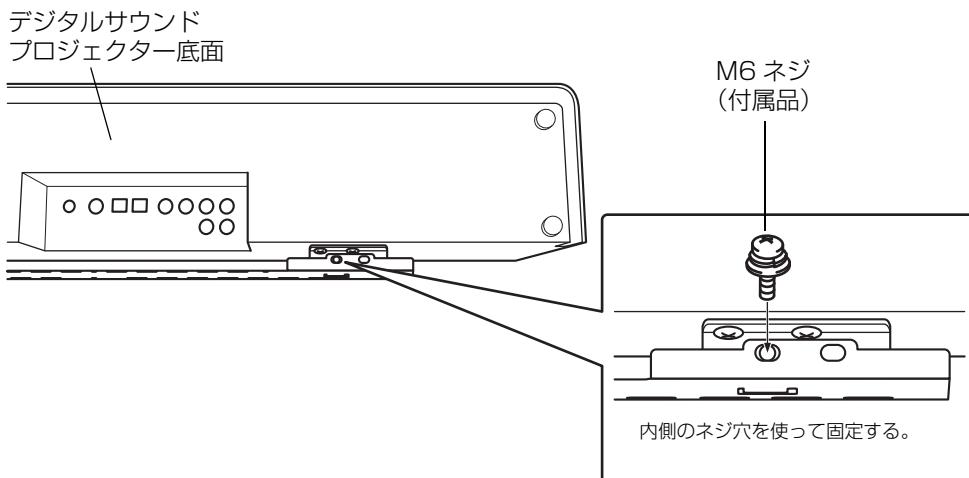


■ YSP-3000／YSP-4000／YSP-4100／YSP-5100

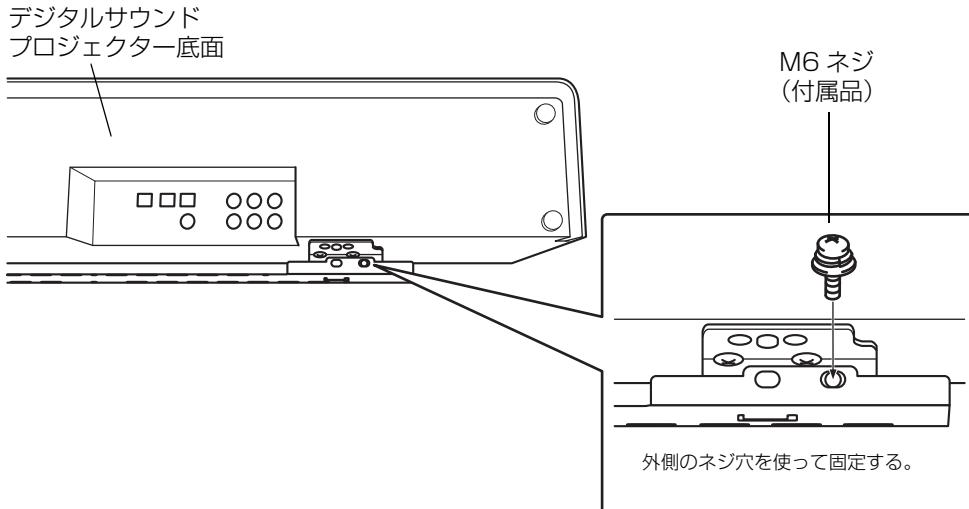

7 落下防止用ワイヤーを取り付ける

落下防止用ワイヤー先端の輪に市販のネジを通して、壁にしっかりと固定してください。ネジは万が一デジタルサウンドプロジェクターと壁掛け金具が落下した際にも、自重に十分耐えられるものを使用してください。

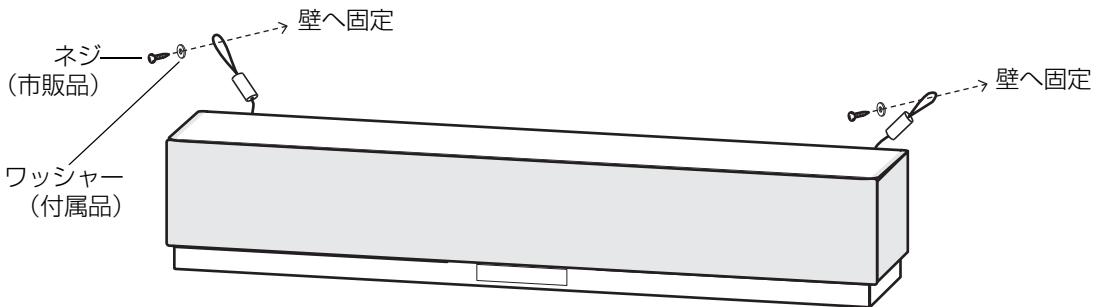

ご注意

- ・ 落下防止用ワイヤーはたるみがないように取り付けてください。
- ・ ワッシャー2個は予備としてお使いください。

お問い合わせ窓口

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

 **0570-011-808**

固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記の番号でつながらない場合は、以下の番号におかけください。
TEL (053) 460-3409

受付：月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)


■ホームシアター・オーディオサポートメニュー

お客様からお寄せいただくよくあるお問い合わせをまとめました。
ぜひご覧ください。

<http://jp.yamaha.com/support/audio-visual/>

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関する お問い合わせ

■ヤマハ修理ご相談センター

 **0570-012-808**

固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記の番号でつながらない場合は、以下の番号におかけください。
TEL (053) 460-4830

受付：月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

FAXでのお問い合わせ

北海道、東北、関東、甲信越、東海地域にお住まいのお客様
(03) 5762-2125

北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄地域にお住まいのお客様
(06) 6649-9340

修理品お持ち込み窓口

受付：月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)
*お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

東日本サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX (03) 5762-2125

西日本サービスセンター

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1丁目13-17
ナンバ辻本ニッセイビル7F
FAX (06) 6649-9340

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1