


## 1 トランスポーズ、タッチ感度、オートソングリボイスのオン/オフを設定する

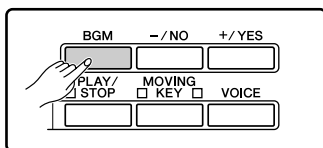

ビジーエム  
[BGM]ボタンを押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、タッチ感度などを設定します。

33 : H11取扱説明書の参照ページを示しています。

26

オートソング  
リボイス

31


トランスポーズ

32

タッチ感度

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7  
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 2 リバーブや音量バランスなどを設定する

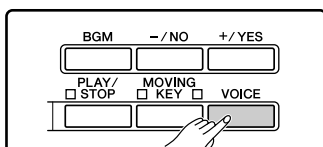

ボイス  
[VOICE]ボタンを押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

30

第2音色のリバーブの深さ

28

音色

31

リバーブの深さ

29

オクターブシフト

29


2音色の音量バランス

31


リバーブの種類

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7  
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7


### 3 バージョンの確認や自動演奏鍵盤パート(チャンネル)を設定する

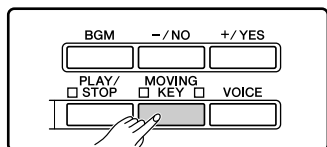

ムービングキー  
[MOVING KEY]を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

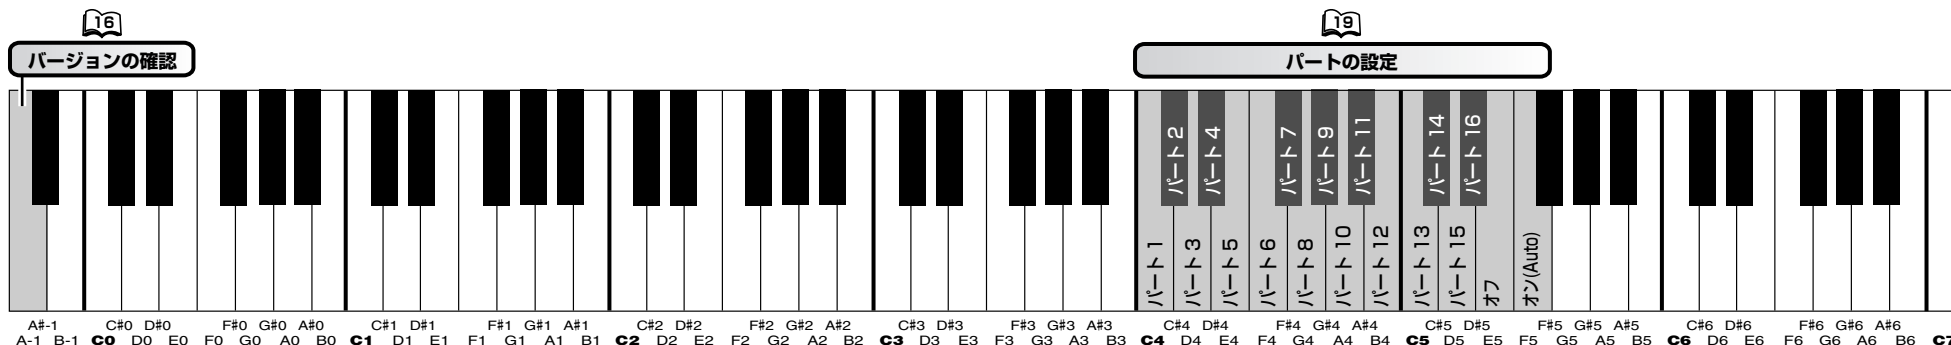

### ■複数のボタンを使用する機能一覧

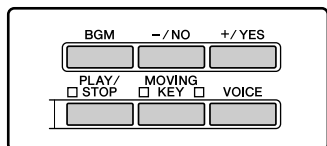

<表記のしかた>

表記	表記例	ボタンの操作
[ボタン名] + [ボタン名]	[BGM] + [MOVING KEY]	[BGM]ボタンを押しながら、[MOVING KEY]ボタンを押す
<[ボタン名] & [ボタン名]> + [ボタン名]	<[BGM] & [PLAY/STOP]> + [+ /YES]	[BGM]ボタンと[PLAY/STOP]ボタンを同時に押しながら、[+ /YES]ボタンを押す
[ボタン名] + [ボタン名]/[ボタン名]	[VOICE] + [+ /YES]/[- /NO]	[VOICE]ボタンを押しながら、[+ /YES]または[- /NO] ボタンを押す

機能	設定内容	ボタン	
音色設定	音色の設定を保存する	[VOICE] + [PLAY/STOP]	
USB フラッシュメモリー	初期化	メディアを初期化する	[MOVING KEY] + [PLAY/STOP]
	バックアップデータ	バックアップモードに入る	[BGM] + [VOICE]
インターネットダイレクト接続	インターネット設定ファイル読み込みモードに入る	[BGM] + [+ /YES]	
	無線LANの電波強度を表示する	[BGM] + [MOVING KEY]	
	接続情報ファイル書き出しモードに入る	[BGM] + [- /NO]	
チューニング	音の高さを上げる	<[BGM] & [PLAY/STOP]> + [+ /YES]	
	音の高さを下げる	<[BGM] & [PLAY/STOP]> + [- /NO]	
	音の高さを初期設定「A3 = 440.0 Hz」に戻す	<[BGM] & [PLAY/STOP]> + <[+ /YES] & [- /NO]>	
音色選択	音色を選択する	[VOICE] + [+ /YES]/[- /NO]	