

<参考情報>

foobar2000を使用してDSDファイルを再生する

目次

お知らせ	1
必要なソフトウェア	1
foobar2000のインストール	2
Yamaha HiFi USB Driverのインストール	2
「ASIO support」コンポーネントのインストール	3
「Super Audio CD Decoder」コンポーネントのインストール	5
foobar2000のDSD再生設定	7

お知らせ

- foobar2000はヤマハ製品ではありません。このソフトウェアを使用することによって生じるいかなる損害に対しても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- foobar2000はWindows専用のソフトウェアです。本書では、Windows 7での操作方法を例に説明します。
- 本書の内容は、2015年9月時点の情報にもとづいています。

必要なソフトウェア

foobar2000

Windows専用の高機能なオーディオプレーヤー(フリーウェア)です。foobar2000と必要なコンポーネントをお使いのパソコン(Windows)にインストールすることで、本機(USB DAC経由)でDSDファイルの再生が可能になります。

※DSD : Direct Stream Digital(ダイレクト・ストリーム・デジタル)

Yamaha HiFi USB Driver

Yamaha HiFi USB Driver対応機器をパソコンに接続して使用するためのドライバーです。

ASIO support

foobar2000でDSDファイルを再生するのに必要なコンポーネントです。

Super Audio CD Decoder

foobar2000を使用して、DSD対応機器でDSDダイレクト再生(Super Audio CD ISOイメージ、DSDIFF/DSFファイルの再生)を行うのに必要なデコーダーです。

foobar2000のインストール

- 1 以下のウェブサイトにアクセスし、「Latest stable version」(最新のfoobar2000安定版)をダウンロードする。
<http://www.foobar2000.org/download>
- 2 ダウンロードが完了したら、「foobar2000_v*.*.*.exe」をダブルクリックしてインストールを開始する。
- 3 画面表示にしたがって、ソフトウェアをインストールする。

Yamaha HiFi USB Driverのインストール


- 1 以下の弊社ウェブサイトにアクセスし、「Yamaha HiFi USB Driver」をダウンロードする。
<http://download.yamaha.com/>
インストール方法については、Yamaha HiFi USB Driverに付属しているインストールガイドをご覧ください。

「ASIO support」コンポーネントのインストール


- 1 以下のウェブサイトにアクセスし、
「ASIO support」コンポーネント
(foo_out_asio) をダウンロードする。

http://www foobar2000 org/components/view/foo_out_asio


- 2 foobar2000を起動し、[File] → [Preferences] を選ぶ。

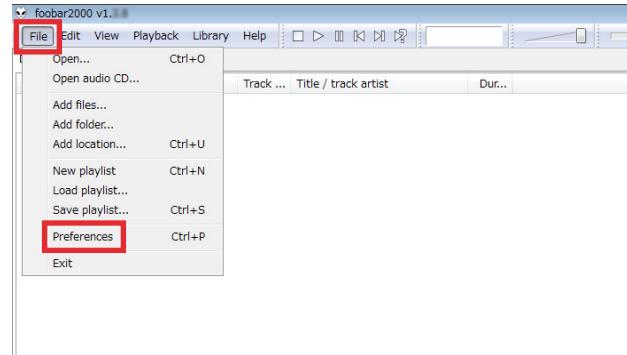


- 3 [Components] → [Install] をクリックする。

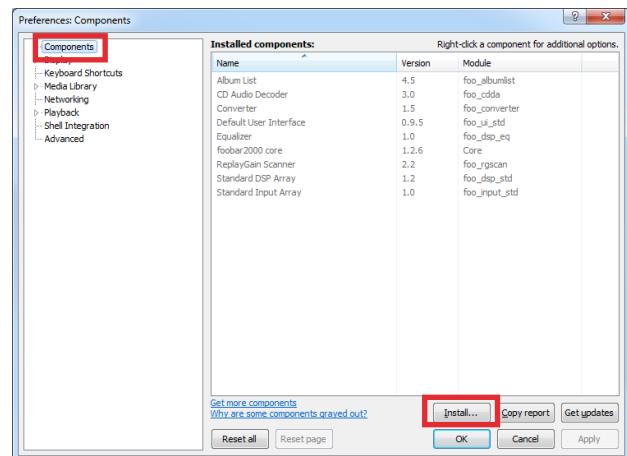


- 4 ダウンロードした
「foo_out_asio.fb2k-component」を選び、
[開く] をクリックする。

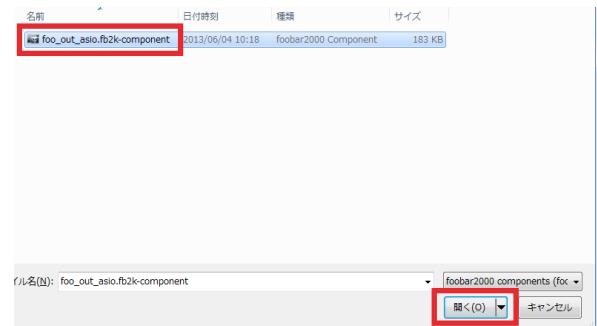

5 [Apply] をクリックする。

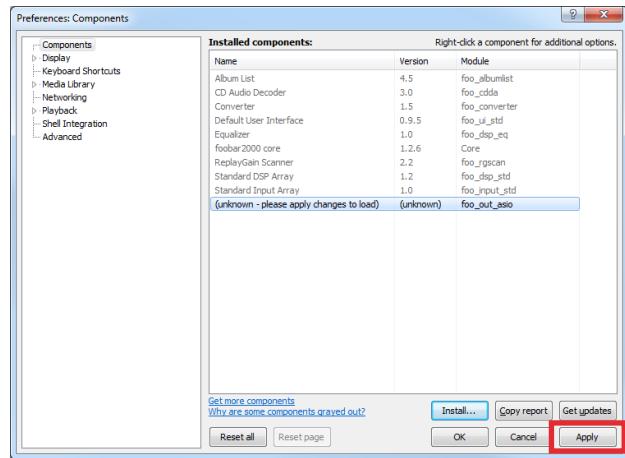


6 ダイアログボックスで [OK] をクリックして foobar2000を再起動する。

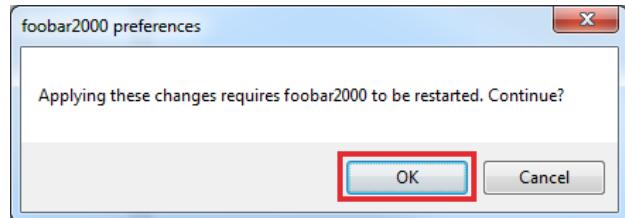

7 foobar2000が再起動したら、[File] → [Preferences] → [Components] をクリックし、「Installed components」リストに「ASIO support」が追加されていることを確認する。

これで「ASIO support」コンポーネントのインストールは完了です。

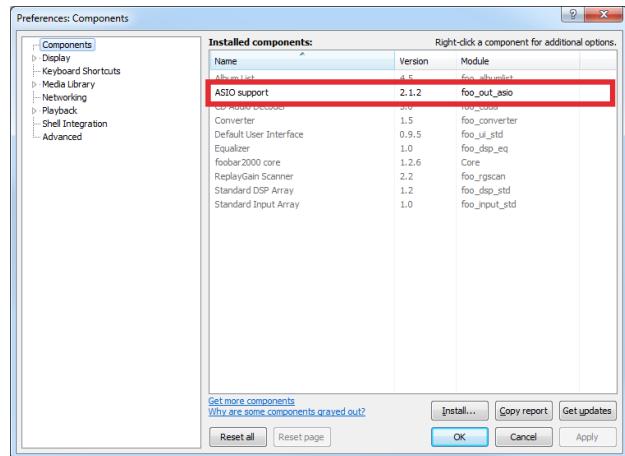

「Super Audio CD Decoder」コンポーネントのインストール


- 1 以下のウェブサイトにアクセスし、最新の「foo_input_sacd-0.*.*.zip」をダウンロードする。
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/

Looking for the latest version? [Download foo_input_sacd-0.***.zip \(*** MB\)](#)

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
foo_input_sacd-0.***.zip	2015-***	3.265 kB	3,265
readme.txt	2015-***	145 kB	145
foo_input_sacd-0.***.zip	2015-***	75 kB	75
foo_input_sacd-0.***.zip	2015-***	7 kB	7
foo_input_sacd-0.***.zip	2015-***	23 kB	23
foo_input_sacd-0.***.zip	2015-***	14 kB	14


- 2 ダウンロードした「foo_input_sacd-0.*.*.zip」を解凍する。

- 3 解凍フォルダ内の「ASIOProxyInstall-0.*.*.exe」をダブルクリックしてインストールを開始する。

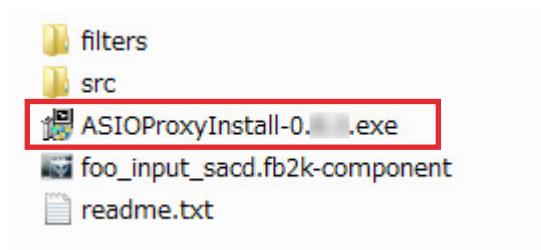


- 4 画面表示にしたがって、コンポーネントをインストールする。


- 5 foobar2000を起動し、[File] → [Preferences] を選ぶ。

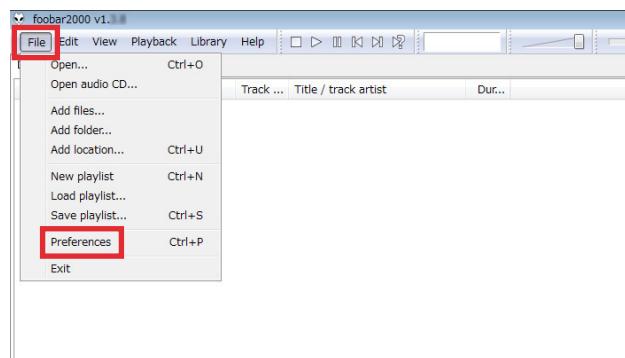


- 6 [Components] → [Install] をクリックする。

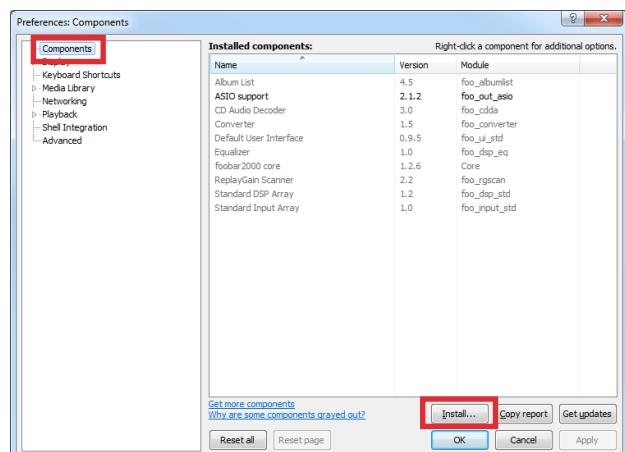


- 7 手順2で解凍した「foo_input_sacd-0.*.*」フォルダ内の「foo_input_sacd.fb2k-component」を選び、【開く】をクリックする。

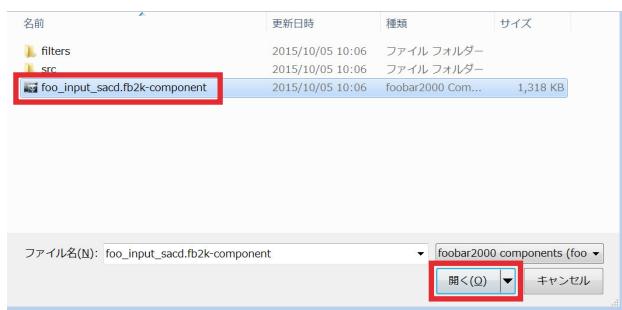

- 8 【Apply】をクリックする。

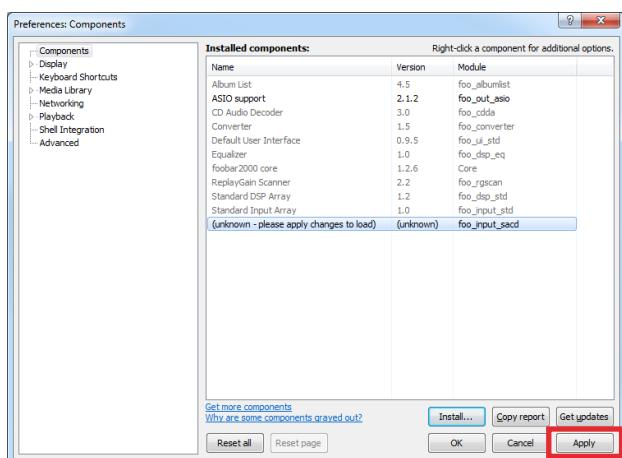


- 9 ダイアログボックスで【OK】をクリックしてfoobar2000を再起動する。

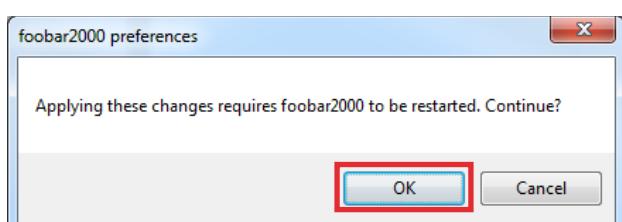


- 10 foobar2000が再起動したら、[File] → [Preferences] → [Components] をクリックし、「Installed components」リストに「Super Audio CD Decoder」が追加されていることを確認する。

これで「Super Audio CD Decoder」コンポーネントのインストールは完了です。

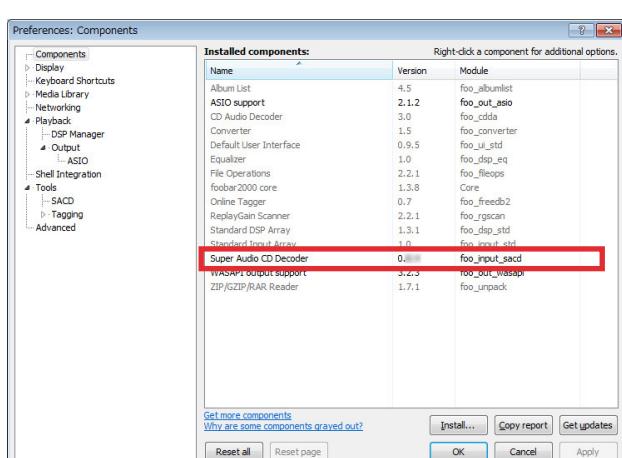


foobar2000のDSD再生設定

- 1 [File] → [Preferences] → [Playback] → [Output] をクリックし、「Device」プルダウンメニューから「ASIO:foo_dsd_asio」を選ぶ。

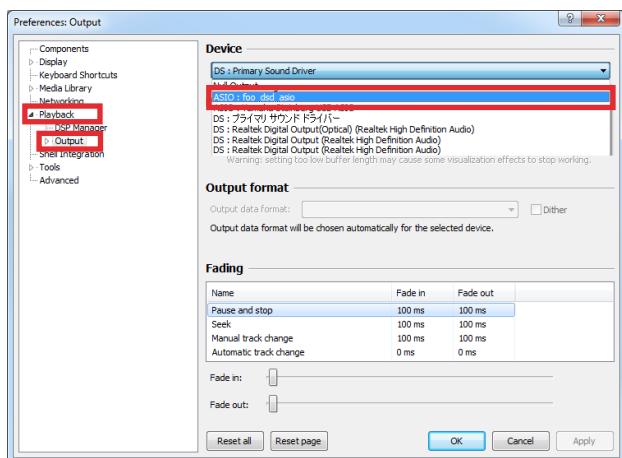


- 2 [Output] → [ASIO] をクリックし、「ASIO drivers」リストの「foo_dsd_asio」をダブルクリックする。

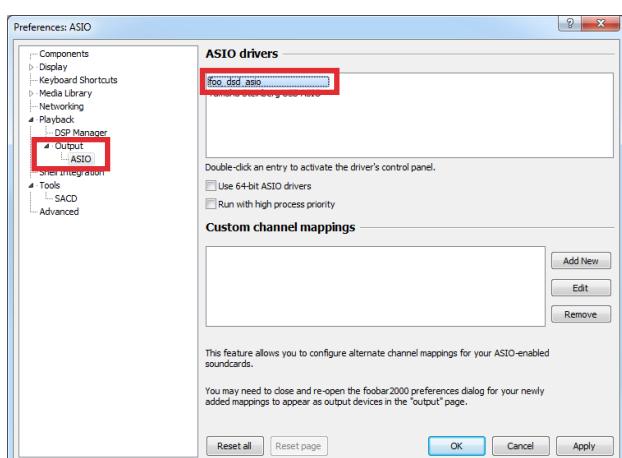

- 3 以下の設定を選ぶ。

ASIO Driver: Yamaha HiFi USB Driver

DSD Playback Method: ASIO Native

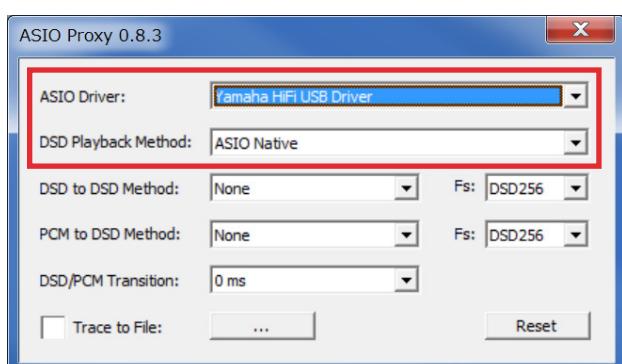

- 4 [X] (閉じる) をクリックして画面を閉じる。

- 5 [Tools] → [SACD] をクリックし、以下の設定を選ぶ。

Output Mode: DSD

- 6 [OK] をクリックする。

これでfoobar2000のDSD再生設定は完了です。

本機でDSDファイルの再生をお楽しみください。

