

N3X プログラムインストールガイド

インストールデータの準備

1. インストールデータを用意します。インストールデータを PC にダウンロードしてください。
2. 空の USB フラッシュメモリーを準備し、PC に接続します。
3. インストールデータ(NHPSETUP.PRG)を USB フラッシュメモリーの直下にコピーします。



4. コピーが完了したら、USB フラッシュメモリーを PC から取り外します。

インストール手順


【注記】

インストール中に楽器の電源を切ったり、USB フラッシュメモリーを抜いたりしないでください。データが壊れインストールが正しく行なわれぬおそれがあります。


NOTE

この説明書に記載されている画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、画面に表示されるバージョンも、インストールするプログラムによって異なります。

1. 電源を切った状態で、USB TO DEVICE 端子にインストールデータ(NHPSETUP.PRG)が入った USB フラッシュメモリーを接続します。

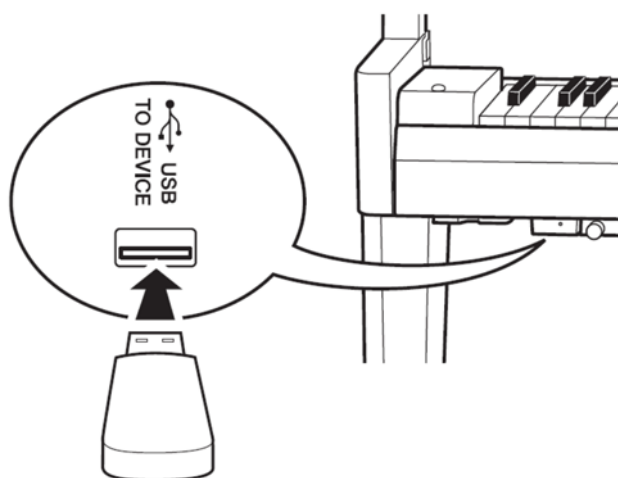

2. パネルの[PLAY/STOP]ボタンを押しながら、電源を入れます。
[PLAY/STOP]ボタンは下記画面が表示されるまで押し続けてください。

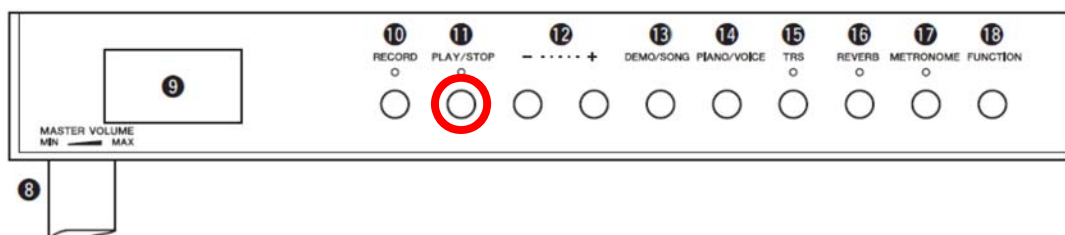

bot => **0.01** (boot program version. e.g. 0.01)

3. 以下の画面が表示されたら、[PLAY/STOP]ボタンを押します。

1.75 <=> **2.00**
(Version of the program to be installed. e.g. 2.00)

- 以下の画面が表示されたら、再度[PLAY/STOP]ボタンを押します。



- インストールが開始されます。インストール中は以下のような画面が表示されます。



- インストールが完了すると、以下の表示になります。その後、電源を切ります。



- 右端の白鍵(C7)を押したまま電源スイッチを押して電源を入れます。画面に「CLr」が表示され、初期化が始まります。




- 初期化が終わると、画面表示が消えます。表示が消えたら、楽器の電源を切ります。




これで作業は完了です。

バージョン確認手順

- 電源を入れます。
- [FUNCTION]ボタンを押しながら、B5 の鍵盤を押します。

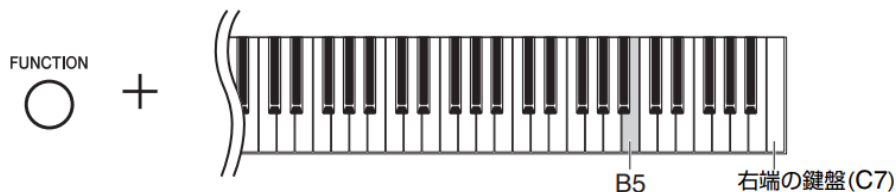

- 画面に現在のバージョンが表示されます。



- 電源を切ります。

トラブルシューティング

作業中に電源が切れた、または USB フラッシュメモリーを抜いてしまった

→再インストールが必要です。書き換え手順の最初から再実行ください。

画面上にエラーメッセージがでてインストールが実行できない

→以下を確認してください。

- ・USB フラッシュメモリーが正しく挿入されていますか？
- ・USB フラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
- ・USB フラッシュメモリー内のデータ、もしくは USB フラッシュメモリー自体が壊れていませんか？

別の USB フラッシュメモリーにて再度インストールしてみてください。