
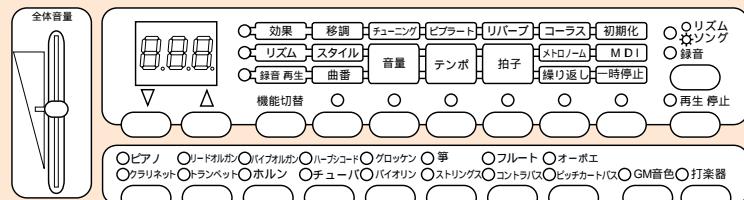


# 学校用オルガン

SE-3000

## 簡単操作ガイド



## 電源を入れましょう

### 電源



電源ボタンを押します。

SE-3000では、「チューニング」、「パネル音色」、「GM音色」、「打楽器」、「MIDI設定」がメモリーに保存されています。  
設定がわからなくなり、購入時の状態に戻したい場合は、初期化してください。(取扱説明書P.22)

## 音を出してみましょう

### 音色を選びます

#### 基本的な16音色の選び方




音色名のボタンを押して選択。



もう一度押すと、上と下の音色が切り替わる。

#### 色々な音を出してみよう(GM音色)

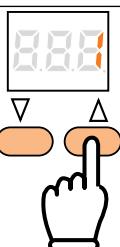


GM音色ボタンを押しながら、△▽を押すと、音色番号が変更される。

## リズムを鳴らしてみましょう


### スタイルを変える

1

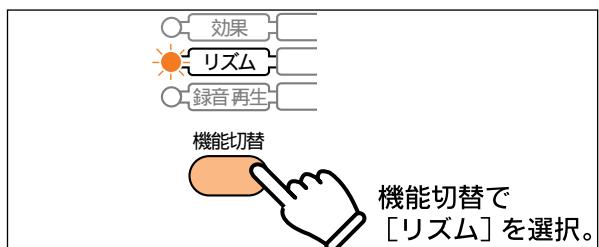

機能切替で「リズム」を選択。


2

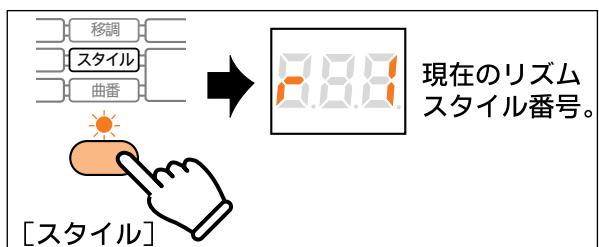

[スタイル]


現在のリズムスタイル番号。

3

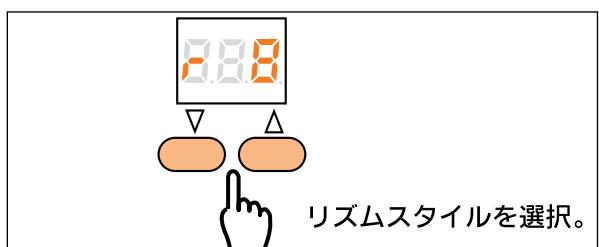

リズムスタイルを選択。

4

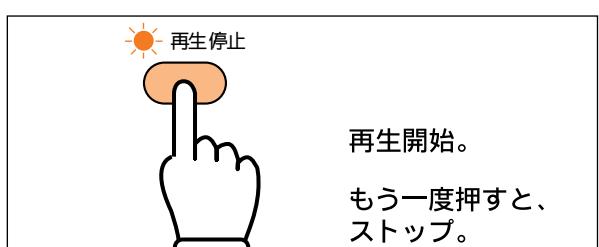


再生開始。


もう一度押すと、ストップ。

### テンポを変えてみる


1

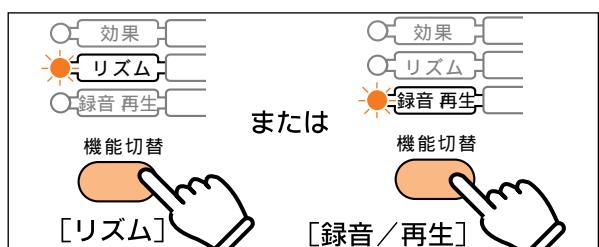

または

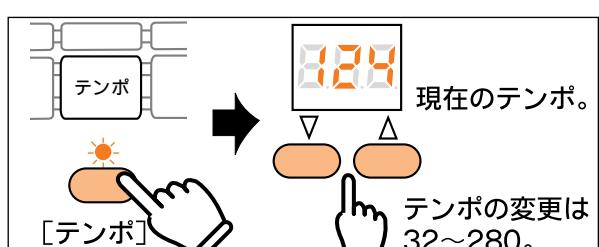

2

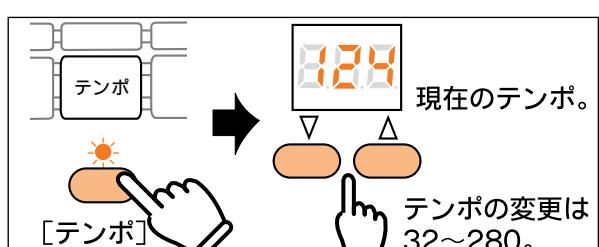


現在のテンポ。


テンポの変更は32~280。

# ソングの再生をしてみましょう


## デモソングを再生しましょう

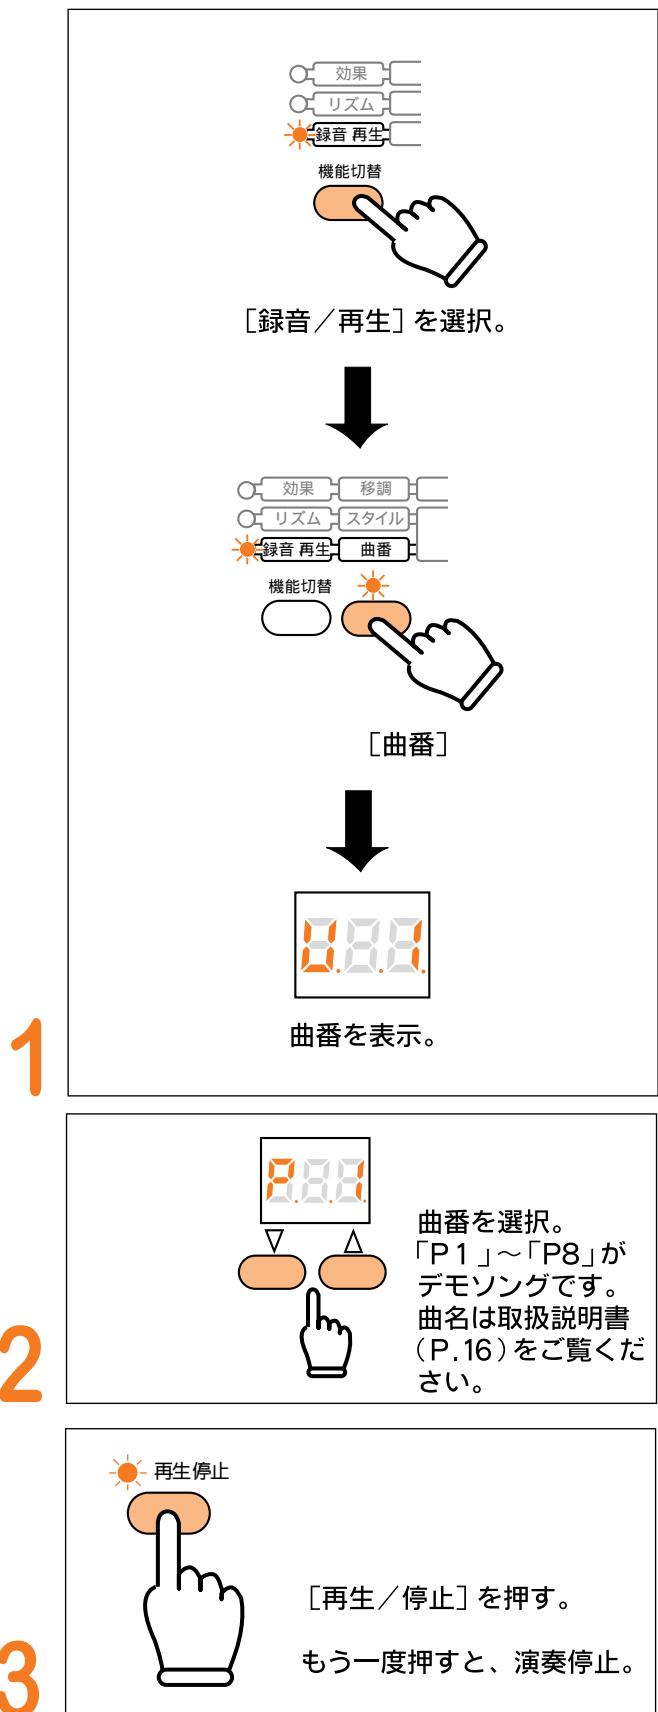

## 一時停止とその解除

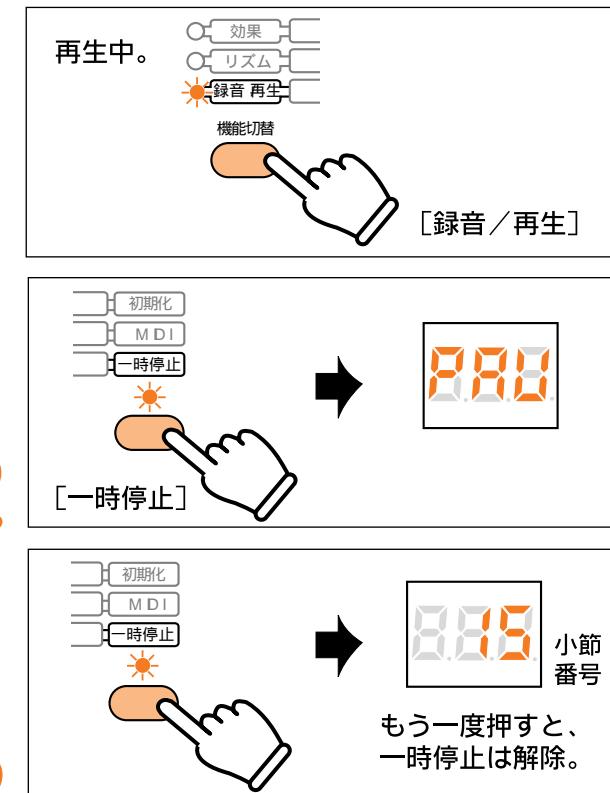


## 早送り・早戻し

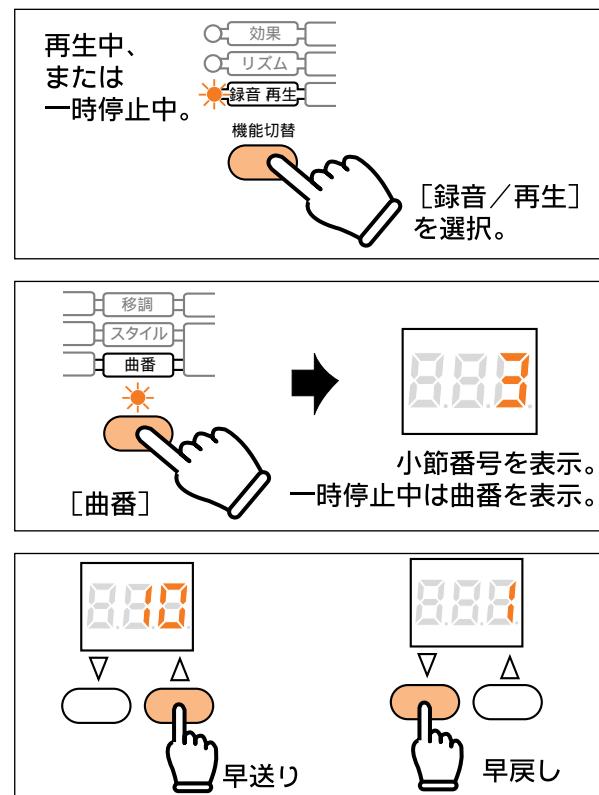


## 曲の一部を繰り返す（A→Bリピート）


1

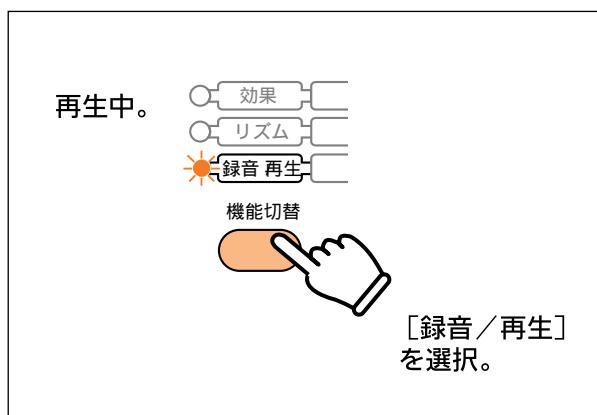


2

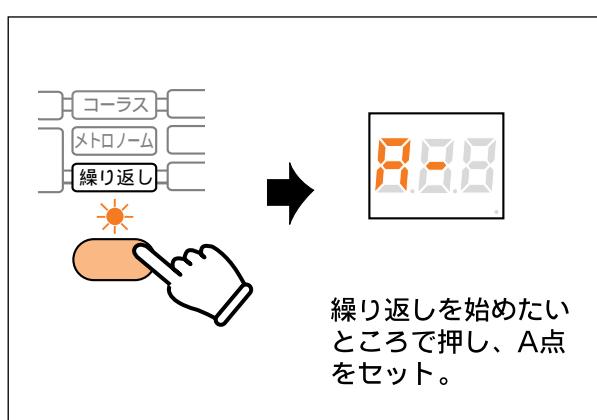

3

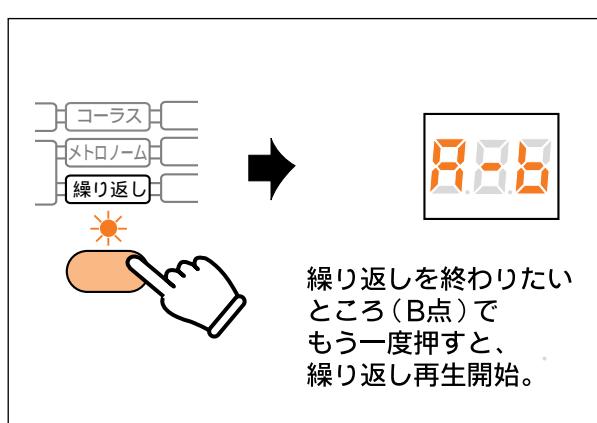


4

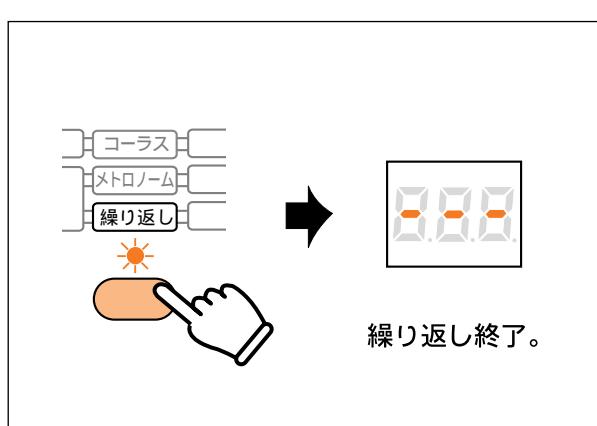

## 1曲リピート

1

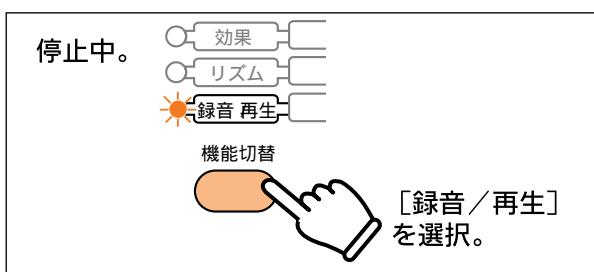

2




## 曲の速さを変える


→「テンポを変えてみる」同様の手順。

## 曲のキー（調）を変える（移調）


1

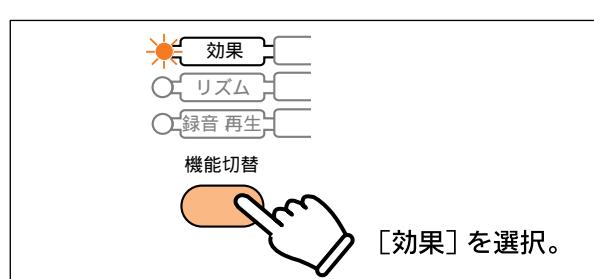

2

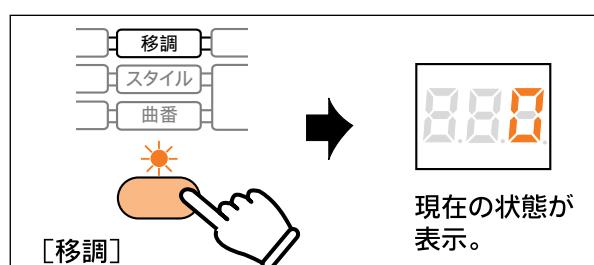


3

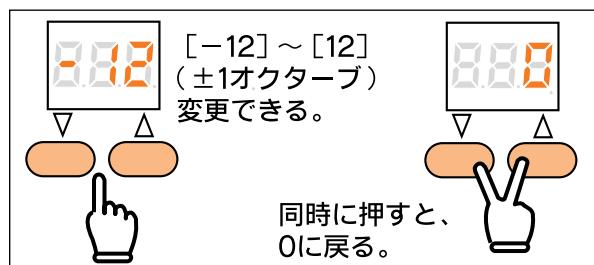


# ユーザーソングの録音と再生をしてみましょう

## 録音を始めましょう


1

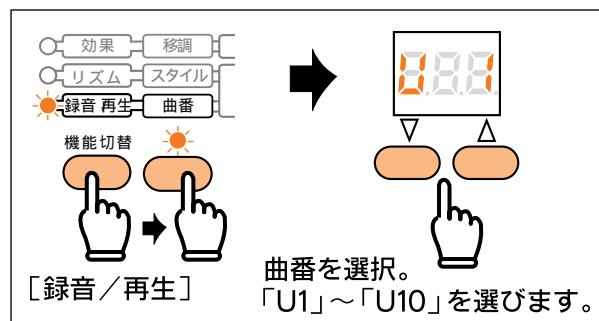


2

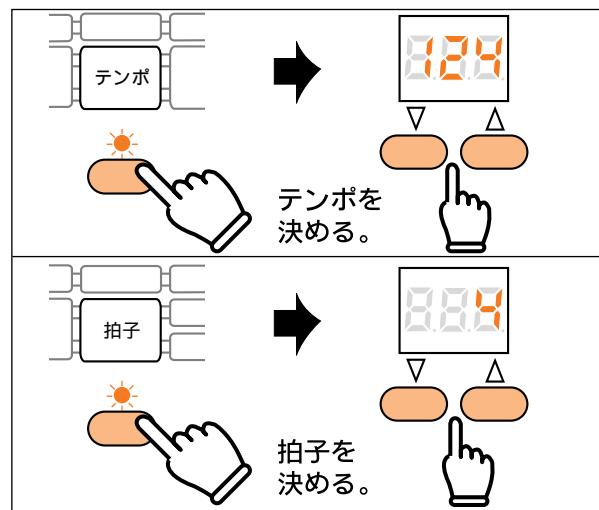

3

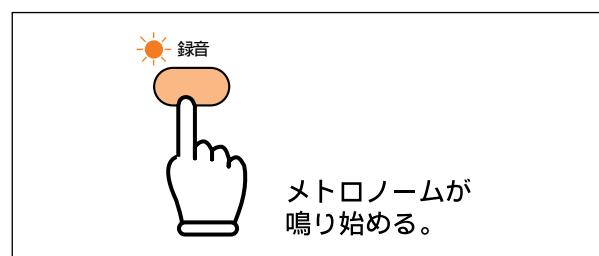

4

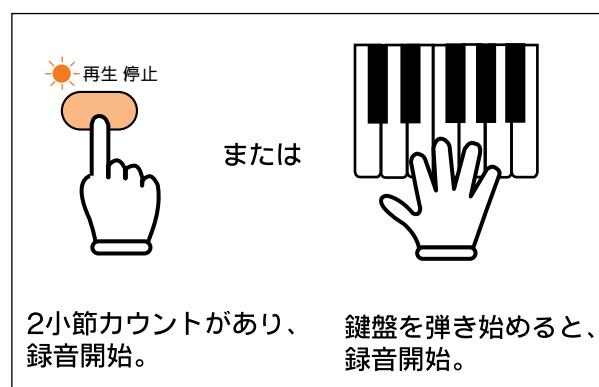


5




※リズム同時録音は、取扱説明書(P.20)をご覧ください。

## 録音したソングを再生しましょう

1

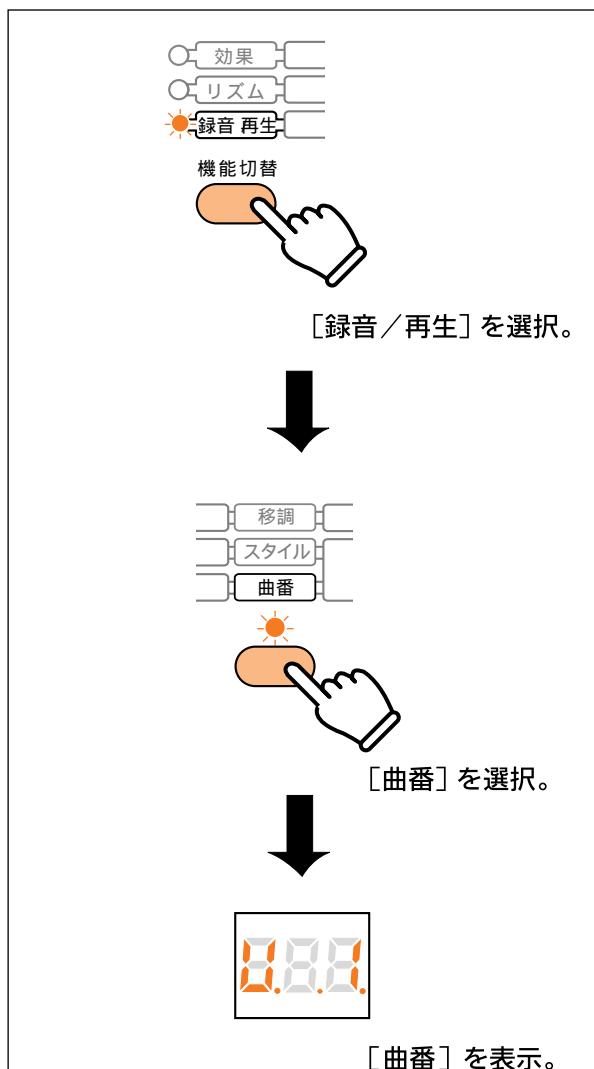

2

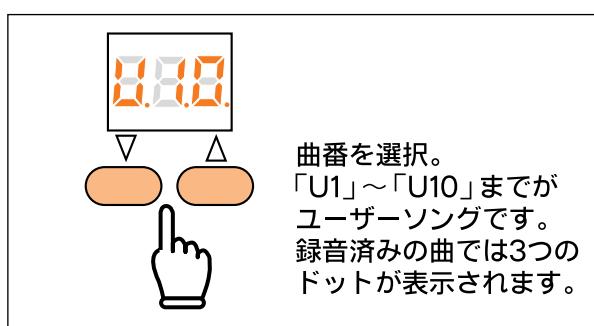

3

