



ピックアップの選択

【ピックアップ切替スイッチ】

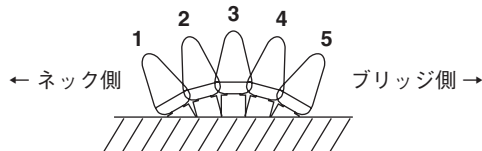

(F)




フロント
ピックアップ

(C)



センター
ピックアップ

(R)



リア
ピックアップ

| ピックアップ切替 スイッチのポジション | 機能するピックアップコイル | |
|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | F | F |
| 2 | F + C | F + C |
| 3 | C | C |
| 4 | C + R | F + C + R |
| 5 | R | F + R |
| プッシュロック スイッチのポジション | Down ↓ 標準的な5ポジション | Up ↑ ポジション4&5において フロントピックアップが 出力に加えられる。 |