


Adjustable Trigger Hook (Movable Fingerhook)

The trigger hook can be adjusted according to the position of your finger.

可動式トリガーフック

トリガーフックは可動式です。お客様の演奏スタイルにより調整してお使いください。

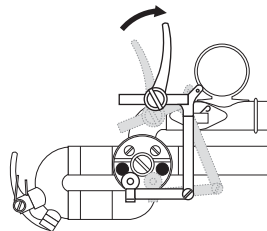

Basic fingering chart for the lower register on YTR9825


For a whole step down, pull the trigger (on the 3rd slide rotor) in combination with the 3rd piston.

This will facilitate other fingering to extend the lower register.


YTR9825 低音域基本フィンガリングチャート

第3ピストンを押した状態でトリガーを引くと、1音（全音）分下げることができます。



それを通常のフィンガリングに組み合わせることにより、低音域を拡張することができます。




(in B \flat Concert pitch F
実音)
(in A Concert pitch E
実音)

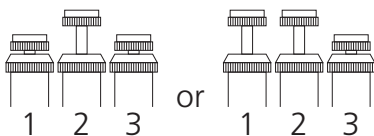



+

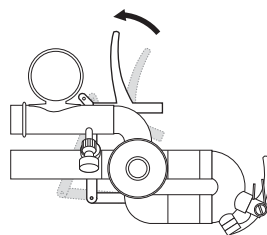
(in B \flat Concert pitch E
実音)
(in A Concert pitch E \flat
実音)

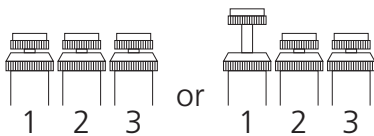



+

(in B \flat Concert pitch E \flat
実音)
(in A Concert pitch D
実音)

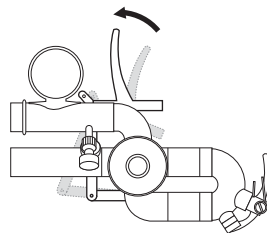

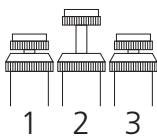+

(in B \flat Concert pitch D
実音)
(in A Concert pitch D \flat
実音)

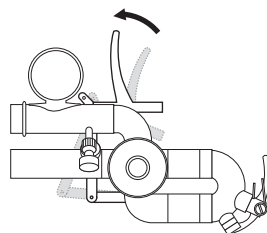

+

