

**YAMAHA**

**ELECTRONIC PIANO**

**CP-20**

●エレクトロニック・ピアノ 取扱説明書

# ニュー・サウンド ヤマハ エレクトロニック・ピアノ CP-20


ヤマハ・エレクトロニック・ピアノCP-20をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。

CP-20は、ピアノ、ハーブシコードの音色に加え、トレモロ効果、ティケイ、トーンコントロール機能を備えた、今までにない新しい音創りを目指したニュータイプの電子発振式ピアノです。



## ▶目 次◀

各部の名称	1
接続	2
操作	3・4
別売品のご案内&操作	5
仕様と音域	6
アフターサービス	7

●各部の名称

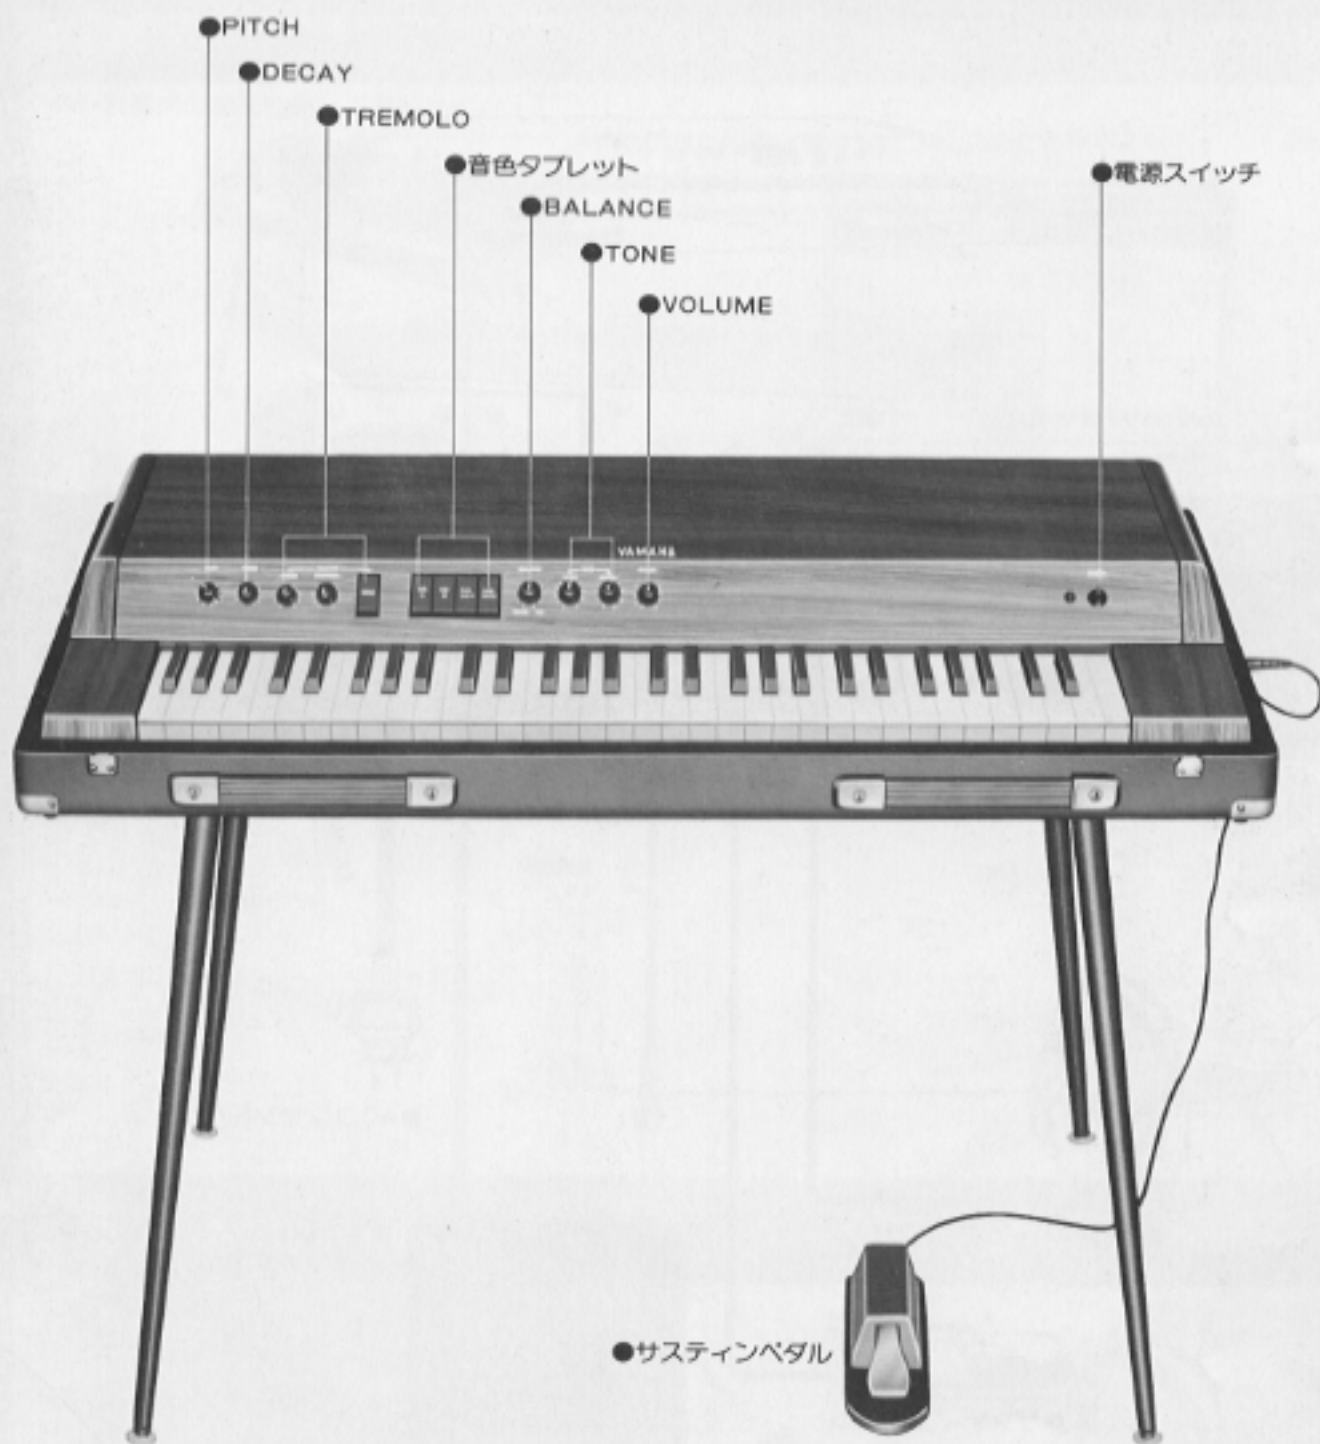

●サスティーンペダル、脚は別売品です。

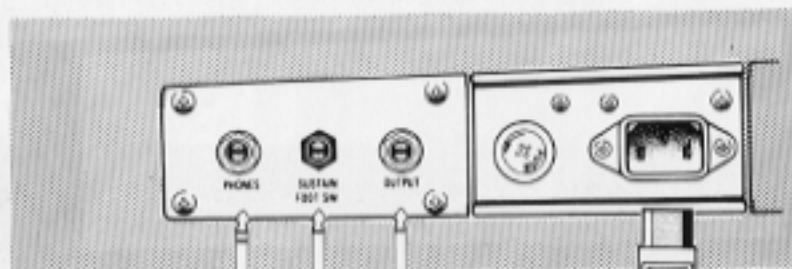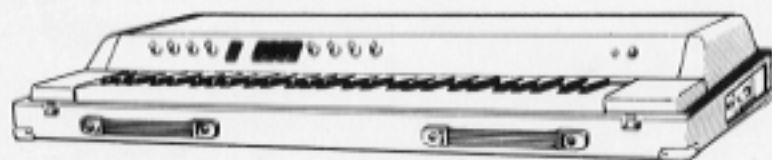

●ヘッドホン




●サステインペダル



●ACコンセントへ

●アンプ(スピーカーシステム)  
ギターアンプへ接続する  
場合は、LOW INPUT側  
を使用します。

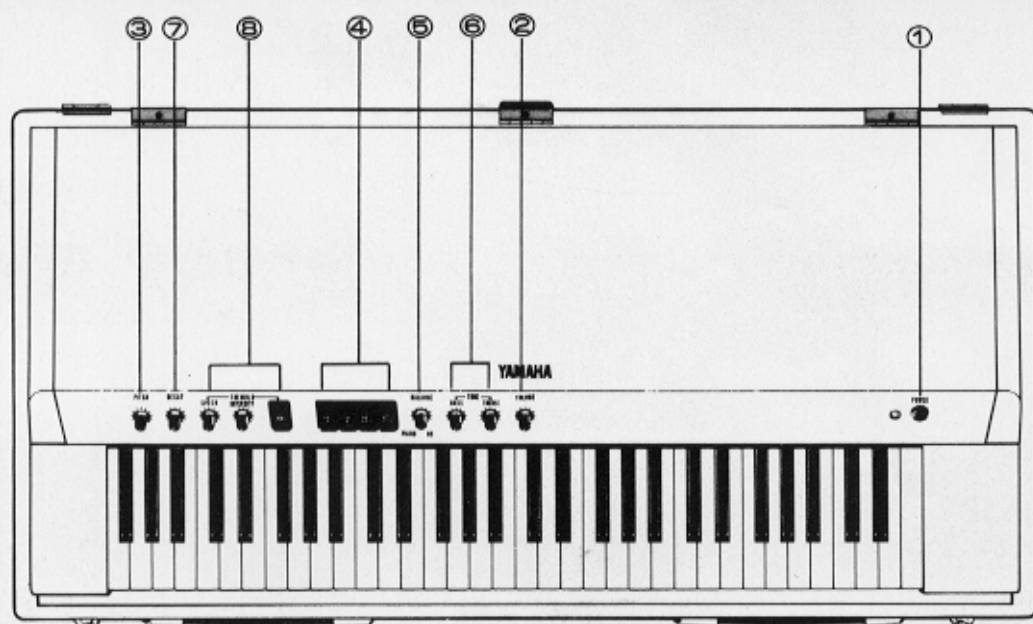

① POWER 電源スイッチ

電源スイッチを押すと、パイロットランプが点灯し、動作状態になります。また、再度押すと電源が切れます。

② VOLUME ボリューム

CP-20の音量を調整します。

③ PITCH ピッチ

ピッチを調整します。ツマミを右に回すとピッチが上がり、左に回すとピッチが下がります。

※可変範囲は、約432 - 465Hzとなっています。

④ 音色 タブレット

CP-20の音色を決めるのがこのタブレットです。PIANO 1・2、HARPSICHORD 1・2の4種の音色があり、タブレット下端を押すとONになります。4種の音を独立して使うだけでなく、2種以上の音をミックスすることもできます。

⑤ BALANCE バランス

ピアノとハーブシコードとのミキシング・バランスをコントロールします。

ツマミをセンター位置より、左に回すとハーブシコードの音が小さくなり、反対にセンター位置より、右に回すとピアノの音が小さくなります。

## ⑥ TONE トーン

ピアノ、ハーブシコードの音色をコントロールし、変化に富んだオリジナルなサウンドを生み出します。

### A BASS

このつまみは、低音部をコントロールします。右に回すほど低音部が強調され、より重厚な音色になります。


### B TREBLE

このつまみは、高音部をコントロールします。右に回すほど高音部が強調され、軽快な音色になります。

## ⑦ DECAY ディケイ

このつまみは、減衰時間をコントロールします。

つまみを右に回すと音は長く伸び、左に回すと音は短かく切れます。

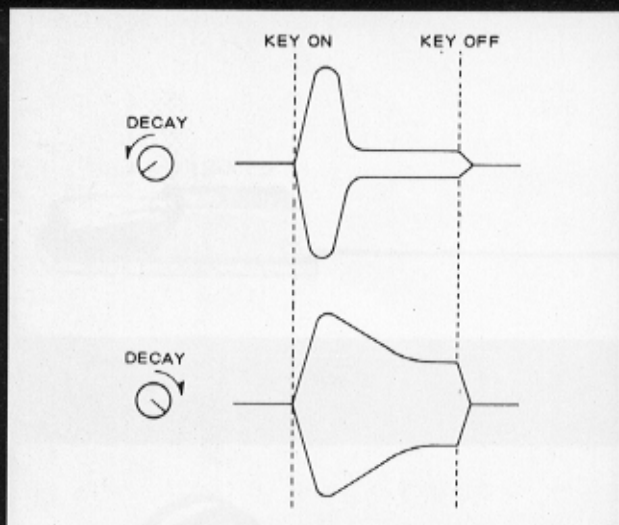


## ⑧ TREMOLO トレモロ

タブレット下端を押して ON になり、つまみでトレモロ効果の早さ (SPEED)、深さ (INTENSITY) をコントロールします。


### A SPEED (スピード)

トレモロ効果の早さをコントロールします。

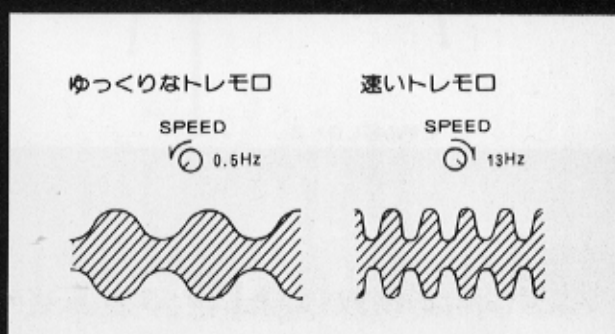

### B INTENSITY (インテンシティー)

トレモロ効果の深さをコントロールします。

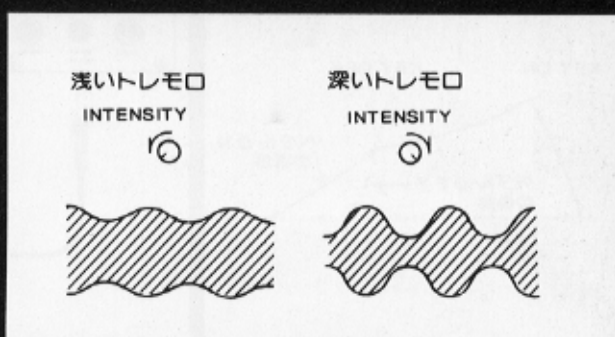

## ●別売品のご案内&操作


### 1. 脚

CP-20専用の脚を別売しております。





モデル名LG-3

脚はケースに収納できます。

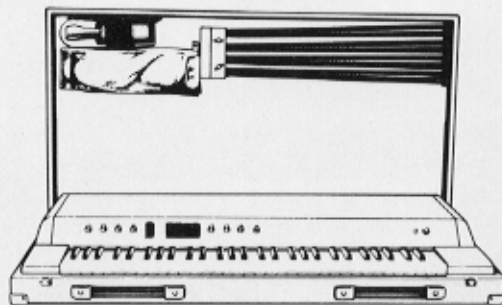

### 2. サステインペダル

ピアノのダンパーペダルに相当するのがこのサステインペダルです。  
鍵盤を離したあとの減衰時間は、ティケイツマミで設定します。

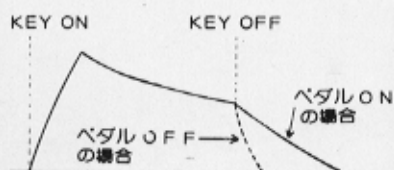


モデル名FC-4



### 3. ヘッドホーン(PHONES)

スピーカーシステムを接続しないで音を聴くときや、演奏中自分の音をモニターするときにお使いください。



## ●CP-20の仕様と音域

### ●鍵盤

61鍵(F<sub>1</sub> - f<sub>3</sub>)

### ●音色タブレット

PIANO 1

PIANO 2

HARPSICHORD 1

HARPSICHORD 2

### ●コントロール

VOLUME

PITCH

TONE [ BASS  
TREBLE

BALANCE(PIANO-HARPSICHORD)

DECAY

TREMOLO [ SPEED(0.5 - 13Hz)  
INTENSITY

### ●OUTPUT端子(出力レベル/インピーダンス)

OUTPUT (-20dBm/600Ω)

PHONES (-5dBm/8Ω)

SUSTAIN FOOT SW.

●定格電圧：AC100V

●定格周波数：50/60Hz


●定格消費電力：20W

●仕上げ

ピックボルトローズダップ合板  
+黒ビニールレザー貼り

●重量 38kg

●寸法(%)

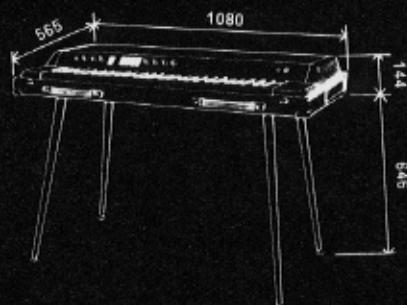


●付属品

ACコード

●別売品：CP-20専用脚

サスティンペダル

## ●音域表

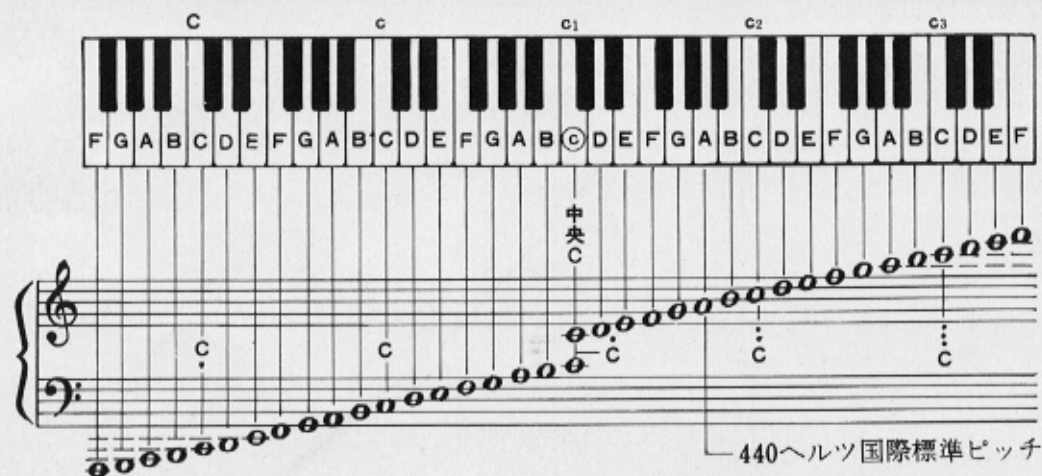



## ●アフターサービス

### ●保証

エレクトロニック・ピアノCP-20の保証期間は、保証書によりご購入から満1年です。ただし、現金、ローン、月賦などによる区別は一切いたしません。また保証は日本国内にてのみ有効といたします。

### ●保証書

エレクトロニック・ピアノ CP-20 の保証書をお受取りのときは、お客さまのご住所、お名前、お買い上げ月日、販売店名などを必ずご確認ください。無記名の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。



### ●保証書は大切にしましょう！

保証書は弊社がエレクトロニック・ピアノ CP-20 をご購入いただいたお客さまに、ご購入の日から、向う1年間の無償サービスをお約束申しあげますが、万一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただくことになります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえで保管してください。また、保証期間が切れましてもお捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種判別や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

### ●保証期間中のサービス

1. 保証期間中に万一故障が発生した場合は、お求めになられた販売店あるいは、ヤマハの技術係までご連絡ください。
2. この保証書は、調整、修理したときに、今後の製品改良の貴重な資料とするため技術者がお預りさせていただきます。お預りした保証書は、弊社支店に送付し記録した後に各支店から直接お客さまにご返送申し上げます。この間、約1週間～10日間程度を要しますが、ご心配なくお待ちくださるよう、お願い申し上げます。
3. お求めの販売店から遠方に移転される場合は、事前に弊社支店までご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引続き保証期間中のサービスを責任をもって行うよう手続きいたします。

### ●保証期間後のサービス

満1年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引続き責任をもってサービスをさせていただきます。尚、補修用性能部品の保有期間は8年となっています。

そのほかご不明の点などございましたら、下記ヤマハサービス網までお問い合わせください。

### ●ヤマハのサービス網

- 東京支店 東京都中央区銀座7-9-18パールビル内・電音サービス係 ☎(03)572-3111
- 横浜支店 横浜市中区本町6-61-1・電音サービス係 ☎(045)212-3111
- 千葉支店 千葉市千葉港2-1千葉中央コミュニティセンター内・電音サービス係 ☎(0472)47-6611
- 関東支店 群馬県高崎市歌川町8番地/高崎センター内・電音サービス係 ☎(0273)27-3366
- 大阪支店 大阪府吹田市新芦屋下1-16・電音サービス係 ☎(06)877-5151
- 神戸支店 神戸市芦屋区浜辺通6丁目1-36・電音サービス係 ☎(078)232-1111
- 四国支店 高松市西宝町2丁目6-44・電音サービス係 ☎(0878)33-2233
- 名古屋支店 名古屋市中区錦1-18-28・電音サービス係 ☎(052)201-5141
- 北陸支店 石川県金沢市泉本町7-7・電音サービス係 ☎(0762)43-6111
- 九州支店 福岡市博多区博多駅前2-11-4・電音サービス係 ☎(092)472-2151
- 北海道支店 札幌市中央区南10条西1丁目・電音サービス係 ☎(011)512-6111
- 仙台支店 仙台市原町南目薬師堂北2-1・電音サービス係 ☎(0222)95-6111
- 広島支店 広島市紙園町西原2207-1・電音サービス係 ☎(08287)4-3787
- 浜松支店 浜松市幸町3-5-8・電音サービス係 ☎(0534)74-0311



YAMAHA

日本楽器製造株式会社

- 本社・工場 〒430 浜松市中沢町10-1  
TEL. (0534)65-1111
- 東京支店 〒104 東京都中央区銀座7-9-18//パールビル内  
TEL. (03) 572-3111
- 銀座店 〒104 東京都中央区銀座7-9-14  
TEL. (03) 572-3131
- 渋谷店 〒150 東京都渋谷区道玄坂2-10-7  
TEL. (03) 476-5441
- 池袋店 〒171 東京都豊島区南池袋1-24-2  
TEL. (03) 981-5271
- 池袋東ショップ 〒170 東京都豊島区東池袋1-30-1/  
フランスウィックスポーツガーデン内  
TEL. (03) 983-9914
- 横浜支店 〒231 横浜市中区本町6-61-1  
TEL. (045)212-3111
- 横浜店 〒220 横浜市西区南幸2-15-13  
TEL. (045)311-1201
- 千葉支店 〒280 千葉市千葉港2-1/千葉コミュニティセンター内  
TEL. (0472)47-6611
- 関東支店 〒370 高崎市歌川町8番地/高崎センター内  
TEL. (0273)27-3366
- 大阪支店 〒564 吹田市新芦屋下1-16  
TEL. (06) 877-5151
- 心斎橋店 〒542 大阪市南区心斎橋筋2-39  
TEL. (06) 211-8331
- 梅田店 〒530 大阪市北区梅田1-3-1/大阪駅前第1ビル内  
TEL. (06) 345-4731
- 神戸支店 〒651 神戸市芦谷区浜辺通り6丁目1の36  
TEL. (078)232-1111
- 神戸店 〒650 神戸市生田区元町通2-188  
TEL. (078)321-1191
- 四国支店 〒760 高松市西宝町2丁目6-44  
TEL. (0878)33-2233
- 四国店 〒760 高松市丸亀町8-7  
TEL. (0878)51-7777
- 名古屋支店 〒460 名古屋市中区錦1-18-28  
TEL. (052)201-5141
- 北陸支店 〒921 金沢市泉本町7-7  
TEL. (0762)43-6111
- 九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4  
TEL. (092)472-2151
- 福岡店 〒810 福岡市中央区天神1-11/福岡ビル内  
TEL. (092)721-7621
- 小倉店 〒802 北九州市小倉区魚町1-1-1  
TEL. (093)531-4331
- 北海道支店 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目ヤマハセンター  
TEL. (011)512-6111
- 仙台支店 〒983 仙台市原町南目薬師堂北2-1  
TEL. (0222)95-6111
- 仙台店 〒980 仙台市一番町2-6-5  
TEL. (0222)27-8511
- 広島支店 〒730 広島市紙屋町1-1-18  
TEL. (0822)48-4511
- 浜松支店 〒430 浜松市田町32  
TEL. (0534)54-4115
- 浜松店 〒430 浜松市鍛冶町122  
TEL. (0534)54-4111