

mLAN EXPANSION BOARD
mLAN16E2

JA

取扱説明書



このたびはヤマハ mLAN16E2 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
mLAN16E2は、ハイパフォーマンスシリアルバス「IEEE1394」を採用した音楽のためのデジタルネットワーク「mLAN」技術を利用したインターフェースです。ヤマハミュージックプロダクションシンセサイザーMOTIF XSなどの mLAN16E2 対応機器に2つの mLAN 端子を拡張します。IEEE1394 ケーブルを使ってコンピューターと1対1で接続し、同時に複数のオーディオチャンネルと複数のMIDIポートのデータをやり取りできるなど、DAW ソフトウェアとの様々な機能を実現します。
mLAN16E2 の優れた機能を使いこなしていただくために、本紙をご活用いただけますようお願い申し上げます。また、ご一読いただいた後も不明な点が生じた場合に備えて、大切に保管されますようお願い申し上げます。

- ・ 本紙に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる場合があります。
- ・ 「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。
- ・ 「mLAN」はヤマハ株式会社の商標です。
- ・ 本紙に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

- ⚠ mLAN16E2 のご使用前に、必ず mLAN16E2 対応機器に付属の取扱説明書の「安全上のご注意」と「拡張部品取り付けに関する注意」をお読みください。

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。また、データが破損したり、失われたりした場合の保証もいたしかねますので、ご了承ください。

mLAN16E2 の取り付けについて

- ⚠ mLAN16E2 の取り付け方法については、mLAN16E2 対応機器に付属の取扱説明書の「拡張部品の取り付け」などを参照ください。

実際のご利用には、別途 AI Driver をコンピューターにインストールしていただく必要があります。
最新の AI Driver は、以下の URL からダウンロードしてください。
<http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/dl/>

- (NOTE) ・ 動作環境については、上記 URL をご覧ください。
- ・ AI Driver は、改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。詳細および最新情報については、上記 URL をご確認ください。


パッケージの内容

- ・ mLAN16E2 本体
- ・ 取扱説明書 (本紙)
- ・ 保証書

各部の名称と機能

mLAN16E2 を取り付けることによって実現される機能の詳細については、mLAN16E2 対応機器の取扱説明書をご参照ください。また、mLAN16E2 で実現される機能の最新情報については、下記 URL をご確認ください。


<http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/>

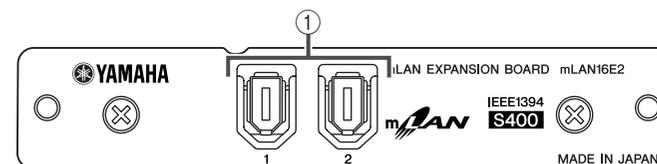

① mLAN(IEEE1394) 端子

IEEE1394 規格準拠の6ピンの端子です。IEEE1394(FireWire/i.LINK) 対応コンピューターや他の IEEE1394 機器とループ接続にならないように接続します。
接続先の端子が、IEEE1394 の6ピンの場合は市販の6ピン-6ピン仕様、4ピンの場合は市販の6ピン-4ピン仕様の IEEE1394 ケーブルをご用意ください。

- ⚠ mLAN 端子に IEEE1394 ケーブルを接続する場合は、端子の向きを間違えないようご注意ください。

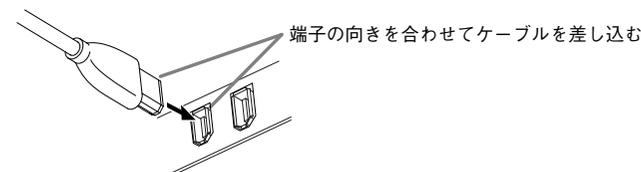

(NOTE) 4.5m 以内の長さの IEEE1394 ケーブルを推奨いたします。

仕様

機能	Data Rate:	S400
	Audio 入出力:	6 In 16 Out
	対応サンプリング周波数:	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
	MIDI 入出力ポート数:	3 In 3 Out
接続端子	To IEEE1394:	6Pin x 2
	To Mother:	100P
寸法、重量	142mm (W) x 123.3mm (D) x 22.7mm (H)、108g	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

ユーザーサポートサービスのご案内

ヤマハデジタル製品は、常に新技術 / 高機能を搭載し技術革新を進める一方、お使いになる方々の負担とわずらわしさを軽減できるような製品づくりを進めております。また取扱説明書の記載内容も、よりわかりやすく使いやすいものにするため、研究 / 改善いたしております。

しかし、一部高機能デジタル製品では、取扱説明書だけでは説明しきれないほどのいろいろな知識や経験を必要としてしまうものがあります。

実際の操作に関して、基本項目は取扱説明書に解説いたしておりますが、「記載内容が理解できない」、「手順通りに動作しない」、「記載が見つからない」といったさまざまな問題が起こる場合があります。そのようなお客様への一助となるよう、弊社ではデジタルインフォメーションセンターを開いたしております。

お気軽にご利用いただけますようご案内申し上げます。

お問い合わせの際には、「製品名」、「シリアル番号 (SER No.)」をお知らせください。

ヤマハデジタルインフォメーションセンター

- ◆ TEL : 053-460-1666
 - ◆ 受付日 : 月曜日～土曜日 (祝日およびセンターの休業日を除く)
 - ◆ 受付時間: 10:00～18:00 (土曜日は10:00～17:00)
- <http://www.yamaha.co.jp/support/>

● 営業窓口

国内楽器営業本部 LM 営業部 企画推進室
〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL. (03) 5488-5430

LM 営業部 各地区お問い合わせ先
LM 東日本営業所 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL. (03) 5488-5471
LM 名古屋営業所 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 TEL. (052) 201-5199
LM 西日本営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 (心斎橋プラザビル東館) TEL. (06) 6252-5231

PA・DMI 事業部 MP 推進部 マーケティンググループ
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1 TEL. (053) 460-2432

ヤマハデジタル楽器・DTM 製品ホームページ

<http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/>

ヤマハマニュアルライブラリー

<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

あなたの音楽生活をフルサポート ミュージックイークラブ

<http://www.music-eclub.com/>

お客様サポート & サービス

<http://www.yamaha.co.jp/support/>

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

- **保証書**
本機には保証書がついています。
保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

- **保証期間**
お買い上げ日から1年間です。

- **保証期間中の修理**
保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

- **保証期間経過後の修理**
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。
下記の部品については、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必要となります。消耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

消耗部品の例

ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー類、接続端子、鍵盤機構部品、鍵盤接点、フロッピーディスクドライブなど

- **補修用性能部品の最低保有期間**
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。

- **修理のご依頼**
まずmLAN16E2対応機器の取扱説明書をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお申し付けください。

- **製品の状態は詳しく**
修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

■ ヤマハ電気音響製品サービス拠点 (修理受付および修理品お持込み窓口)

◆ 修理のご依頼 / 修理についてのご相談窓口

ヤマハ電気音響製品修理受付センター

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～19:00、土曜日 9:00～17:30 (祝祭日および弊社休業日を除く)

ナビダイヤル  0570-012-808
(全国共通番号) ※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

FAX (053)463-1127

◆ 修理品お持込み窓口

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:45 (祝祭日および弊社休業日を除く)

* お電話は、電気音響製品修理受付センターでお受けします。

北海道サービスステーション 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50
ヤマハセンター内 FAX (011)512-6109

首都圏サービスセンター 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F FAX (03)5762-2125

浜松サービスステーション 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内 FAX (053)462-9244

名古屋サービスセンター 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2
ヤマハ(株)名古屋倉庫3F FAX (052)652-0043

大阪サービスセンター 〒564-0052 吹田市広芝町10-28
オーク江坂ビルディング2F FAX (06)6330-5535

九州サービスステーション 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4 FAX (092)472-2137

* 名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。