

YAMAHA DIGITAL QUARTZ METRONOME ME-50

このたびはヤマハ・電子メトロノームME-50をお買求めいただき、まことにありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

取扱説明書

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

以下の指示を必ず守ってください。

	警告	この機器を分解・修理・改造しない。故障・ショートの原因になります。
	注意	水滴のついた手で、スイッチ操作をしない。ショート・感電の恐れがあります。
	注意	次のような場所での使用や保存はしない。故障の原因になります。 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など) 温度が極端に低い場所(水点下になる場所など) 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所 ホコリの多い場所 振動の多い場所
	注意	落としたり、強くぶついたりしない。故障、けがの原因になります。
	注意	お手入れにはシンナー・アルコール類は使用しない。故障の原因になります。

電池使用上の注意


電池の取り扱いには下記の記事についてご注意ください。

	電池を入れるときは極性表示プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意し表示とおりに入れてください。電池のプラス(+)とマイナス(-)を逆にすると電池の破裂、液もれ、発熱により、火災、けがや周辺を汚損する原因となることがあります。
	指定外の電池を使用しないでください。電池の破裂、液もれ、発熱により、火災、けがや周辺を汚損する原因となることがあります。
	使い終わった電池は、すぐに機器から取り出してください。電池が消耗し電池の破裂、液もれ、発熱により火災、けがや周辺を汚損する原因となることがあります。
	電池内部からもれ出た液(電解液)は直接触れないでください。 (1) 電池内部からもれ出た液が目に入ったときは失明など障害の恐れがありますので、こすらずに多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。 (2) 電池内部からもれ出た液が皮膚や衣服に付着した場合には、化学やけどなど皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。 (3) 電池内部からもれ出た液をなめた場合には、すぐにうがいをし医師に相談してください。
	電池は幼児の手の届かない所においてください。幼児が飲み込んだ危険があります。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
	電池を加熱、火の中に入れるなどしないでください。過度の加熱や火の中に入れても電池の破裂、液もれ、などにより、けがの原因となります。
	電池を分解しないでください。電池を分解すると、手や指を傷つけたり電池内部の電解液が飛び散り衣服を損傷したり、やけどなどのけがの原因となります。
	電池の廃棄については自治体の条例又はとりきめなどに従って廃棄してください。

静電気について

電子機器製品に使われているICは、静電気に弱い特性を持っています。テレビの画面などの強い静電気を受けて誤動作したり、壊れてしまうことがありますのでご注意ください。誤動作した場合は製品裏側のリセットスイッチを押してください。

各部の名称とはたらき

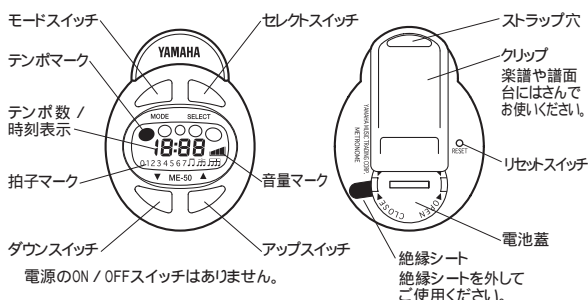


スイッチのはたらき

- モードスイッチ : テンポモード及び、時計モードの切り換えができます。
- セレクトスイッチ : 拍子設定、音量設定、時刻設定の切り換えができます。
- アップスイッチ : テンポ数、拍子、音量、時刻設定値がアップします。
- ダウンスイッチ : テンポ数、拍子、音量、時刻設定値がダウンします。

音量設定のしかた

- テンポモードでセレクトスイッチを2回押すと音量マークが点滅します。
- アップスイッチまたは、ダウンスイッチを押すと音量が4段階にかわります。
- セレクトスイッチを押すと音量が決定されます。



テンポモード

テンポ音がテンポマークに同期して出力されます。拍子は点灯中の拍子マークの拍子となります。

テンポの調整方法

- (1) 時計モードの時は、モードスイッチを約2秒押ししてテンポモードにしてください。
- (2) アップスイッチまたは、ダウンスイッチを押してテンポを調整します。
* アップスイッチまたは、ダウンスイッチを押す毎にテンポが1づつ変わります。
* テンポ数が30～100までは、テンポマークは5個点滅します。101～250は左右交互に点滅します。アップスイッチまたは、ダウンスイッチを2秒以上押し続けると早送り出来ます。

拍子の調整方法

- (1) 時刻表示の時は、モードスイッチを約2秒押ししてテンポモードにしてください。
- (2) セレクトスイッチを押して合わせたい拍子にします。
* アップスイッチを押す毎に表示パネル上の拍子マークが右に移動します。右端まで移動した後は左に戻ります。点灯している拍子が設定された拍子です。
* ダウンスイッチを押す毎に表示パネル上の拍子マークが左に移動します。左端まで移動した後は右に戻ります。点灯している拍子が設定された拍子です。
注: 0 = 弱拍音のみの1拍子 1 = 強拍音のみの1拍子

時計モード

時刻 12時間制 を表示します。

時刻の設定方法

- (1) テンポモードの時は、モードスイッチを押して時計モードにしてください。時刻が表示されます。
- (2) セレクトスイッチを2秒以上押しして " 時設定モード " にしてください。" 時 " が点滅します。
- (3) アップスイッチまたは、ダウンスイッチを押す毎に " 時 " が1時間づつ変わります。次にセレクトスイッチを押して決定してください。" 分 " が点滅します。
- (4) アップスイッチまたは、ダウンスイッチを押す毎に " 分 " が1分づつ変わります。次にセレクトスイッチを押して決定してください。セレクトスイッチが押されると同時に秒がスタートします。時刻設定は終了です。
* " 時 " " 分 " 設定時に アップスイッチまたは、ダウンスイッチを2秒以上押し続ける事により早送り出来ます。




電池交換について

電池が消耗しますと音量が下がり、液晶の表示コントラストが悪くなってきます。この状態になりましたら、速やかに電池交換をしてください。

電池交換のしかた

- (1) 電池蓋の溝にコイン(硬貨)を入れて左に回し、電池蓋を外してください。
- (2) 古い電池を取り出して、 面 平らな面 を上にして、新しい電池をセットしてください。
* 電池は必ず指定の電池(CR2032)をお使いください。
- (3) 電池蓋を右に回して取り付けてください。
注: 電池をセット後、製品裏側のリセットスイッチを押してください。
この操作を行わないと正しく機能しない場合があります。又、使用中誤動作した場合もリセットスイッチを押すと正常動作します。
* リセットスイッチを押すと、約1秒間全点灯表示、その後時計モードになります。(状態は12:00です。)

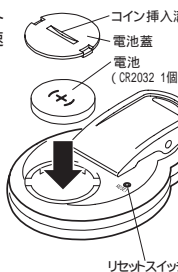

メトロノームから電池を取り出した場合、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲みこんだ場合には、ただちに医師とご相談ください。

古い電池は、火の中に入れてください。

電池が切れたまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

お買い上げ時にセットされている電池は、機能や性能をチェックするために工場出荷時に既に組みこまれていますので、お買い上げ後早い時期に電池が切れることがありますのでご了承ください。

製品仕様

メトロノーム機能	
テンポ:設定範囲	30～250回/分
拍子/リズム設定範囲	0 1 2 3 4 5 6 7
表示	FE型ネマチック液晶
電源	リチウム電池CR 2032×1個
発音	圧電スピーカ
電子回路	CMOS-LSI×1
精度	±0.2%以内
極端な低温、高温の場所での使用については、精度が低下する事があります。	
電池寿命	約170時間
(テンポ140、1拍子、発音状態にて連続使用した場合)	
外形寸法(W×H×D)	62×46×16mm (クリップ部除く)
重量	約29g

仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更する事があります。

ヤマハミュージックトレーディング株式会社

本社 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸薬町1-28-5 蛸薬町Fビル7F TEL (03) 6641-1051
住所及び電話番号は変更になる場合があります。