

## かんたん操作ガイド 1

電源を入れて音量を調整しよう



[電]スイッチを押します。


鍵盤を弾きながら、少しずつ右に回します。




音色やスタイルを選んで弾いてみよう

## 音色の選び方

1. 選びたい音色のカテゴリーボタンを押します。

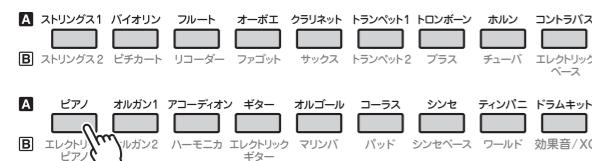

2. Bグループの音色を選びたい場合は、[音色]ボタンを押してランプをつけます。

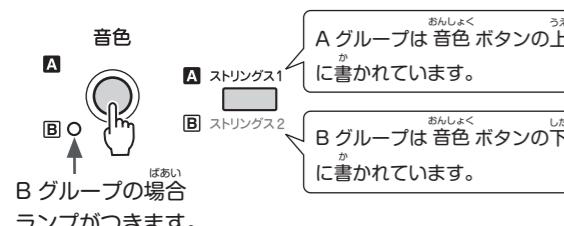

3. 鍵盤を弾いてみましょう！



ヒント いろいろな音色を選びたい場合は、上の手順1、2

で音色のカテゴリーを選んだあと、[ - / NO]/[ + / YES]ボタンを使って選びます。




## スタイルの選び方

1. 選びたいスタイルのカテゴリーボタンを押します。



2. Bグループのスタイルを選びたい場合は、[スタイル]ボタンを押してランプをつけます。

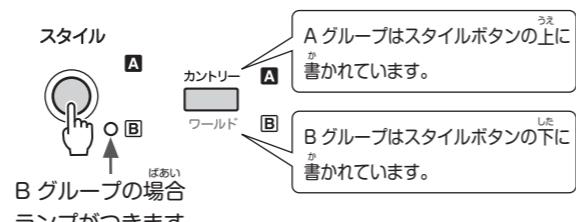

3. [スタート/ストップ]ボタンを押すと、スタイルのリズムがスタートします。

リズムに合わせて鍵盤を弾いてみましょう！




ヒント いろいろなスタイルを選びたい場合は、上の手順1、2

でスタイルのカテゴリーを選んだあと、[ - / NO]/[ + / YES]ボタンを使って選びます。



## 二人で一緒に弾いてみよう(デュオボイス)

デュオボイスの音色を選ぶと、鍵盤を左と右に分けて、二人で同時に弾くことができます。

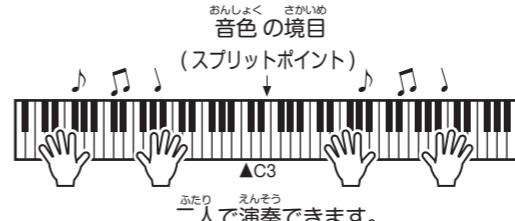

\* デュオボイスを選ぶと自動的にスプリットがオンになります。




デュオボイスを解除するには[スプリット]ボタンを押します。

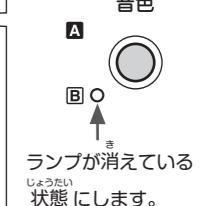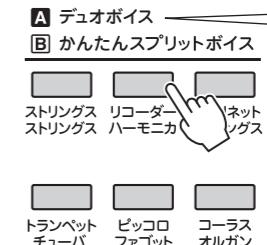

## 右手と左手で違う音色で弾いてみよう(かんたんスプリットボイス)

かんたんスプリットボイスの音色を選びます。



## リコーダー/ハーモニカの場合

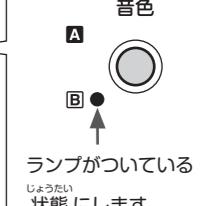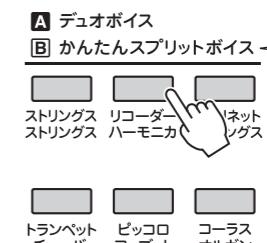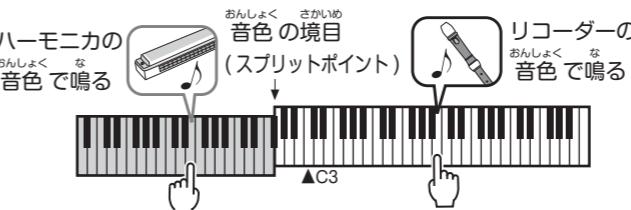

\* スプリットを解除するには[スプリット]ボタンを押します。

## 2つの音色を重ねて弾いてみよう(デュアル)


[デュアル]ボタンを押します。

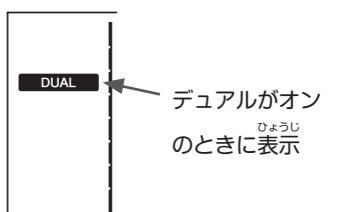

もう一度押すとオフになります。

## 音に余韻(サステイン)をつけてみよう

[サステイン]ボタンを押します。

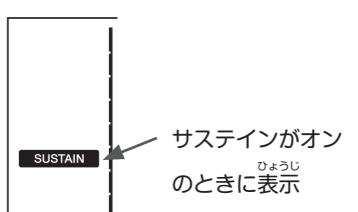

もう一度押すとオフになります。

# スタイルを使って弾いてみよう

## 1. 好きなスタイルを選びます。


\* 選びかたは、おもて面の「音色 やスタイルを選んで弾いてみよう」をごらんください。

## 2. この状態で [スタート / ストップ] ボタンを押すと、リズムだけがスタートします。

もう一度押すとストップします。ここではリズムはストップさせておきます。



## 3. [スタイル オン / オフ] ボタンを押して、スタイルをオンにします。

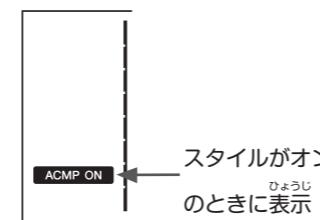


## 4. [シンクロスタート] ボタンを押して、シンクロスタートをオンにします。



**ヒント** [イントロ / エンディング] ボタンを押しておくと、スタイルの冒頭にイントロを鳴らすことができます。



## 5. 鍵盤の左側でコード(和音)を弾くと、スタイルがスタートします。

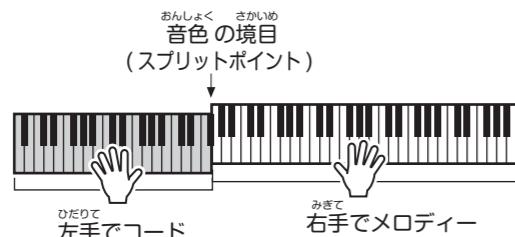

## 6. [スタート / ストップ] ボタンを押すと、スタイルがストップします。



**ヒント** [スタート / ストップ] ボタンの代わりに [イントロ / エンディング] ボタンを押すと、エンディングが流れときれいに終わります。





# 茶色の小びん

スタイルを使って「茶色の小びん」を演奏してみましょう。

指一本でもコードが弾けます(シングルフィンガー)。




シンクロスタート オン

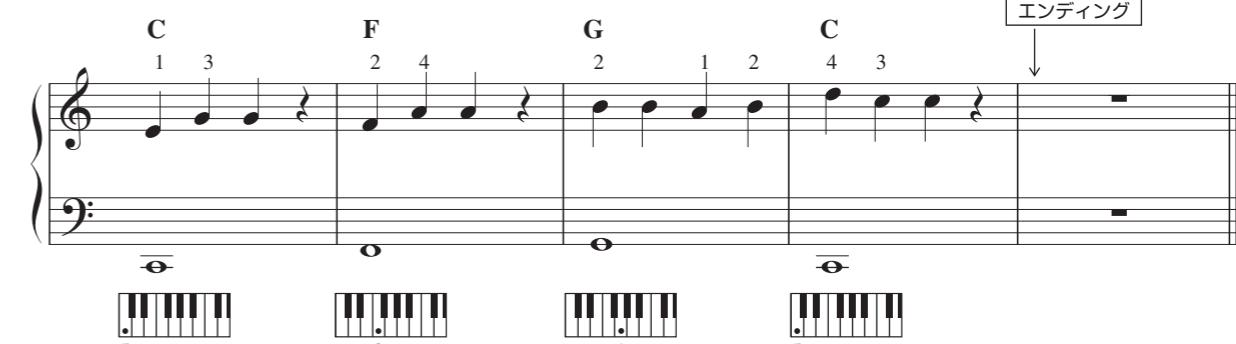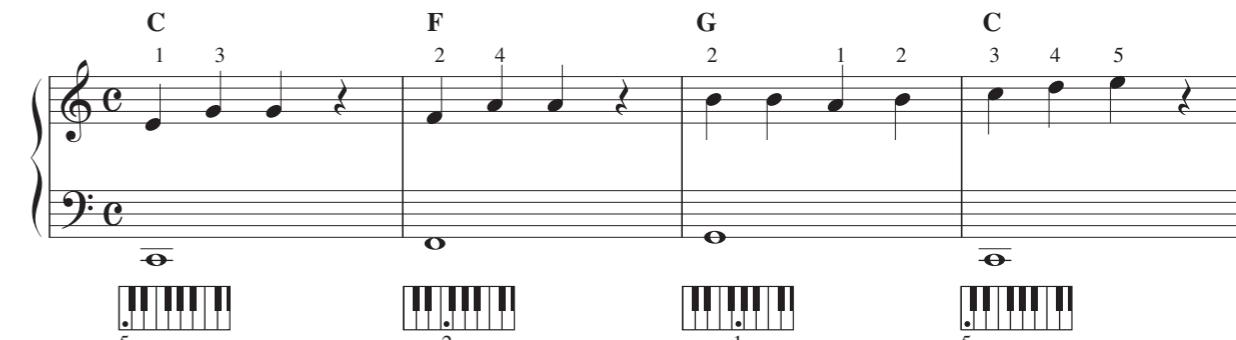

## かんたん操作ガイド 2

## USB フラッシュメモリーの曲を再生してみよう

1. 楽器の後側にある [USB TO DEVICE] 端子に、  
USB フラッシュメモリーを差します。

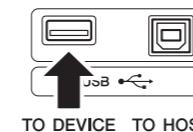


2. [USB] ボタンを押します。



3. [-/NO]/[+/YES] ボタンを使って曲(ファイル)を選びます。




4. [スタート/ストップ] ボタンを押すと、曲がスタートします。  
もう一度押すとストップします。



## ● 曲を早送り、早戻し、一時停止するには


一時停止: ボタンを押すと、曲の再生を一時停止します。

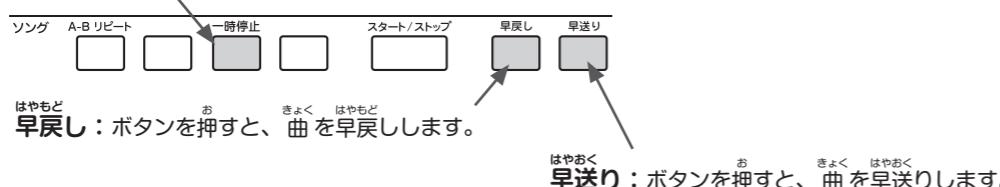

## テンポを変えてみよう



テンポ [+], [-] ボタンを使ってテンポを変えます。

\* [+] と [-] ボタンを同時に押すと、初期設定値に戻ります。




## ソングのパートをミュート(消音)してみよう

消音(鳴らさない)したいパート(トラック)のボタン [1] ~ [5]、[A] を押します。  
消音を解除する場合は、同じボタンをもう一度押します。

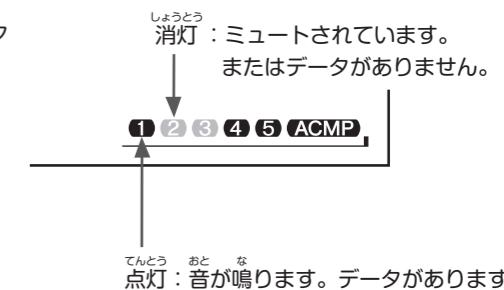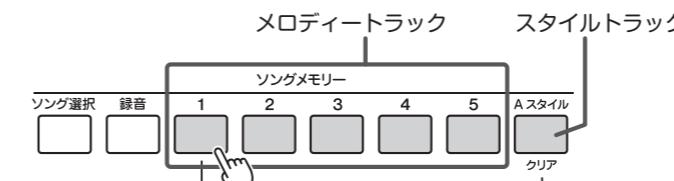

## 曲を繰り返して再生してみよう (A-Bリピート)


曲を再生しながら、繰り返したい部分の始めと終わりのところで [A-Bリピート] ボタンを押します。

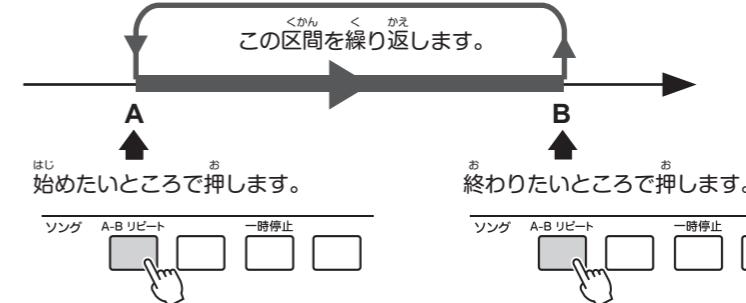

\* 繰り返しをやめるには、もう一度 [A-Bリピート] ボタンを押します。

## 音の高さを変えてみよう (移調: トランスポーズ)

1. [機能] ボタンを何度か押して、トランスポーズの項目 “Transpos” を表示させます。




2. [-/NO]/[+/YES] ボタンを使って、トランスポーズ量を変更します (-12 ~ +12)。

\* 機能を抜けるには、[音色] ボタンまたは [スタイル] ボタンを押します。

## 録音してみよう (かんたん録音)

1. [録音] ボタンを押して、録音待機状態にします。



録音をキャンセルするには、もう一度[録音]ボタンを押します。

2. 鍵盤を押さえると同時に録音が始まります。




3. [スタート/ストップ] ボタンまたは[録音]ボタンを押して録音を終了します。




● 録音した曲を再生するには


1. [ソング選択] ボタンを押します。



2. [-/NO]/[+/YES] ボタンを使って曲を選びます。

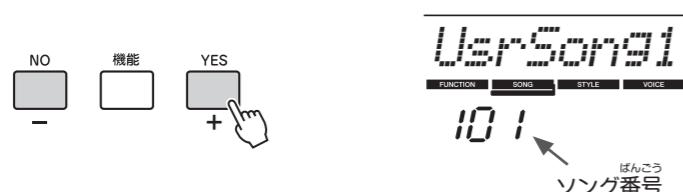


3. [スタート/ストップ] ボタンを押すと、曲がスタートします。  
もう一度押すとストップします。



## 録音した曲をUSBフラッシュメモリーに保存しよう

1. 楽器の後側にある[USB TO DEVICE]端子に、USBフラッシュメモリーを差します。

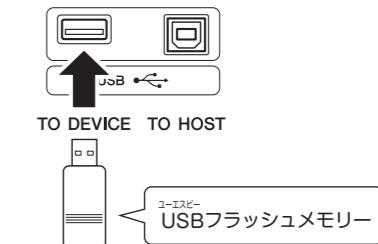


2. [USB] ボタンを、“LoadUSR”という表示が出てくるまで長押しします。




LoadUSR

3. [-/NO]/[+/YES] ボタンを使って、“Save SMF”の項目を選びます。




Save SMF

4. [機能] ボタン(実行)を押します。




UserSong1

5. [-/NO]/[+/YES] ボタンを使って、保存したい曲を選びます。



6. [機能] ボタン(実行)を押して、保存する曲を決定します。

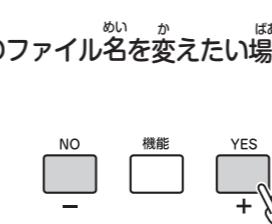

UserSong1

7. 保存する曲のファイル名を変えたい場合は、[-/NO]/[+/YES] ボタンを使って変更します。

8. [機能] ボタン(実行)を押して、保存する曲のファイル名を決定します。

9. “SaveOK?”と確認のメッセージが出たら、もう一度[機能]ボタン(実行)を押すと、保存が実行されます。

保存をキャンセルするには、[-/NO] ボタンを押します。

\* 機能を抜けるには、[音色] ボタンまたは [スタイル] ボタンを押します。