

## エラーが発生した時の対処方法

### ケース 1 更新中にエラーメッセージが表示された

**推定原因:** 何らかの理由でファームウェアデータが読めない。

**対処法:** 以下の項目を確認してください。

#### [ネットワーク経由の更新の場合]

- インターネット接続設定を確認してください。  
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることを確認してください。  
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください。)


#### [USBメモリーを使う更新の場合]

- USBメモリーが本機に正しく差し込まれていることを確認してください。
- USBメモリーがパスワード等で保護されていないことを確認してください。  
(セキュリティー保護されたUSBメモリーは読み込めません。)
- 更新用のUSBメモリーは電源を入れる前にAVアンプに差し込んでください。
- ファームウェアデータ(R0316-xxxx.bin)が何らかのフォルダの中に入っていないことを確認してください。  
(ルートにファイルがあること)
- USBメモリー内にフォルダが作られていないことを確認してください。  
それでも更新できない場合は、他のUSBメモリーを使い再度更新をおこなってください。

### ケース 2 その他の理由で更新がうまくいかない

- MAIN ZONE **○** キー を押しても本機が起動しなくなった。
- 更新後、ファームウェアバージョンを確認すると、本機でエラーメッセージが表示された。

- 復帰方法:**
1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
  2. ファームウェアの入ったUSBメモリーを本機に差し込みます。
  3. 本機の **PURE DIRECT**キー を押したまま電源ケーブルをコンセントに差し込みます。  
“FIRM UPDATE USB”が本機に表示されたら **PURE DIRECT**キー を離してください。
  4. 更新が自動的に始まります。
  5. 本機で“UPDATE SUCCESS”が表示されたら更新完了です。  
電源を切りUSBメモリーを抜いてください。
  6. 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

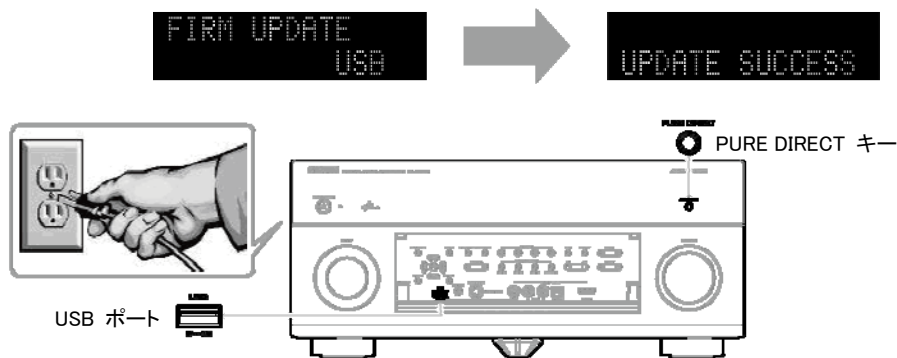

### ケース 3 リモコンが効かなくなりました

**推定原因:** Advanced Setupの設定を変えてしまった。

**対処法:** 以下のAdvanced Setup項目を確認してください。

- リモコンIDの設定が“ID1”になっていることを確認してください。