

# サイレントピアノ™アップグレードユニット VSH3シリーズ 取付可能品番リスト

## 【グランドピアノ サイレントピアノ】

お持ちのピアノの品番によって、取付け可能なユニットが異なります。

下記対象品番リストにない品番は、取付けができません。

- ・ユニットを取付けるためにピアノを加工する場合があります。
- ・一部グランドピアノにはソステヌートペダルセンサーが取り付けません。
- ・現在のユニット内に録音されている内蔵録音曲はお客様自身でバックアップを取ってください(ユニットごと交換するため)。
- ・自動演奏装置を装備しているピアノには取付けることはできません。
- ・ピアノの状態によっては、別途整調や調律が必要になる場合があります。
- ・ご購入の際は事前に特約店ピアノ技術者によるピアノの状態確認が必要となります。
- ・状態確認の結果、正常動作が確認できなかった場合、別途修理が必要になります。また、不具合の内容によってはユニットが取付けられない場合がございます。
- ・グランドピアノの品番によっては、ユニットの取付け位置が通常より約10cm右側になります。下記リストの下にある図をご参照ください。

※グランドピアノのサイレントピアノは品番名表示での対象品番判別が難しいため、別図の「サイレントピアノ スイッチボックス外観形状表」もご参照いただき、ご確認ください。

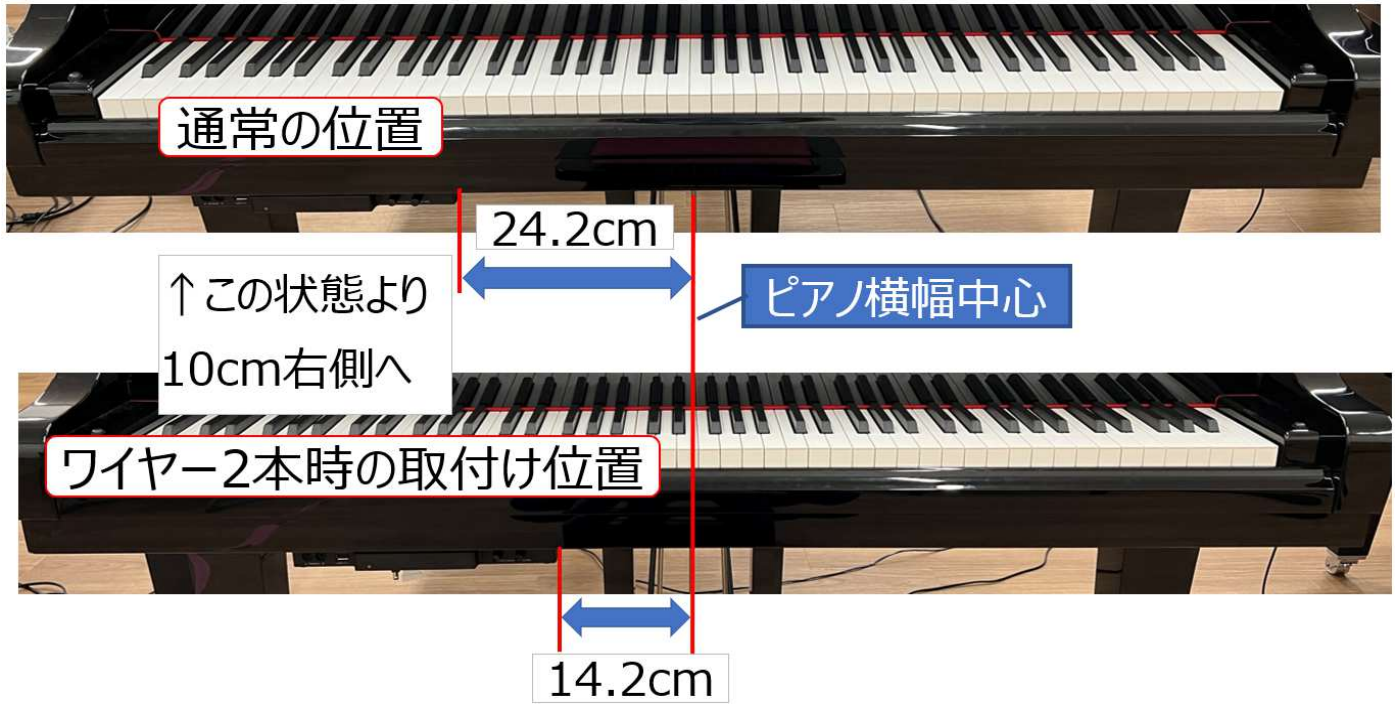
### 【グランドピアノ サイレントピアノ】

2024/11/1現在

品番名		販売年	ユニット品番	SW-BOX種別 ※ 形状は別図参照	
A1	A1R SG特注	1996年	VSH3-3	①	※注意事項有り 下記を参照ください
	A1R SN特注	1996年	VSH3-3	②	※注意事項有り 下記を参照ください
	A1S	1994年	VSH3-3	①	※注意事項有り 下記を参照ください
	A1L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	A1L SN特注	2006年	VSH3-3	②	
	A1L-SG	2010年	VSH3-2	③	
C1	C1 SG特注	1994年	VSH3-3	①	製造番号「50000000」※注意事項有り 下記を参照ください
	C1 SN特注	1996年	VSH3-3	②	製造番号「50000000」※注意事項有り 下記を参照ください
	C1 SN特注	2006年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C1L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C1-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C1X-SH	2012年	VSH3-1	⑤	
	C1X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
	C1TDSH	2012年	VSH3-1	⑤	
	C1TDSH2	2018年	VSH3-1	⑥	
C2	C2 SG特注	1994年	VSH3-3	①	製造番号「50000000」※注意事項有り 下記を参照ください
	C2 SN特注	1996年	VSH3-3	②	製造番号「50000000」※注意事項有り 下記を参照ください
	C2 SN特注	2006年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C2L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C2-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C2X-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C2X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
C2CP	C2CP SN特注	2007年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C2LCP SN特注	1999年	VSH3-3	②	
	C2CP-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C2XCP-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C2XCP-SH2	2019年	VSH3-1	⑥	

品番名		販売年	ユニット品番	SW-BOX種別 ※ 形状は別図参照	
C3	C3 SG特注	1994年	VSH3-3	①	製造番号「50000000」※注意事項有り 下記を参照ください
	C3 SN特注	1996年	VSH3-3	②	製造番号「50000000」※注意事項有り 下記を参照ください
	C3 SN特注	2006年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C3L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C3-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C3A SN特注	2007年	VSH3-3	②	限定モデル C3AM-SN
	C3AE SN特注	2002年	VSH3-3	②	限定モデル
	C3LSTSN	2005年	VSH3-3	②	
	C3X-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C3X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
	C3XA SN特注	2008年	VSH3-3	②	
	C3XA-SG	2010年	VSH3-2	③	
	C3TD-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C3TD-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
C5	C5 SN特注	1996年	VSH3-3	②	製造番号「50000000」
	C5 SN特注	2006年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C5L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C5-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C5A SN特注	2007年	VSH3-3	②	限定モデル C5AM-SN
	C5X-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C5X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
C6	C6 SN特注	1996年	VSH3-3	②	製造番号「50000000」
	C6 SN特注	2006年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C6L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C6-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C6A SN特注	2007年	VSH3-3	②	限定モデル C6AM-SN
	C6X-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C6X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
	C6XA SN特注	2008年	VSH3-3	②	
	C6XA-SG	2010年	VSH3-2	③	
C7	C7 SN特注	1996年	VSH3-3	②	製造番号「50000000」
	C7 SN特注	2006年	VSH3-3	②	製造番号「60000000」
	C7L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C7-SG	2010年	VSH3-2	③	製造番号「60000000」
	C7A SN特注	2007年	VSH3-3	②	限定モデル C7AM-SN
	C7X-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C7X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
GC1	GC1S	2002年	VSH3-3	②	限定モデル
	GC1SN	2003年	VSH3-3	②	
	GC1SN	2006年	VSH3-3	②	
	GC1SG	2010年	VSH3-2	③	

※注意事項：消音切替ハンドレバーのワイヤーが2本というピアノの構造上、ユニット(スイッチボックス)が通常位置より10cmほど中央に寄ります。演奏者によっては膝や腿がユニットに当たる可能性があります(高音部側への取り付けは不可)。

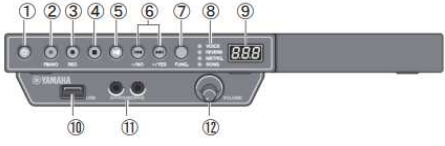
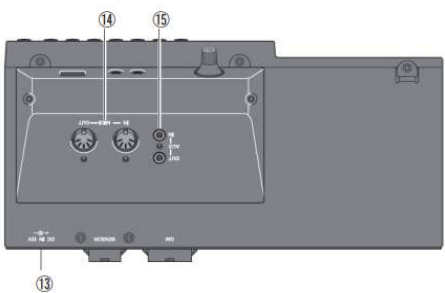
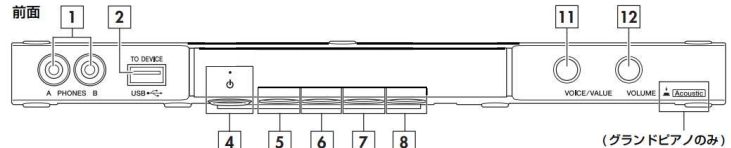
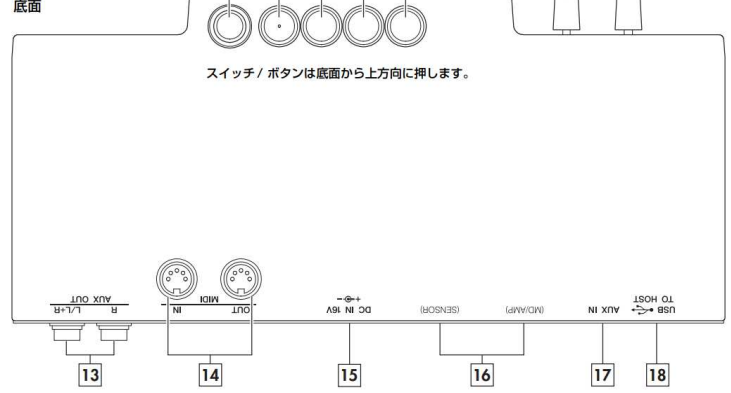


弊社特約楽器店のピアノ技術者に確認をご依頼ください。

### サイレントピアノ スイッチボックス外観形状表

No.	シリーズ	発売期間	スイッチボックス形状
①	グランドピアノ A1S、SG特注	1994～1997年	

No.	シリーズ	発売期間	スイッチボックス形状
②	グランドピアノ GC1S、 GC1SN、 SN特注	1996～2010年	<p style="text-align: center;">スイッチボックス形状</p> <p>正面部</p> <p>電源スイッチ 音量ツマミ ヘッドフォン端子 リバート深さツマミ</p> <p>電源 音量 ヘッドフォン リバート深さ</p> <p>側面部</p> <p>ピッチ切り替えスイッチ</p> <p>ピッチ</p> <p>Rear view (背面部)</p> <p>AUX IN/OUT (AUX端子) MIDI IN/OUT (MIDI端子) DC IN (DC IN端子)</p> <p>OUT AUX IN OUT MIDI IN DC IN</p>
③	グランドピアノ サイレントピアノ- SG	2010～2012年	<p>• Front panel (フロントパネル)</p> <p>POWER OFF ON REC PLAY/STOP REVERB VOLUME PHONES A B</p> <p>[POWER] switch (電源スイッチ) [REC] button (録音ボタン) [PLAY/STOP] button (再生/停止ボタン) [REVERB] knob (リバート調整ツマミ) [VOLUME] control (音量ツマミ) [PHONES] sockets (ヘッドフォン端子)</p> <p>• Rear panel (リアパネル)</p> <p>Switch box self-test switch (スイッチボックス自己診断スイッチ)</p> <p>[PDL] connector (PDL端子) [KEY] connector (KEY端子) [DC IN 12V] connector (DC IN 12V端子)</p>
④	アップライトピアノ サイレントピアノ SDシリーズ	2006～2013年	<p>• Front panel (フロントパネル)</p> <p>POWER OFF ON REVERB VOLUME PHONES A B</p> <p>[POWER] switch (電源スイッチ) [REVERB] control (リバート調整ツマミ) [VOLUME] control (音量ツマミ) [PHONES] sockets (ヘッドフォン端子)</p> <p>• Rear panel (リアパネル)</p> <p>[PDL] connector (PDL端子) [KEY] connector (KEY端子) [DC IN 12V] connector (DC IN 12V端子)</p>

No.	シリーズ	発売期間	スイッチボックス形状
⑤	グランドピアノ サイレントピアノ SH	2012～2018年	<p style="text-align: center;">【前面】</p>  <p style="text-align: center;">【底面】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>①POWER ボタン</li> <li>②PIANOボタン</li> <li>③RECボタン</li> <li>④STOPボタン</li> <li>⑤PLAY/PAUSEボタン</li> <li>⑥-/NOボタン、+/YESボタン</li> <li>⑦FUNC. ボタン</li> <li>⑧機能インジケーター</li> <li>⑨ディスプレイ</li> <li>⑩USB端子</li> <li>⑪PHONES端子 (ステレオミニジャック)</li> <li>⑫VOLUMEツマミ</li> <li>⑬DC IN 12V端子</li> <li>⑭MIDI IN/MIDI OUT端子</li> <li>⑮AUX IN/AUX OUT端子 (ステレオミニジャック)</li> </ul>
⑥	グランドピアノ サイレントピアノ SH2	2018～2021年	<p style="text-align: center;">前面</p>  <p style="text-align: center;">(グランドピアノのみ)</p> <p style="text-align: center;">底面</p>  <p style="text-align: center;">スイッチ / ボタンは底面から上方向に押します。</p>