


学校用オルガン SE-7000 II

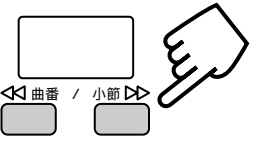
ディスクレコーダー操作ガイド


再生


再生のしかた

1  ラベル面が上


録音されているディスクを入れます。

2  曲番 / 小節の [◀] [▶] を押して、再生する曲番を選びます。

3  再生 / 停止 ボタンを押すと、再生が始まります。

4  再生 / 停止


曲が終了すると自動的に停止状態になります。曲の途中で再生を止めたいときは、再生 / 停止 ボタンを押します。

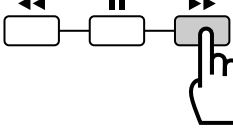
5  一時停止


再生中に一時停止 ボタンを押すと一時停止になり、もう一度押すと再び再生を始めます。

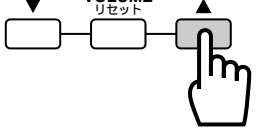
再生するフロッピーディスクによっては再生パートを ON/OFF することができます。

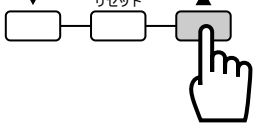
リモコンを使った再生のしかた

ディスクの再生 / 停止  [▶] ボタンを押すとディスクの再生 / 停止ができます。

ディスクの早送り、早戻し  曲番 / 小節の [▶▶] ボタンを押すとディスクの早送りができ、[◀◀] ボタンを押すとディスクの早戻しができます。

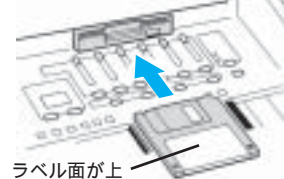
ディスクの一時停止 / 解除  [||] ボタンを押すとディスクの一時停止ができます。

全体音量の調節  VOLUME [▼] [▲] ボタンで全体音量が調節できます。VOLUME [リセット] ボタンを押すと、リモコンを使う前に設定した音量に戻ります。

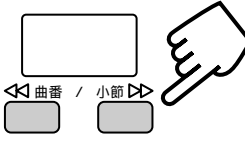
リズムテンポの変更  TEMPO [▼] [▲] ボタンでリズムの速さが調節できます。TEMPO [リセット] ボタンを押すと、リモコンを使う前に設定したテンポに戻ります。


繰り返し再生のしかた

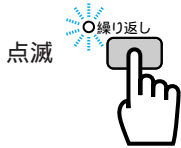
曲の一部を繰り返し聞き聞かせる場合 (A-B リピート) 1 曲を最初から繰り返し聞き聞かせる場合


1  ラベル面が上

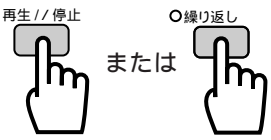
録音されているディスクを入れます。

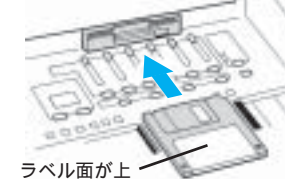
2  曲番 / 小節の [◀] [▶] を押して、再生する曲番を選びます。

3  再生 / 停止 ボタンを押して再生を始めます。

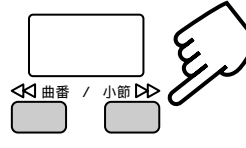
4  点滅 繰り返し ボタンを押して、繰り返し再生の演奏の始めで、繰り返しボタンを押します。

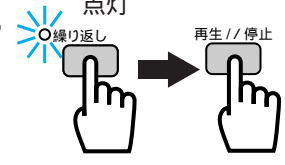
5  点灯 繰り返し ボタンを押して、繰り返し再生の演奏の終わりで再び繰り返しボタンを押します。

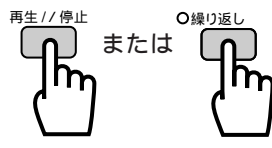
6  再生 / 停止 または 繰り返し ボタンを押して、繰り返し再生を止めたいときは、再生 / 停止 ボタンまたは繰り返しボタンを押します。

1  ラベル面が上

録音されているディスクを入れます。

2  曲番 / 小節の [◀] [▶] を押して、再生する曲番を選びます。

3  点灯 繰り返し ボタンを押して、再生 / 停止 ボタンを押すと繰り返し再生が始まります。

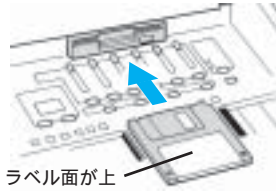

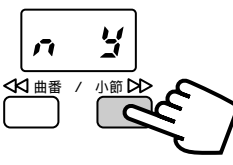


4  再生 / 停止 または 繰り返し ボタンを押して、繰り返し再生を止めたいときは、再生 / 停止 ボタンまたは繰り返しボタンを押します。

ディスクレコーダーご使用上の注意

衝撃を与えないでください。
ディスク挿入口に異物を入れないでください。
パネルのディスクアクセスランプが点灯しているときは、電源を切ったり、ディスクを取り出さないでください。

録音

フォーマットのしかた

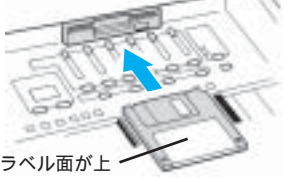
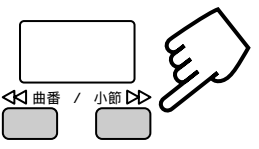
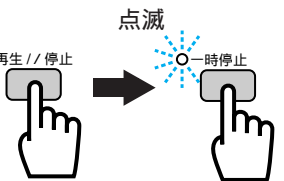
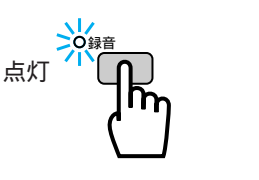

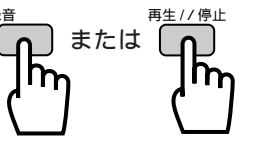
1		新しいディスクを入れます。 ラベル面が上
2		フォーマットボタンを押します。
3		曲番 / 小節の [▶▶] を押して「y」を選択します。
4		フォーマットボタンが点滅から点灯にかわり、フォーマットを開始します。
5		フォーマットが終わると左の表示が出ます。

録音のしかた

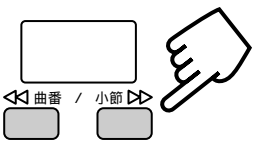
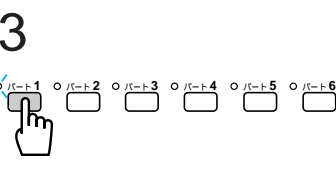


曲を最初から録音する場合

1		フォーマット済みのディスクを入れます。 ラベル面が上
2		曲番 / 小節の [◀◀][▶▶] を押して、録音する曲番を選びます。
3		録音ボタンを押し、録音待機状態にします。録音ボタンとパート1ボタンが赤に点滅します。
4		録音したいパートのボタンを押します。パート5は5～11のトラックを選択できます。パート5ボタンを押しながら [◀◀][▶▶] ボタンを押してトラックを選んで下さい。
5		鍵盤を弾くか、再生 / 停止ボタンを押すと録音が始まります。
6		録音ボタンまたは再生 / 停止ボタンを押すと録音は終了します。

曲の途中から録音する場合(パンチイン録音)

1		フォーマット済みのディスクを入れます。 ラベル面が上
2		曲番 / 小節の [◀◀][▶▶] を押して、録音する曲番を選びます。
3		再生 / 停止ボタンを押して曲を再生し、録音したいところで一時停止を押します。
4		録音ボタンを押し、録音待機状態にします。
5		鍵盤を弾くか、再生 / 停止ボタンを押すと録音が始まります。
6		録音ボタンまたは再生 / 停止ボタンを押すと録音は終了します。

重ね録音をする場合

1		フォーマット済みのディスクを入れます。 ラベル面が上
2		曲番 / 小節の [◀◀][▶▶] を押して、録音する曲番を選びます。
3		パートボタンを押して緑に、点灯させ、録音したいトラックを選びます。
4		録音ボタンを押し、録音待機状態にします。
5		鍵盤を弾くか、再生 / 停止ボタンを押すと録音が始まります。録音ボタンまたは停止ボタンを押して録音を終了させます。
6		録音したいトラックの入ったパートボタンを押し、4、5を繰り返します。