


■ 3-バンドイコライザー

バッテリーチェックランプ


電池が消耗すると点灯しますので、新しい電池と交換してください。
(下記「乾電池の交換方法」参照)

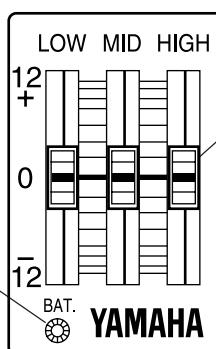


イコライザー

LOW : 低音域の音質を調節します。
MID : 中音域の音質を調節します。
HIGH : 高音域の音質を調節します。


■ 乾電池の交換方法

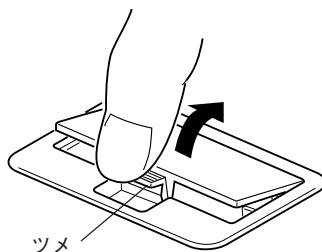

① バッテリーホルダーのツメを上図の矢印の方向へ押して、ロックを解除します。

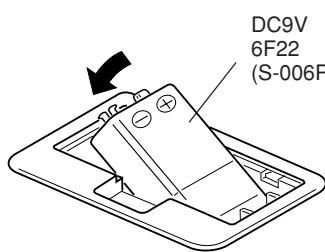

② バッテリーケースから電池を外し、新しいものと交換します。
上図をよく見て、極性を正しくセットしてください。電池はDC9V, 6F22 (S-006P)乾電池をご使用ください。

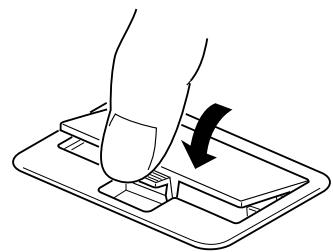

③ バッテリーケースをバッテリーホルダーへはめ込みます。
ロックされるまで、しっかりと押し込んでください。