

# ！重要！ — 必ずお読みください —

## I/Oカードの同時使用制限について

AW4416はリアパネルにヤマハMini YGDAIフォーマットに対応した各種I/Oカード装着のためのOPTION I/Oスロットを2基装備しています。

AW4416のOPTION I/Oスロット1/2には下表の組み合わせでI/Oカードを同時に装着して使用することはできません。(ただしY56Kカードと 印のついた3種類の組み合わせは使用可能です。)

同時使用できないI/Oカードの組み合わせ


	AP8AD (Apogee社)	AP8DA (Apogee社)	Y56K (WAVES社)
MY8-TD	×	×	×
MY8-AT	×	×	×
MY8-AE	×	×	×
MY4-AD	×	×	
MY8-AD	×	×	
MY4-DA	×	×	
AP8AD	×	×	×
AP8DA	×	×	×
Y56K	×	×	×

:同時使用可能


上記制限事項を無視して使用されますと本体故障の原因となります。必ず上記制限事項をお守りください。誤って使用された場合に生じる損害について、ヤマハ株式会社は一切責任を負いかねますので御了承ください。

誤って同時使用できない組み合わせでI/Oカードを装着した場合、ディスプレイに「CANNOT USE BOTH SLOTS!!」という または のメッセージが表示されます。

のメッセージ

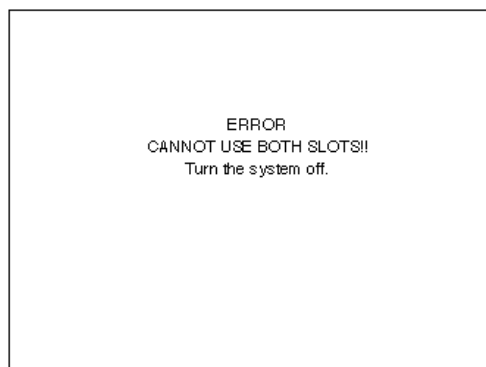

のメッセージ

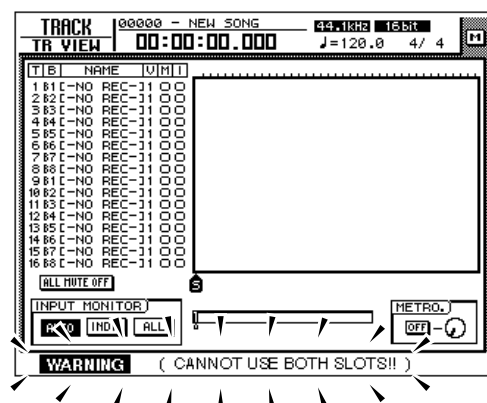

そのまま使用されますと本体故障の原因になります。

以下の順に電源スイッチを切ってください。

1. AW4416の出力端子に接続されたモニターシステム
2. AW4416本体
3. AW4416のSCSI端子に接続されたストレージ機器、および入出力端子に接続された外部音源

なお、AW4416本体の電源を切る前にシャットダウン操作(オペレーションガイド P.17参照)を行ってください。

ただし、ディスプレイ表示が の場合はシャットダウン操作はできなくなりますので、レベルメーター/カウンター左のアクセスインジケーターが点灯していないことを確認の上、電源を切ります。

I/Oカードを許可された組み合わせにするまで電源は入れないでください。

- ・ I/Oカードの使用制限は、使用するAW4416のOS(オペレーティングシステムソフトウェア)のバージョンには関係ありません。ただし、OSのバージョンV2.0未満でお使いの場合は、上記のエラーメッセージが表示されないものもありますのでご注意ください。
- ・ 本紙「必ずお読みください」は2001年10月現在のものです。今後発売されますオプションI/Oカードの動作確認につきましては、AW4416のホームページwww.aw4416.comにてご確認ください。
- ・ 本件に関するご質問、ご相談はAW4416の「オペレーションガイド」巻末に記載のお客様ご相談窓口「ヤマハプロオーディオインフォメーションセンター」までお問い合わせください。