

CSP-255/275

プログラムインストールガイド

●準備

1. インストールデータファイルサイズ以上の空き容量がある USB メモリーを用意します。
2. インストールデータファイルを、USB メモリーのルートにコピーします。


モデル	インストールデータファイル
CSP-255	CSP-255SETUP.PRG
CSP-275	CSP-275SETUP.PRG

●インストール手順


【注意】作業中に楽器の電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。

1. [FUNCTION] ボタンを押しながら、電源を入れます。


・ B \flat -1 キー列の LED が点滅する。

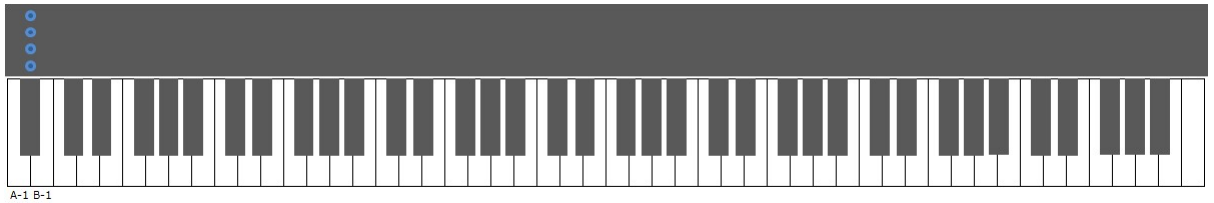

2. USB TO DEVICE 端子に書き換え用データが入った USB メモリーを接続します。

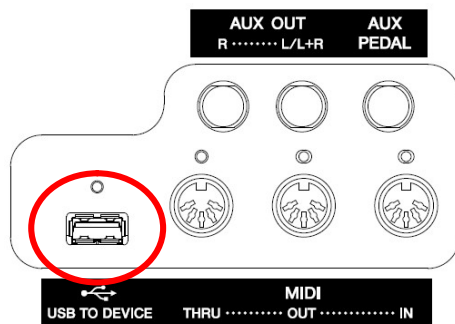


・ B \flat -1 キー列の LED が上から下へ表示が繰り返し流れる。

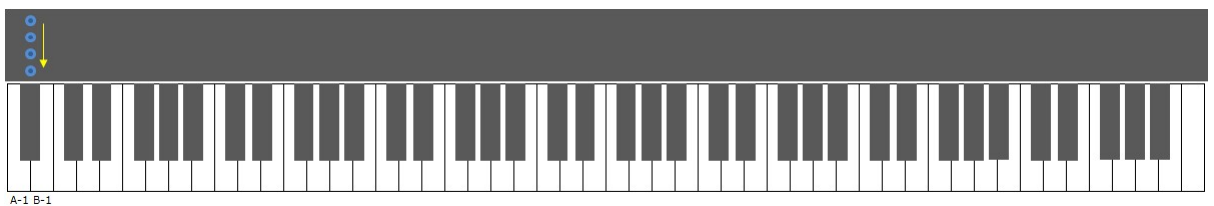


3. インストールの準備が完了すると、下記の表示になります。

・ A-1 キー、B-1 キー列の LED が点滅する。

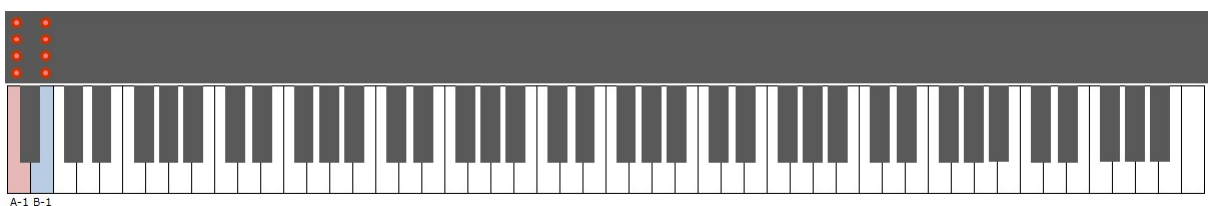


4. [FUNCTION] ボタンまたは B-1 キーを押して、インストールを開始します。

・プログレス表示する。

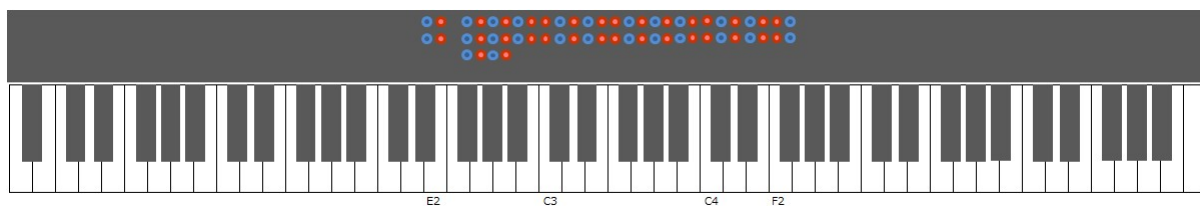

5. インストールが完了すると、下記の表示になります。

・ [B \flat -1] キー列の LED が点滅する。

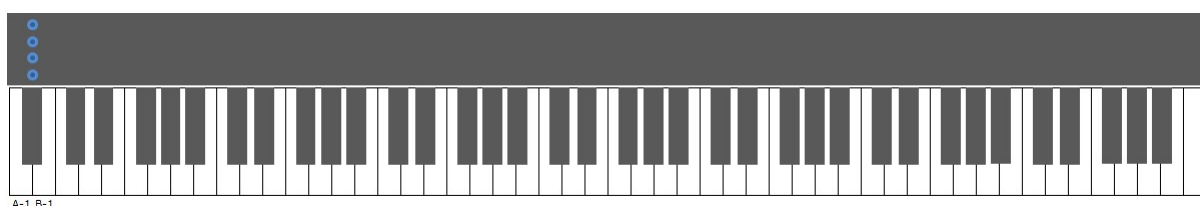


6. 電源を切ります。

●トラブルシューティング

エラーが発生すると、下記の表示になります。

・ B-1 キー列の LED が点滅する。

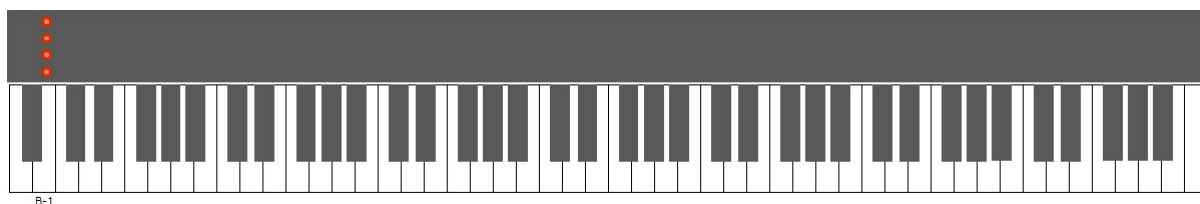

エラーが発生した場合は、インストール手順を初めから再実行してください。