



DIGITAL MIXING CONSOLE / CONSOLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE /
CONSOLA DE MEZCLA DIGITAL / CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL /
ЦИФРОВАЯ МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ /
数字调音台 / 數位混音座 / デジタルミキシングコンソール

MGX16V MGX16 MGX12V MGX12

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

KO 안전가이드

JA セーフティーガイド(兼保証書) 保証規定は巻末にあります。

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

日本語

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。お読みになったあとは、本製品を使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

記号表示について

本製品や本ガイドに表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号	
禁止を示す記号	
行為を指示する記号	

「警告」「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度により区分して掲載しています。



「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

異常に気づいたら



必ず実行

下記のような異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- ・電源コード / プラグが破損した場合
- ・製品から異常ににおいや煙が出た場合
- ・製品の内部に水や異物が入った場合
- ・使用中に音が出なくなった場合
- ・製品に亀裂、破損がある場合

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店または修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。

電源



禁止

電源コードが破損するようなことをしない。

- ・ストーブなどの熱器具に近づけない
 - ・無理に曲げない
 - ・傷つけない
 - ・電源コードに重いものをのせない
- 感電や火災の原因になります。



必ず実行

電源は本製品に表示している電源電圧で使用する。

誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。



必ず実行

電源アダプター / 電源コードは、必ず付属のものを使用する。

故障、発熱、火災などの原因になります。付属の電源コードは日本国内専用 (125V まで) です。



禁止

付属の電源アダプター / 電源コードをほかの製品に使用しない。

故障、発熱、火災などの原因になります。



必ず実行

電源プラグのほこりをきれいに拭き取る。

感電やショートのおそれがあります。必要に応じて、定期的にほこりを拭き取ってください。



必ず実行

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災やショートのおそれがあります。



本製品をコンセントの近くに設置する。

必ず実行

電源プラグに容易に手が届く位置に設置し、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源を切った状態でも電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源から完全に遮断されません。電源プラグに容易に手が届き、操作できるように設置してご使用ください。



長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

必ず実行

火災や故障の原因になります。



雷が鳴りだしたときは、本製品や電源プラグに触らない。

禁止

感電の原因になります。


分解禁止



本製品を分解したり改造したりしない。

禁止

感電や火災、けが、または故障の原因になります。本製品の内部には、お客様が修理 / 交換できる部品はありません。

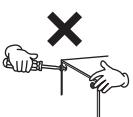

水に注意



- 本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。
- 浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

禁止

感電のおそれがあります。

火に注意



本製品の近くで、火気を使用しない。

禁止

火災の原因になります。

聴覚障害



必ず実行

- ほかの機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行う。
- 電源を入れたり切ったりする前に、必ず本製品や接続している機器の音量（ボリューム）を最小にする。

聴覚障害、感電または機器の損傷の原因になることがあります。



必ず実行

オーディオシステムの電源を入れるときは、パワーアンプをいつも最後に入れる。電源を切るときは、パワーアンプを最初に切る。

聴覚障害やスピーカーの損傷の原因になることがあります。



大きな音量で長時間ヘッドホンを使用しない。

禁止

聴覚障害の原因になります。

電池



電池を分解しない。

禁止

火災、発熱、破裂、爆発、液漏れのおそれがあります。電池の中のものに触れたり目に入ったりすると、失明や化学やけどなどのおそれがあります。



電池を火の中に入れない。

禁止

破裂や爆発するおそれがあります。



電池を日光や火のような高温に晒さない。

禁止

破裂や爆発により、火災やけがの原因になります。



禁止

電池を気圧や温度が極端に低い場所や、ほこりや湿気の多い場所に置かない。
破裂により、火災やけがの原因になります。

ワイヤレス機器



禁止

- ・医療機器の近くなど、電波の使用が制限された区域で使用しない。
- ・心臓ペースメーカーや除細動器の装着部分から 15 cm 以内で使用しない。

本製品が発生する電波が動作に影響を与えるおそれがあります。



注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

電源



禁止

電源アダプターは、布や布団で包んだりしない。

熱がこもって発熱し、やけどや火災の原因になることがあります。



必ず実行

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。

電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。



禁止

不安定な場所や振動の多い場所に置かない。

本製品が転倒して故障したり、けがをしたりする原因になります。



禁止

本製品を子供の手の届くところに置かない。

本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。



禁止

小さな部品は、乳幼児の手の届くところに置かない。

お子様が誤って飲み込むおそれがあります。



禁止

本製品の通風孔(放熱用/吸気用スリット)をふさがない。

内部の温度上昇を防ぐため、本製品の前面と背面には通風孔があります。通風孔をふさぐと、製品内部に熱がこもり、故障や火災の原因になることがあります。



必ず実行

本製品を EIA 標準ラックにマウントする場合は、ユーザーガイド(HTML)に記載の「ラックマウント時の注意」をよく読んでから設置する。

放熱が不十分だと製品内部に熱がこもり、火災や故障、誤動作の原因になることがあります。

EIA 標準のラック以外に本製品を入れる場合は、本製品の周囲に左右 1 cm、背面 5 cm 以上のスペースを確保してください。



禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。

故障の原因になります。



必ず実行

本製品を移動するときは、必ずすべての接続ケーブルを外した上で行う。

ケーブルをいためたり、お客様やほかの方々が転倒したりするおそれがあります。

お手入れ



必ず実行

本製品をお手入れをするときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

感電の原因になることがあります。

取り扱い



禁止

本製品の通風孔 / パネルのすき間に手や指を入れない。
けがをするおそれがあります。



禁止

本製品の上にのったり重いものをのせたりしない。
本製品が破損したり、けがをしたりする原因になります。

使用上のご注意

製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下の内容をお守りください。

■ 製品の取り扱い / お手入れに関するご注意

テレビやラジオなど、他の電気製品の近くで使用しない。

本製品、または他の電気製品に雑音が生じる原因になります。

極端に温度の高いところや低いところ、ほこりや振動の多いところで使用しない。

本製品のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。

温度変化が激しい場所に設置しない。

製品内部や表面に結露が発生し、故障する原因になります。

結露が発生しているおそれがあるときは、しばらく放置してから電源を入れる。

結露した状態で電源が入ると、故障の原因になります。

本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かない。

パネルの変色 / 変質の原因になります。

電源アダプターを本製品から十分離して設置する。

電源アダプターと本製品を近づけると、雑音の原因になります。

他の機器と接続する際には、電源コードをコンセントから抜いておく。

電源コードを抜かずに接続すると、誤動作の原因になります。

時計用のバッテリーを自分で交換しない。

誤って交換すると、故障の原因になります。

バランス出力をアンバランス（不平衡）機器に接続する場合は、各機器間のグラウンド電位を合わせる。

グラウンド電位が合っていないと、故障の原因になります。アンバランス機器接続ケーブルの配線はピン3: コーランドとピン1: グラウンドを接続してお使いください。

無線機能を使用する場合は、金属製の壁や机、電子レンジ、他の無線ネットワーク機器の近くへの設置を避ける。

遮蔽物があると通信可能距離が短くなる場合があります。

お手入れのときは、乾いた柔らかい布を使用する。次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞうきんなどで製品の表面を拭かない。

変色 / 変質する原因になります。

フェーダーに、オイル、グリスや接点復活剤などを注入しない。

電気接点の接触やフェーダーの動きが悪くなることがあります。

■ データの保存に関するご注意

電源を切るときは、必ずトップパネルの [↓] (電源) スイッチを長押しし、ディスプレイの指示に従う。

電源アダプターのプラグを抜くなどして直接電源を遮断した場合、データのバックアップに失敗したり、microSD カードのファイルシステムが壊れたりする場合があります。詳細はユーザーガイド (HTML) をご参照ください。

時計用のバッテリーの交換は、お買い上げの販売店または修理ご相談センターにご相談ください。バッテリーを交換する必要があるときは、ディスプレイに「Low Battery」または「No Battery」と表示されます。

本製品は時計用のバッテリーを内蔵しており、電源を切った状態でも内蔵時計の時刻情報は保持されます。時計用バッテリーが消耗すると内蔵時計の時刻情報が消えてしまい、本製品に保存するシーンなどの時刻を伴う情報を支障をきたします。時計用バッテリーの寿命の目安は5年ですが、使用環境などにより変動する場合があります。


保存した microSD カードの万一の事故に備えて、大切なデータはコンピューターや予備の microSD カードにバックアップとして保存されることをおすすめします。

保存した microSD カードが破損すると、データの損失の原因となります。

■ 電源アダプターの設置に関するご注意

下のイラストのように、DC コードを電源アダプター本体から 10 cm 以上離して設置する。

10 cm 以上離して設置しないと、電源アダプターが発する電波の影響で、周囲の機器が誤動作したり、一時的に性能が低下したりすることがあります。

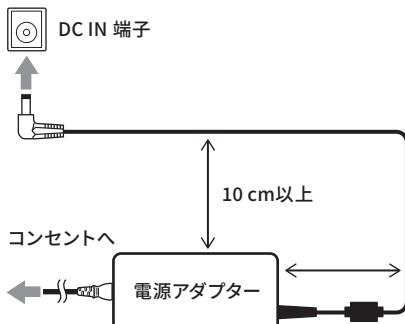

お知らせ

■ データの著作権に関するお知らせ

- ・ソフトウェアおよび本ガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・著作権法などで認められている場合を除いて、第三者のコンテンツ（市販の音楽 / サウンドデータ / 映像など）を権利者に無断で複製または転用することは禁止されています。

■ 製品の機能 / データに関するお知らせ

- ・[①](電源) スイッチを切った状態（画面表示が消えている）でも微電流が流れています。この状態での消費電力は、最小限の値で設計されています。本製品を長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本製品は、クラス B 機器です。本製品は、住宅環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本ガイドに従って正しい取り扱いをしてください。（VCCI-B）
- ・XLR タイプコネクターのピン配列は、以下のとおりです（IEC60268 規格に基づいています）。
- 1: グラウンド (GND)、2: ホット (+)、3: コーランド (-)
- ・本製品で使用しているオープンソースライセンスは、本体の LICENSE 画面で確認できます。

■ 本ガイドの記載内容に関するお知らせ

- ・本ガイドに掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
- ・本ガイドに記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・ソフトウェアまたは本ガイドを使用した結果と影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ソフトウェアは改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。

■ 製品の取り扱いに関するお知らせ

- ・本製品は、日本国内専用です。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

■ 無線に関するご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

本製品の無線方式について

2.4 FH 8



「2.4」：2.4 GHz 帯を使用する無線設備

「FH」：変調方式は周波数ホッピング (FH-SS 方式)

「8」：想定干渉距離が 80 m 以内

■ ■ ■：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能

無線機能に関するお知らせ

すべての Bluetooth® 機器に対して、Bluetooth 接続およびユーザーガイド (HTML) 記載の機能、性能を保証するものではありません。

■ 廃棄に関するお知らせ

- ・本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

データが破損したり失われたりした場合の補償や、不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

機種名（品番）、製造番号（シリアルナンバー）、電源条件などの情報は、製品の底面にある銘板または銘板付近に表示されています。製品を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に保管していただることをお勧めします。

機種名

製造番号

(1003-M06 plate bottom ja 01)

保証とアフターサービス

サービスのご依頼やお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはこのガイド（以下本書）に記載の修理ご相談センターにご連絡ください。

本書は、保証書の役割を兼ねています。購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）とあわせて、大切に保管してください。保証期間内に万一本製品が故障した場合には、購入を証明する書類をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。下記の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束します。

[持込修理]

保証書				
製品名	デジタルミキシングコンソール	品番		製造番号
お買い上げ日	年 月 日			
保証期間	(お買い上げ日から) 本体 / 電源アダプター: 1年間			
販売店名				

保証規定

保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、本保証規定に基づき無料修理いたします。

■ 保証期間中でも以下の場合は有料となります。

- 購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）のご提示がない場合
- 品番後、輸送や修理時の取り扱いが適当でないために生じた故障の場合
- 提供されている各説明書や本規定に記載の注意事項に反する取り扱いによって発生した故障の場合
- 故障の原因が本製品以外の機器にある場合
- 塗装面および金属面が経年変化により退色、変色した場合
- 弊社認定の修理サービス技術者以外の者が修理 / 改造した部分で、その修理 / 改造が不適当であった場合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災および公害や電圧異状による故障の場合
- 鼠害、塩害などによる故障、損傷の場合
- 持込修理対象の品番をお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金

■ 転居・譲渡などを伴う場合、その他注意事項

- 転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、修理ご相談センターにご相談ください。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の交通費は実費を申し受けます。
- 保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売された場合でも、残存期間は保証いたします。
- 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only within Japan.)

この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにお問い合わせください。

● 保証期間経過後の修理

修理が可能な場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

有寿命部品については、使用時間や使用環境などにより劣化しやすいため、消耗劣化に応じて部品の交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご相談ください。

有寿命部品の例：フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後 8 年です。

● 修理のご依頼

本製品に異常が見られた場合は、まずユーザーガイドの「困ったときは」をよくお読みのうえ、本製品の状態をお調べください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご連絡ください。

● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

● 損害に対する責任

本製品（搭載プログラムを含む）のご使用により、お客様に生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益）については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

販売元：株式会社ヤマハミュージックジャパン 音響事業戦略部

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなみいり5丁目1番2号 横浜シンフォステージ ウエストタワー

*名称、住所は変更になる場合があります。

修理に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記の修理ご相談センターにご連絡ください。

※修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

◆修理ご相談センター

フリーダイヤル

 **0120-149-808**

携帯電話、IP電話からは

050-3852-4106

受付 月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝日、センター指定休日を除く)

FAX

● 東日本 (北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越 / 東海):
03-5762-2125
● 西日本 (北陸 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄):
06-6649-9340

◆修理品お持込み窓口

受付 月曜日～金曜日 10:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

※お電話は、修理ご相談センターでお受けします。

● 東日本サービスセンター

〒143-0006
東京都大田区平和島2丁目1-1 JMT京浜E棟A-5F
FAX 03-5762-2125

● 西日本サービスセンター

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目13-17 ナンバ辻本ビル7F
FAX 06-6649-9340

製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記のプロオーディオ・インフォメーションセンターにご連絡ください。

◆プロオーディオ・インフォメーションセンター

フリーダイヤル

 **0120-016-808**

携帯電話、IP電話からは

050-3852-4471

受付 月曜日～金曜日 11:00～17:00
(祝日、センター指定休日を除く)

ヤマハサポート・お問い合わせ

<https://jp.yamaha.com/support/>



ヤマハ楽器音響製品お客様サポート
LINE公式アカウント



ヤマハプロオーディオウェブサイト
<https://www.yamahaproaudio.com/>

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1

※名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合があります。

ASCSCEPABS01

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Italiano

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибутором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

简体中文

如需有关产品的详细信息, 请联系距您最近的Yamaha代表或授权经销商, 可通过访问下方的2D条形码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊, 請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商, 您可以掃描下方的二維碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中央区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地：马来西亚

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<https://tw.yamaha.com>

總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓

客服專線：0809-091388

原產地：馬來西亞

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 10/2025

2025年10月 发行

MWEM-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan



VJD3540