


クイックオペレーションガイド

以下 **4**、**5**、**6** では、左端のグレーの鍵盤を同時に押したまま右側のグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。

以下 **7** では、【DEMO/SONG】と【PIANO/VOICE】を同時に押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定します。


音の高さを上げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

4

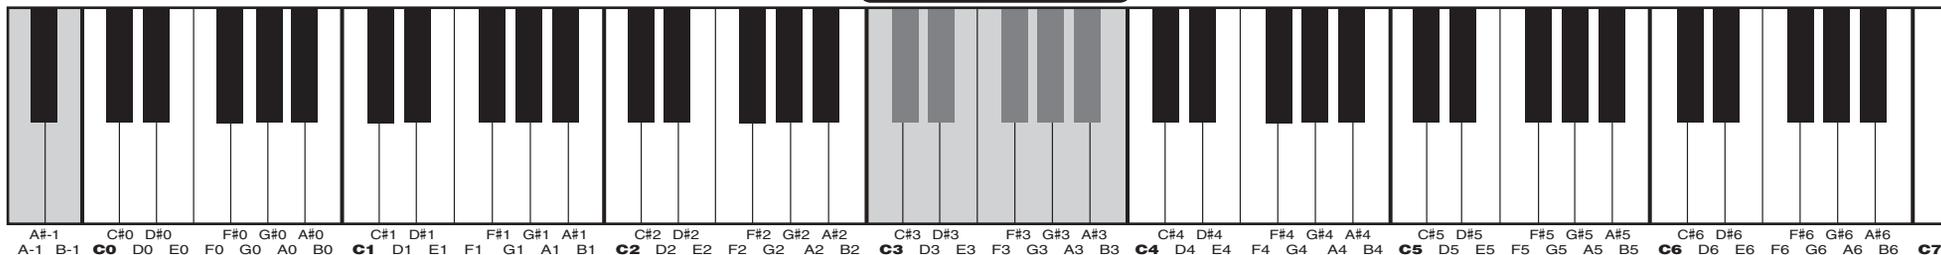


音の高さを下げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

5

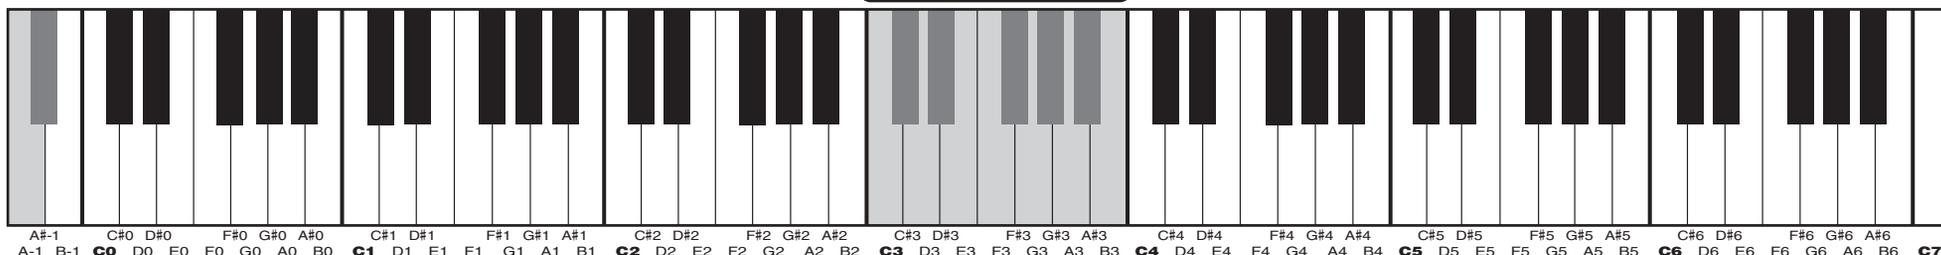

基本設定 (440.0Hz) に戻す (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

6

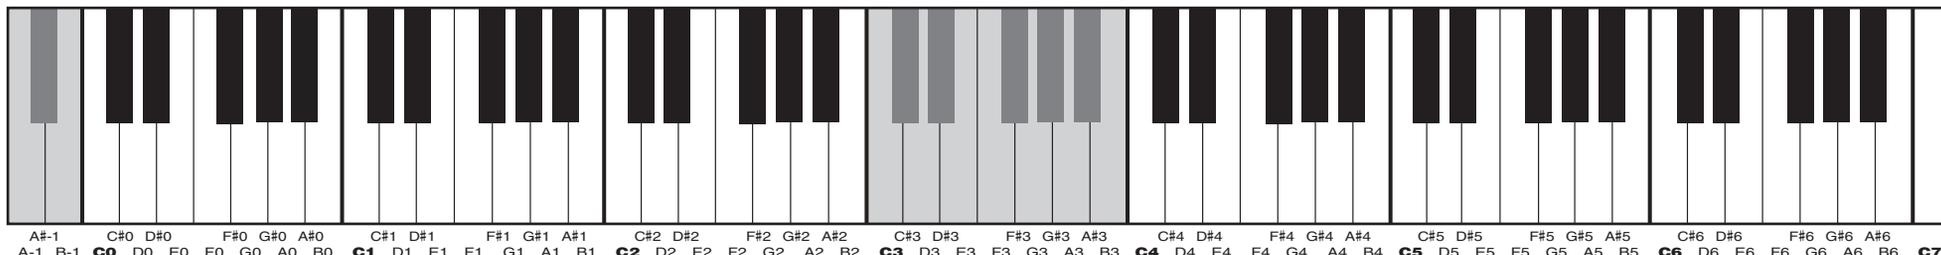

7

MIDI 送信チャンネル トランスポーズ MIDI 受信チャンネル ローカルコントロール プログラムチェンジ コントロールチェンジ

チャンネル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 オフ

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 (標準キー) +1 +2 +3 +4 +5 +6

チャンネル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1+2 ALL オン/オフ オン/オフ

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7