





# YAMAHA ヤマハ三脚安定補助アタッチメント ST-SUP100A

## 取扱説明書

このたびは、ヤマハ三脚安定補助アタッチメントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。

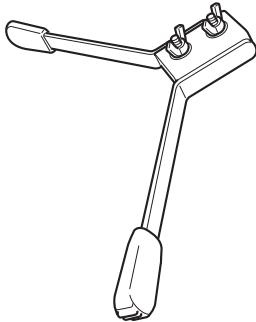

※三脚スタンドは別売りです。

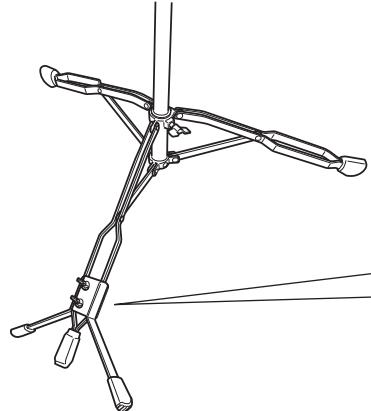

### 安全上のご注意

#### 楽器用スタンド類を安全にご利用いただくためのご注意

楽器用スタンド類は、楽器演奏に使用する目的のものです。  
楽器演奏以外には使用しないでください。

特に小さなお子様には、最初にご家庭の方、または指導者から取り扱い方法を指導してください。

#### 人身傷害・物的損害の危険を防止するには ～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示について

注意 危害・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為を告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

#### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

セッティングバーに手を乗せ、体重をかけないでください。転倒して怪我や楽器が損傷する恐れがあります。

#### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

脚を折りたたむとき、指を挟まないよう注意してください。  
スタンドを持っている指を挟む恐れがあります。

セッティングのときなど、スタンドに顔や頭をぶつけないよう注意してください。  
スタンド類にはいろいろな突起部分があります。

スタンドの高さや角度を調整するとき、急激にネジをゆるめないでください。また、ゆるめられる部分を、しっかりと支えて持つようにしてください。ゆるめられた部分が落下して指を挟む恐れがあります。

移動の際、セッティングバーだけ持ち上げると、抜け落ちる恐れがあります。スタンドベース部を両手で持ち運びください。

楽器を乗せたままスタンドを移動しないでください。  
乗せたまま移動すると、楽器が落ちて破損したり、まわりの人に怪我をさせる恐れがあります。

ネジはしっかりと締めてください。  
思わず落下や転倒の恐れがあります。


スタンド類は、水平で平らな、床面に設置してください。  
床が傾いていたり、段差があったりすると転倒の恐れがあります。

脚は十分に広げて設置してください。  
脚の広がりが十分でないと、転倒の恐れがあります。

※転倒する恐れのある方向の三脚スタンドの足に取り付けてください。

①蝶ナットをゆるめ、蝶ナットとワッシャーを取り外します。


②コの字アタッチメントからプレートアタッチメントを取り外します。

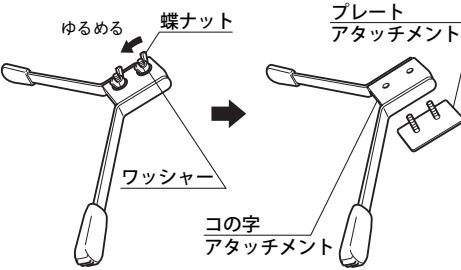


③本体スタンドの足にはさむようにして、プレートアタッチメントとコの字アタッチメントを取り付けます。



④ワッシャーと蝶ナットを取り付け、仮締めします。

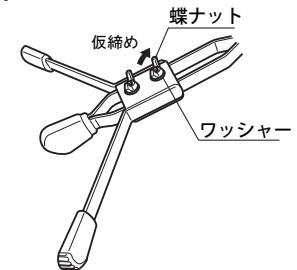

⑤アタッチメントをスライドし、スタンドが安定するように地面につけてから、蝶ナットをしっかりと締めて、アタッチメントを固定します。

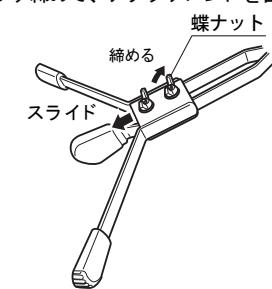

<テーブル付シンバルスタンド ST-CYH300+ST-SUP100A取付例>

演奏方向の逆側に付けると打撃による転倒モーメントに対して強いです。 左右のバランスが悪いときは、重い側につけると効果的です。

※ST-SUP100Aを複数の脚に取り付けるとより安全です。

販売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン 楽器営業本部  
修理お問い合わせ先 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL:03-5488-6705

日本製