
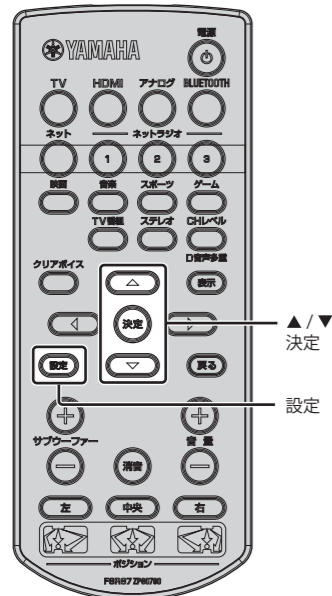


## ■ 本機のファームウェアを更新する

機能の追加や不具合の改善に応じて、新しいファームウェアが提供されることがあります。本機がインターネットに接続されている場合、ネットワークから最新のファームウェアをダウンロードして、ファームウェアを更新できます。

新しいファームウェアが提供されてから、はじめて本機の電源をオンにすると、テレビ画面にファームウェア更新のメッセージが表示され、設定メニューに封筒アイコン（）が表示されます。



- ・本機の設定メニューの「ネットワークアップデート」から更新する
- ・更新用ファームウェアを格納したUSBメモリを本機に接続して更新する
- ・専用アプリMusicCast CONTROLLERを使って、モバイル端末から更新する（「MusicCast CONTROLLER」アプリのガイドにしたがってモバイル端末を操作してください。）

**注意**

- ・ファームウェア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。所要時間は約20分です（インターネット回線の速度により異なります）。
- ・インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてアップデートをお試しいただくか、USBメモリを使ってファームウェアを更新してください。
- ・以下の操作を行うには、テレビと本機をHDMIで接続する必要があります。
- ・ファームウェアに関する詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

### 設定メニューの「ネットワークアップデート」から更新する


#### 1 設定キーを2回押す。

「設定メニュー」が表示されます。

#### 2 ▲/▼キーで「ネットワーク」を選び、決定キーを押す。

#### 3 ▲/▼キーで「ネットワークアップデート」を選び、決定キーを押す。

ファームウェアの更新が可能な場合、以下の画面が表示されます。




- ・ファームウェアを更新せずに終了するには設定キーを押します。

#### 4 決定キーを押す。


テレビ画面の表示が消え、ファームウェアの更新が始まります。

更新中は前面のインジケータの点灯で進行状況を示します。




- ・複数のアップデートがある場合は、アップデートごとに最初から点灯が始まります。

#### 5 前面のインジケータが以下のように点灯したら、本機前面の（電源）キーを押す。

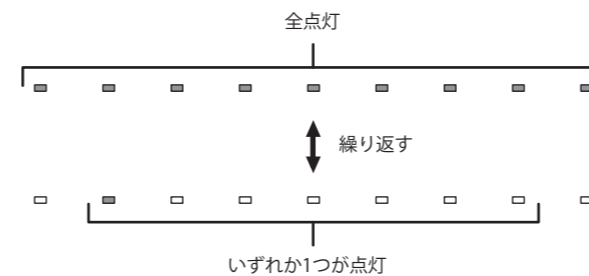

これでファームウェアの更新は完了です。



- ・ファームウェアの更新に失敗したときは、右端のインジケータが青で点滅します。電源（）キーを押して本機の電源を入れ直し、手順1からやり直してください。それでも更新できない場合は、ネットワーク接続を確認してください。

### USBメモリを本機に接続して更新する

弊社ウェブサイトから本機の最新ファームウェアをダウンロードし、USBメモリーデバイスを使って本機のファームウェアを更新します。

詳しくは、ファームウェア更新時に提供される情報を確認してください。

#### 1 USBメモリーに本機のファームウェアを保存する。


#### 2 本機の電源をオフにする。

#### 3 USBメモリーを本機背面のアップデート専用端子に接続する。

#### 4 本体のVOLUMEキーを押しながら、本機の（電源）キーを押す。


ファームウェアの更新が始まります。

更新中は前面のインジケータの点灯で進行状況を示します。




- ・複数のアップデートがある場合は、アップデートごとに最初から点灯が始まります。

#### 5 前面のインジケータが以下のように点灯したら、本機前面の（電源）キーを押す。

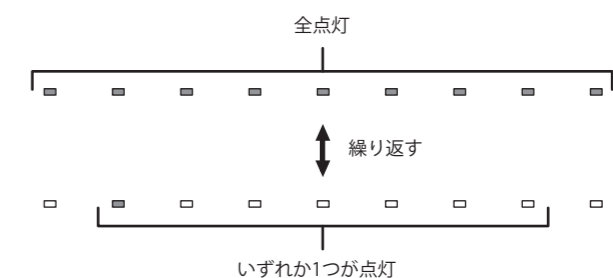

これでファームウェアの更新は完了です。



- ・ファームウェアの更新に失敗したときは、右端のインジケータが青で点滅します。電源（）キーを押して本機の電源を入れ直し、手順1からやり直してください。それでも更新できない場合は、以下のことを確認してください。
  - USBメモリーがアップデート専用端子に正しく差し込まれているか確認する
  - ファームウェア更新時に提供される情報を参照し、更新用のファームウェアがUSBメモリーに入っているか確認する
  - ネットワーク接続が正しいか確認する