


YAMAHA PORTATONE

PSR-SQ16

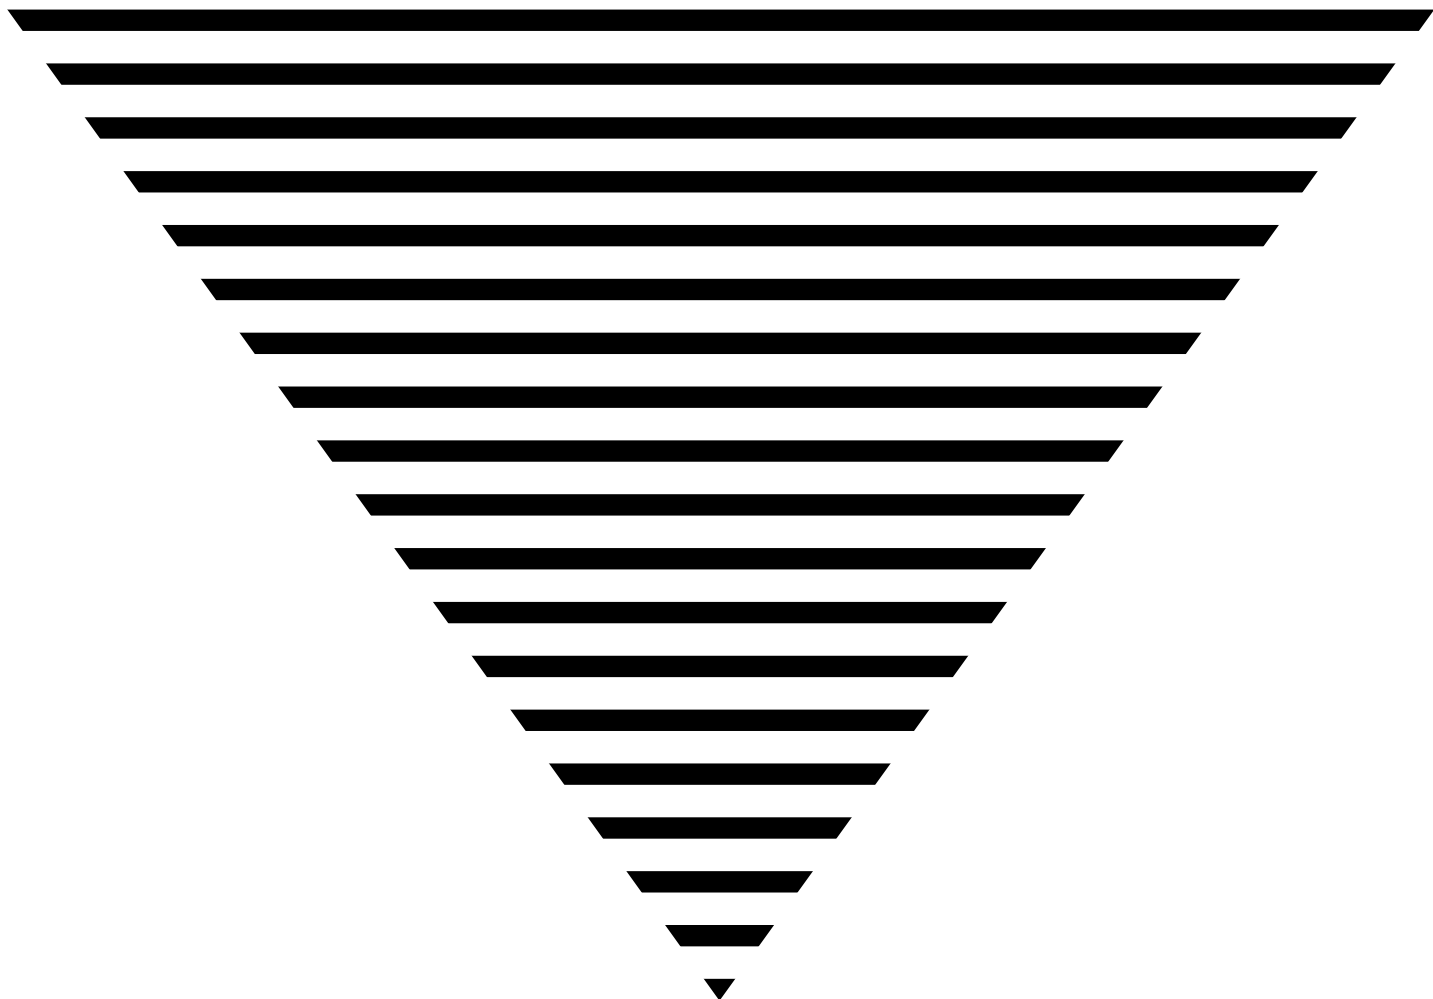

リストブック

ボイスリスト	1
ドラムキット/パーカッションリスト	3
ボイス/ポリフォニーリスト	5
■ポリフォニーについて	5
スタイルリスト	7
コンフィギュレーションテーブルリスト	9
初期化の方法と初期設定リスト	16
MIDIデータフォーマット	19
MIDIインプリメンテーションチャート	21

ボイスリスト

[BANK 1]

ボイス No.	ボイスネーム	ボイス No.	ボイスネーム
Acoustic Piano (アコースティックピアノ)		Synthesizer (シンセサイザー)	
000	Piano 1 (ピアノ 1)	055	Synth Lead (シンセリード)
001	Piano 2 (ピアノ 2)	056	Synth Brass 1 (シンセブラス 1)
002	Piano 3 (ピアノ 3)	057	Synth Brass 2 (シンセブラス 2)
003	Chorused Piano 1 (コーラスピアノ 1)	058	Synth Brass 3 (シンセブラス 3)
004	Chorused Piano 2 (コーラスピアノ 2)	059	Synth Strings (シンセストリングス)
005	Chorused Piano 3 (コーラスピアノ 3)	060	Synth Chorus (シンセコーラス)
006	Honky-tonk Piano 1 (ホンキートンクピアノ 1)	061	Synth Comp 1 (シンセコンプ 1)
007	Honky-tonk Piano 2 (ホンキートンクピアノ 2)	062	Synth Comp 2 (シンセコンプ 2)
008	Honky-tonk Piano 3 (ホンキートンクピアノ 3)	063	Synth Comp 3 (シンセコンプ 3)
Electric Piano (エレクトリックピアノ)		064	Fantasy 1 (ファンタジー 1)
009	Electric Piano 1 (エレクトリックピアノ 1)	065	Fantasy 2 (ファンタジー 2)
010	Electric Piano 2 (エレクトリックピアノ 2)	066	Fantasy 3 (ファンタジー 3)
011	Electric Piano 3 (エレクトリックピアノ 3)	067	Bell Strings (ベルストリングス)
012	Electric Piano 4 (エレクトリックピアノ 4)	068	Acoustic Piano Pad 1 (アコースティックピアノパッド1)
013	Electric Piano 5 (エレクトリックピアノ 5)	069	Acoustic Piano Pad 2 (アコースティックピアノパッド2)
014	Electric Piano 6 (エレクトリックピアノ 6)	070	Electric Piano Pad (エレクトリックピアノパッド)
Acoustic Guitar (アコースティックギター)		071	Acoustic Guitar Pad (アコースティックギターパッド)
015	Folk Guitar 1 (フォークギター 1)	072	Seq Pad (シークパッド)
016	Folk Guitar 2 (フォークギター 2)	073	Clicks (クリック)
017	12string Guitar 1 (12弦ギター 1)	Bass (ベース)	
018	12string Guitar 2 (12弦ギター 2)	074	Electric Bass 1 (エレクトリックベース 1)
019	Gut Guitar (ガットギター)	075	Electric Bass 2 (エレクトリックベース 2)
Electric Guitar (エレクトリックギター)		076	Fretless Bass (フレットレスベース)
020	Electric Guitar 1 (エレクトリックギター 1)	077	Mute Bass (ミュートベース)
021	Electric Guitar 2 (エレクトリックギター 2)	078	Mute Bass Echo (ミュートベースエコー)
022	Electric Guitar 3 (エレクトリックギター 3)	079	Slap Bass 1 (スラップベース 1)
023	Electric Guitar 4 (エレクトリックギター 4)	080	Slap Bass 2 (スラップベース 2)
024	Electric Guitar 5 (エレクトリックギター 5)	081	Wood Bass 1 (ウッドベース 1)
025	Electric Guitar 6 (エレクトリックギター 6)	082	Wood Bass 2 (ウッドベース 2)
026	Tremolo Guitar 1 (トレモロギター 1)	083	Synth Bass 1 (シンセベース 1)
027	Tremolo Guitar 2 (トレモロギター 2)	084	Synth Bass 2 (シンセベース 2)
028	Tremolo Guitar 3 (トレモロギター 3)	085	Synth Bass 3 (シンセベース 3)
029	Tremolo Guitar 4 (トレモロギター 4)	086	Synth Bass 4 (シンセベース 4)
030	Tremolo Guitar 5 (トレモロギター 5)	087	Synth Bass 5 (シンセベース 5)
031	Tremolo Guitar 6 (トレモロギター 6)	088	Bowed Bass (ボウドベース)
032	Electric 12string Guitar 1 (エレクトリック12弦ギター1)	Split Voice (スプリットボイス)	
033	Electric 12string Guitar 2 (エレクトリック12弦ギター2)	089	Wood Bass/ Acc. Piano (ウッドベース/アコースティックピアノ)
034	Electric 12string Guitar 3 (エレクトリック12弦ギター3)	090	Wood Bass/ E.Piano (ウッドベース/エレクトリックピアノ)
035	Electric 12string Guitar 4 (エレクトリック12弦ギター4)	091	Wood Bass/ Gut Guitar (ウッドベース/ガットギター)
036	Electric 12string Guitar 5 (エレクトリック12弦ギター5)	092	E. Bass/ Acc. Piano (エレクトリックベース/アコースティックピアノ)
037	Electric 12string Guitar 6 (エレクトリック12弦ギター6)	093	E. Bass/ Acc. Piano Pad (エレクトリックベース/アコースティックピアノパッド)
038	Jazz Guitar (ジャズギター)	094	E. Bass/ E.Piano 1 (エレクトリックベース/エレクトリックピアノ 1)
039	Jazz Guitar Octave (ジャズギターオクターブ)	095	E. Bass/ E. Piano 2 (エレクトリックベース/エレクトリックピアノ 2)
040	Distortion Guitar 1 (ディストーションギター 1)	096	E. Bass/ E. Piano Pad (エレクトリックベース/エレクトリックピアノパッド)
041	Distortion Guitar 2 (ディストーションギター 2)	097	Mute Bass/ Piano (ミュートベース/ピアノ)
042	Distortion Guitar 3 (ディストーションギター 3)	098	Slap Bass/ Acc. Piano Pad (スラップベース/アコースティックピアノパッド)
043	Mute Guitar (ミュートギター)	099	Slap Bass/ Synth Brass (スラップベース/シンセブラス)
044	Mute Guitar Echo (ミュートギターエコー)	100	Synth Bass/ E. Piano Pad (シンセベース/エレクトリックピアノパッド)
045	Steel Guitar (スチールギター)	101	Synth Bass/12String Guitar (シンセベース/12弦ギター)
046	Electric-Acoustic Guitar 1 (エレアコギター 1)	102	Synth Bass/E. & Acc. Guitar (シンセベース/エレアコギター)
047	Electric-Acoustic Guitar 2 (エレアコギター 2)	103	Synth Bass/ Synth Brass (シンセベース /シンセブラス)
048	Electric-Acoustic Guitar 3 (エレアコギター 3)		
Mallet (マレット)			
049	Vibraphone (ビブラフォン)		
050	Marimba (マリンバ)		
051	Glockenspiel (グロッケンシュピール)		
Strings Ensemble (ストリングスアンサンブル)			
052	Strings Slow (ストリングススロー)		
053	Strings Fast (ストリングスファースト)		
054	Pizzicato Strings (ピッチカートストリングス)		

[BANK 2]

ボイス No.	ボイスネーム	ボイス No.	ボイスネーム
Acoustic Keyboard (アコースティックキーボード)		049	Baritone Sax (バリトンサクソ)
000	Harpsichord 1 (ハーブシコード 1)	050	Harmonica (ハーモニカ)
001	Harpsichord 2 (ハーブシコード 2)	051	Woodwind Ensemble (ウッドウインドアンサンブル)
002	Accordion 1 (アコーディオン 1)	052	Sax Ensemble 1 (サクソアンサンブル 1)
003	Accordion 2 (アコーディオン 2)	053	Sax Ensemble 2 (サクソアンサンブル 2)
004	Celesta (チェレスタ)	054	Bagpipe (バグパイプ)
005	Pipe Organ 1 (パイプオルガン 1)	Pipe (パイプ)	
006	Pipe Organ 2 (パイプオルガン 2)	055	Piccolo (ピッコロ)
Electric Keyboard (エレクトリックキーボード)		056	Flute (フルート)
007	Electronic Organ 1 (エレクトリックオルガン 1)	057	Recorder (リコーダー)
008	Electronic Organ 2 (エレクトリックオルガン 2)	058	Ocarina (オカリナ)
009	Electronic Organ 3 (エレクトリックオルガン 3)	059	Panflute (パンフルート)
010	Electronic Organ 4 (エレクトリックオルガン 4)	060	Shakuhachi (尺八)
011	Electronic Organ 5 (エレクトリックオルガン 5)	061	Samba Whistle (サンパホイッスル)
012	Clavi (クラビ)	Chorus (コーラス)	
Bowed Strings (弓弾き楽器)		062	Human Chorus (ヒューマンコーラス)
013	Violin Slow 1 (バイオリンスロー 1)	Orchestra (オーケストラ)	
014	Violin Slow 2 (バイオリンスロー 2)	063	Orchestra Hit 1 (オーケストラヒット 1)
015	Violin Fast 1 (バイオリンファースト 1)	064	Orchestra Hit 2 (オーケストラヒット 2)
016	Violin Fast 2 (バイオリンファースト 2)	Drum Kit (ドラムキット)	
017	Cello 1 (チェロ 1)	065	Standard Kit (スタンダードキット)
018	Cello 2 (チェロ 2)	066	Power Kit (パワーキット)
Plucked Strings (爪弾き楽器)		067	Jazz Kit (ジャズキット)
019	Pizzicato Violin (ピッチカートバイオリン)	068	Funk Kit 1 (ファンクキット 1)
020	Banjo (バンジョー)	069	Funk Kit 2 (ファンクキット 2)
021	Harp (ハーブ)	070	Funk Kit 3 (ファンクキット 3)
022	Mandolin (マンドリン)	071	Marching Kit (マーチングキット)
023	Koto (琴)	072	Analog Kit (アナログキット)
024	Shamisen (三味線)	073	Acoustic Kit (アコースティックキット)
Brass (ブラス)		Drum Kit W/Gate (ドラムキットゲート付)	
025	Trumpet (トランペット)	074	Standard Kit (スタンダードキット)
026	Mute Trumpet 1 (ミュートトランペット 1)	075	Power Kit (パワーキット)
027	Mute Trumpet 2 (ミュートトランペット 2)	076	Jazz Kit (ジャズキット)
028	Mute Trumpet 3 (ミュートトランペット 3)	077	Funk Kit 1 (ファンクキット 1)
029	Trombone (トロンボーン)	078	Funk Kit 2 (ファンクキット 2)
030	Flugelhorn (フリューゲルホルン)	079	Funk Kit 3 (ファンクキット 3)
031	Horn (ホルン)	080	Marching Kit (マーチングキット)
032	Tuba 1 (チューバ 1)	081	Analog Kit (アナログキット)
033	Tuba 2 (チューバ 2)	082	Acoustic Kit (アコースティックキット)
034	Tuba 3 (チューバ 3)	Percussion (パーカッション)	
035	Tuba 4 (チューバ 4)	083	Kick & Snare (キック&スネア)
036	Brass Ensemble 1 (ブラスアンサンブル 1)	084	Toms (タム)
037	Brass Ensemble 2 (ブラスアンサンブル 2)	085	Latin Percussions (ラテンパーカッション)
038	Brass Ensemble 3 (ブラスアンサンブル 3)	086	Classical Percussions (クラシカルパーカッション)
Reed (リード)		087	Voice Drum (ボイスドラム)
039	Clarinet (クラリネット)	Percussion W/Pitch (パーカッションピッチ付)	
040	Bass Clarinet (バスクラリネット)	088	Synth Tom (シンセタム)
041	Oboe (オーボエ)	089	Scratch (スクラッチ)
042	English Horn (イングリッシュホルン)	090	Tubular Bells (チューブラーベル)
043	Bassoon (バスーン)	091	Timpani (ティンパニ)
044	Soprano Sax (ソプラノサクソ)	092	Steel Drum 1 (スチールドラム 1)
045	Alto Sax Hard (アルトサクソハード)	093	Steel Drum 2 (スチールドラム 2)
046	Alto Sax Soft (アルトサクソソフト)	094	Kalimba (カリンバ)
047	Tenor Sax Hard (テナーサクソハード)	Others (その他)	
048	Tenor Sax Soft (テナーサクソソフト)	095	Music Box (ミュージックボックス)

ドラムキット／パーカッションリスト

1) <— はスタンダードキットと同じ内容であることを意味します。

2) ()内のボイスナンバーはゲート付のドラムキットで、内容は65～73のそれぞれと同一です。

Note#/Name	65 (74) Standard Kit	66 (75) Power Kit	67 (76) Jazz Kit	68 (77) Funk Kit 1	69 (78) Funk Kit 2
36 C1	Bass Drum W/Gate Reverb	Power Bass Drum 1	<—	Power Bass Drum 6	Power Bass Drum 4
37 C#1	Triangle Mute	Power Bass Drum 2	<—	<—	<—
38 D1	Synth Snare	Power Bass Drum 3	<—	<—	<—
39 D#1	Triangle Open	Power Bass Drum 4	<—	<—	<—
40 E1	Synth Tom Bass	Power Bass Drum 5	<—	<—	<—
41 F1	Synth Tom Lo	Power Bass Drum 6	<—	<—	<—
42 F#1	Synth Tom Mid	Power Bass Drum 7	<—	<—	<—
43 G1	Synth Tom Hi	Power Bass Drum 8	<—	<—	<—
44 G#1	Bass Drum Light	Power Bass Drum 9	Jazz Bass Drum Light	Power Bass Drum 1	Power Bass Drum 9
45 A1	Bass Drum Heavy	Power Bass Drum 10	Jazz Bass Drum Heavy	Power Bass Drum 5	Power Bass Drum 3
46 A#1	Closed Rim Shot	Power Bass Drum 11	Jazz Closed Rim shot	<—	<—
47 B1	Heavy Tom Bass	Guiro	Light Tom Bass	Pop Tom Bass	Pop Tom Bass
48 C2	Heavy Tom Lo	Power Snare 1	Light Tom Lo	Pop Tom Lo	Pop Tom Lo
49 C#2	Snare Hi	Power Snare 2	Jazz Snare Hi	Pop Snare Hi	Power Snare 9
50 D2	Heavy Tom Mid	Power Snare 3	Light Tom Mid	Pop Tom Mid	Pop Tom Mid
51 D#2	Snare Open Rim Shot	Power Snare 4	Jazz Snare Open Rim Shot	Power Snare 14	Power Snare 18
52 E2	Snare Lo	Power Snare 5	Snare Hi	Pop Snare Lo	Power Snare 16
53 F2	Heavy Tom Hi	Power Snare 6	Light Tom Hi	Pop Tom Hi	Pop Tom Hi
54 F#2	Hand Clap	Power Snare 7	<—	<—	<—
55 G2	Cowbell	Power Snare 8	<—	<—	<—
56 G#2	Cabasa	Power Snare 9	<—	<—	<—
57 A2	Hi-hat Close	Power Snare 10	Dark Hi-hat Close	Light Hi-hat Close	Light Hi-hat Close
58 A#2	Brush Hit	Power Snare 11	<—	<—	<—
59 B2	Hi-hat Open	Power Snare 12	Dark Hi-hat Open	Light Hi-hat Open	Light Hi-hat Open
60 C3	Crash Cymbal	Power Snare 13	Dark Crash Cymbal 1	Light Crash Cymbal 1	Light Crash Cymbal 1
61 C#3	Splash Cymbal	Power Snare 14	Dark Crash Cymbal 2	Light Crash Cymbal 2	Light Crash Cymbal 2
62 D3	Ride Cymbal Cup	Power Snare 15	Dark Ride Cymbal Cup	Light Ride Cymbal Cup	Light Ride Cymbal Cup
63 D#3	Ride Cymbal	Power Snare 16	Dark Ride Cymbal	Light Ride Cymbal	Light Ride Cymbal
64 E3	Conga Lo	Power Snare 17	<—	<—	<—
65 F3	Conga Hi	Power Snare 18	<—	<—	<—
66 F#3	Conga Hi Mute	Power Snare 19	<—	<—	<—
67 G3	Bongo Lo	Power Snare 20	<—	<—	<—
68 G#3	Bongo Hi	Sticks	<—	<—	<—
69 A3	Timbale Lo	Power Tom Bass	<—	<—	<—
70 A#3	Timbale Hi	Power Tom Lo	<—	<—	<—
71 B3	Tambourine	Power Tom Lo Mid	<—	<—	<—
72 C4	Castanet	Power Tom Mid	<—	Sticks	Sticks
73 C#4	Claves	Power Tom Hi	<—	<—	<—
74 D4	Agogo Lo	Conga Lo	<—	<—	<—
75 D#4	Agogo Hi	Conga Hi	<—	<—	<—
76 E4	Cuica Lo	Conga Mute	<—	<—	<—
77 F4	Cuica Hi	Bongo Lo	<—	<—	<—
78 F#4	Whistle	Bongo Hi	<—	<—	<—
79 G4	Brush Squeeze	Bongo Mute	<—	<—	<—
80 G#4	Hi-hat Foot	<—	Dark Hi-hat Foot	<—	<—
81 A4	Snare Lo W/Gate Reverb	Hi-hat Close	<—	<—	<—
82 A#4	Voice 'One'	Tambourine	<—	<—	<—
83 B4	Voice 'Two'	Hi-hat Open	<—	<—	<—
84 C5	Voice 'Three'	Crash Cymbal	<—	<—	<—
85 C#5	Voice 'Four'	Splash Cymbal	<—	<—	<—
86 D5	Scratch Lo	Ride Cymbal Cup	<—	<—	<—
87 D#5	Scratch Hi	Ride Cymbal	<—	<—	<—
88 E5	Bongo Mute	Timbale Lo	<—	<—	<—
89 F5	Maracas	Timbale Hi	<—	<—	<—
90 F#5	Analog Bass Drum	Claves	<—	<—	<—
91 G5	Analog Snare	Cowbell	<—	<—	<—
92 G#5	Analog Tom Bass	Agogo Lo	<—	<—	<—
93 A5	Analog Tom Lo	Agogo Hi	<—	<—	<—
94 A#5	Analog Tom Mid	Cabasa	<—	<—	<—
95 B5	Analog Tom Hi	Maracas	<—	<—	<—
96 C6	Analog Hi-hat	<—	<—	<—	<—

Note#/Name	65 (74) Standard Kit	70 (79) Funk Kit 3	71 (80) Marching Kit	72 (81) Analog Kit	73 (82) Acoustic Kit
36 C1	Bass Drum W/Gate Reverb	Power Bass Drum 10	Classical Bass Drum Bass	<—	Power Bass Drum 2
37 C#1	Triangle Mute	<—	Triangle Mute	<—	<—
38 D1	Synth Snare	<—	Classical Snare Drum	<—	Acoustic Snare Soft
39 D#1	Triangle Open	<—	<—	<—	<—
40 E1	Synth Tom Bass	<—	<—	<—	Brush Tom Bass
41 F1	Synth Tom Lo	<—	<—	<—	Brush Tom Lo
42 F#1	Synth Tom Mid	<—	<—	<—	Brush Tom Mid
43 G1	Synth Tom Hi	<—	<—	<—	Brush Tom Hi
44 G#1	Bass Drum Light	Power Bass Drum 11	Classical Bass Drum Mid	<—	Acoustic Bass Drum Soft
45 A1	Bass Drum Heavy	Power Bass Drum 8	Classical Bass Drum Hi	Analog Bass Drum	Acoustic Bass Drum Hard
46 A#1	Closed Rim Shot	<—	Jazz Closed Rim shot	<—	<—
47 B1	Heavy Tom Bass	Pop Tom Bass	Light Tom Bass	Analog Tom Bass	<—
48 C2	Heavy Tom Lo	Pop Tom Lo	Light Tom Lo	Analog Tom Lo	<—
49 C#2	Snare Hi	Power Snare 15	Snare Drum Roll Hi	<—	<—
50 D2	Heavy Tom Mid	Pop Tom Mid	Light Tom Mid	Analog Tom Mid	<—
51 D#2	Snare Open Rim Shot	Power Snare 11	Light Open Rim Shot	<—	<—
52 E2	Snare Lo	Power Snare 10	Snare Hi	Analog Snare	Acoustic Snare Hard
53 F2	Heavy Tom Hi	Pop Tom Hi	Light Tom Hi	Analog Tom Hi	<—
54 F#2	Hand Clap	<—	<—	<—	<—
55 G2	Cowbell	<—	<—	<—	<—
56 G#2	Cabasa	<—	<—	<—	<—
57 A2	Hi-hat Close	Light Hi-hat Close	Dark Hi-hat Close	Analog Hi-hat	<—
58 A#2	Brush Hit	<—	<—	<—	<—
59 B2	Hi-hat Open	Light Hi-hat Open	Dark Hi-hat Open	Maracas	<—
60 C3	Crash Cymbal	Light Crash Cymbal 1	Marching Cymbals Lo	<—	<—
61 C#3	Splash Cymbal	Light Crash Cymbal 2	Dark Crash Cymbal 2	<—	<—
62 D3	Ride Cymbal Cup	Light Ride Cymbal Cup	Marching Cymbals Hi	<—	<—
63 D#3	Ride Cymbal	Light Ride Cymbal	Dark Ride Cymbal	<—	<—
64 E3	Conga Lo	<—	<—	<—	<—
65 F3	Conga Hi	<—	<—	<—	<—
66 F#3	Conga Hi Mute	<—	<—	<—	<—
67 G3	Bongo Lo	<—	<—	<—	<—
68 G#3	Bongo Hi	<—	<—	<—	<—
69 A3	Timbale Lo	<—	<—	<—	<—
70 A#3	Timbale Hi	<—	<—	<—	<—
71 B3	Tambourine	<—	<—	<—	<—
72 C4	Castanet	Sticks	<—	<—	<—
73 C#4	Claves	<—	<—	<—	<—
74 D4	Agogo Lo	<—	<—	<—	<—
75 D#4	Agogo Hi	<—	<—	<—	<—
76 E4	Cuica Lo	<—	<—	<—	<—
77 F4	Cuica Hi	<—	<—	<—	<—
78 F#4	Whistle	<—	<—	<—	<—
79 G4	Brush Squeeze	<—	<—	<—	<—
80 G#4	Hi-hat Foot	<—	Dark Hi-hat Foot	<—	<—
81 A4	Snare Lo W/Gate Reverb	<—	<—	<—	Power Snare 19
82 A#4	Voice 'One'	<—	<—	<—	Classical Bass Drum Lo
83 B4	Voice 'Two'	<—	<—	<—	Snare Drum Roll Lo
84 C5	Voice 'Three'	<—	<—	<—	Sticks
85 C#5	Voice 'Four'	<—	<—	<—	Finger Snap
86 D5	Scratch Lo	<—	Gong Lo	<—	Brush Hit Soft
87 D#5	Scratch Hi	<—	Gong Hi	<—	Guiro
88 E5	Bongo Mute	<—	<—	<—	<—
89 F5	Maracas	<—	<—	<—	<—
90 F#5	Analog Bass Drum	<—	<—	<—	Classical Cymbals Lo
91 G5	Analog Snare	<—	<—	<—	Classical Cymbals Hi
92 G#5	Analog Tom Bass	<—	<—	<—	Light Tom Bass
93 A5	Analog Tom Lo	<—	<—	<—	Light Tom Lo
94 A#5	Analog Tom Mid	<—	<—	<—	Light Tom Mid
95 B5	Analog Tom Hi	<—	<—	<—	Light Tom Hi
96 C6	Analog Hi-hat	<—	<—	<—	Gong Lo

ドラムキット／パーカッションリスト

ボイス／ポリフォニーリスト

■ポリフォニーについて

PSR-SQ16の最大同時発音数は、オートアカンパニメント、シーケンサー、メトロノーム、MIDI INからの情報に基づく発音など、すべてを含めて56音(バンク1、バンク2それぞれ28音ずつ)です。各バンクごとに、合計28音を越える発音に対してはディスプレイに「Full」が表示され、それ以上は発音されないことを知らせます。(バンク1が28音を越えた場合はレフトディスプレイに、バンク2の場合はライトディスプレイに「Full」が表示されます。)28音を越える押鍵があった場合はあとから弾いた音が優先的に発音され、すでに鳴っていたもののうち先に発音された音から消されます。

なお、PSR-SQ16のボイスの中には、2~4音を使って作られているボイスもあります。これらは1音の発音が2~4音の発音に相当します。例えば、使用発音数が2音のボイスを鳴らした場合の発音数は、使用発音数が1音のボイスを鳴らした場合の半分になります。各ボイスごとの使用発音数は右のリストを参照してください。(リスト内の発音数は、そのボイスの使用する最大の同時発音数を示していますが、音程によってはこれ以下の同時発音数となっているものもあります。)

Note#/Name	83 Kick & Snare
36 ~ 41 C1 ~ F1	Bass Drum W/Gate Reverb
42 ~ 47 F#1 ~ B1	Bass Drum Light
48 ~ 53 C2 ~ F2	Bass Drum Heavy
54 ~ 59 F#2 ~ B2	Snare Lo
60 ~ 65 C3 ~ F3	Synth Snare W/Gate Reverb
66 ~ 71 F#3 ~ B3	Snare Hi
72 ~ 77 C4 ~ F4	Snare Open Rim Shot
78 ~ 83 F#4 ~ B4	Snare Lo W/Gate Reverb
84 ~ 89 C5 ~ F5	Synth Snare
90 ~ 96 F#5 ~ C6	Pop Snare Hi

Note#/Name	84 Toms
36 ~ 47 C1 ~ B1	Analog Tom
48 ~ 59 C2 ~ B2	Heavy Tom
60 ~ 71 C3 ~ B3	Synth Tom
72 ~ 83 C4 ~ B4	Power Tom
84 ~ 96 C5 ~ C6	Light Tom

Note#/Name	85 Latin Percussions
36 ~ 47 C1 ~ B1	Conga
48 ~ 59 C2 ~ B2	Bongo
60 ~ 71 C3 ~ B3	Timbale
72 ~ 83 C4 ~ B4	Agogo
84 ~ 96 C5 ~ C6	Cuica

Note#/Name	86 Classical Percussions
36 ~ 47 C1 ~ B1	Classical Bass Drum
48 ~ 59 C2 ~ B2	Marching Cymbals
60 ~ 71 C3 ~ B3	Snare Hi
72 ~ 83 C4 ~ B4	Tombourine
84 ~ 96 C5 ~ C6	Gong

Note#/Name	87 Voice Drum
36 ~ 47 C1 ~ B1	Voice Bass Drum 1
48 ~ 59 C2 ~ B2	Voice Snare Drum 1
60 ~ 71 C3 ~ B3	Voice Bass Drum 2
72 ~ 83 C4 ~ B4	Voice Snare Drum 2
84 ~ 95 C5 ~ B5	Voice Hi-hat
96 C6	Voice Bass Drum 3

[BANK 1]

ボイス No.	ボイスネーム	ポリ フォニー	ボイス No.	ボイスネーム	ポリ フォニー
Acoustic Piano			Strings Ensemble		
000	Piano 1	1	052	Strings Slow	2
001	Piano 2	1	053	Strings Fast	2
002	Piano 3	1	054	Pizzicato Strings	2
003	Chorused Piano 1	2	Synthesizer		
004	Chorused Piano 2	2	055	Synth Lead	2
005	Chorused Piano 3	2	056	Synth Brass 1	2
006	Honky-tonk Piano 1	2	057	Synth Brass 2	2
007	Honky-tonk Piano 2	2	058	Synth Brass 3	4
008	Honky-tonk Piano 3	2	059	Synth Strings	2
Electric Piano			060	Synth Chorus	2
009	Electric Piano 1	2	061	Synth Comp 1	4
010	Electric Piano 2	2	062	Synth Comp 2	2
011	Electric Piano 3	2	063	Synth Comp 3	4
012	Electric Piano 4	3	064	Fantasy 1	4
013	Electric Piano 5	3	065	Fantasy 2	2
014	Electric Piano 6	3	066	Fantasy 3	4
Acoustic Guitar			067	Bell Strings	4
015	Folk Guitar 1	1	068	Acoustic Piano Pad 1	3
016	Folk Guitar 2	1	069	Acoustic Piano Pad 2	3
017	12string Guitar 1	2	070	Electric Piano Pad	4
018	12string Guitar 2	2	071	Acoustic Guitar Pad	3
019	Gut Guitar	1	072	Seq Pad	3
Electric Guitar			073	Clicks	1
020	Electric Guitar 1	2	Bass		
021	Electric Guitar 2	1	074	Electric Bass 1	1
022	Electric Guitar 3	2	075	Electric Bass 2	1
023	Electric Guitar 4	2	076	Fretless Bass	2
024	Electric Guitar 5	1	077	Mute Bass	1
025	Electric Guitar 6	1	078	Mute Bass Echo	2
026	Tremolo Guitar 1	2	079	Slap Bass 1	1
027	Tremolo Guitar 2	1	080	Slap Bass 2	1
028	Tremolo Guitar 3	2	081	Wood Bass 1	1
029	Tremolo Guitar 4	2	082	Wood Bass 2	1
030	Tremolo Guitar 5	1	083	Synth Bass 1	1
031	Tremolo Guitar 6	1	084	Synth Bass 2	1
032	Electric 12string Guitar 1	2	085	Synth Bass 3	1
033	Electric 12string Guitar 2	2	086	Synth Bass 4	1
034	Electric 12string Guitar 3	2	087	Synth Bass 5	1
035	Electric 12string Guitar 4	2	088	Bowed Bass	1
036	Electric 12string Guitar 5	2	Split Voice		
037	Electric 12string Guitar 6	2	089	Wood Bass/ Acc. Piano	1
038	Jazz Guitar	1	090	Wood Bass/ E.Piano	2
039	Jazz Guitar Octave	2	091	Wood Bass/ Gut Guitar	1
040	Distortion Guitar 1	2	092	E.Bass/ Acc. Piano	1
041	Distortion Guitar 2	4	093	E. Bass/ Acc. Piano Pad	3
042	Distortion Guitar 3	2	094	E. Bass/ E.Piano 1	2
043	Mute Guitar	1	095	E. Bass/ E. Piano 2	3
044	Mute Guitar Echo	2	096	E. Bass/ E. Piano Pad	4
045	Steel Guitar	1	097	Mute Bass/ Piano	1
046	Electric-Acoustic Guitar 1	3	098	Slap Bass/ Acc. Piano Pad	3
047	Electric-Acoustic Guitar 2	3	099	Slap Bass/ Synth Brass	2
048	Electric-Acoustic Guitar 3	3	100	Synth Bass/ E. Piano Pad	4
Mallet			101	Synth Bass/12String Guitar	2
049	Vibraphone	2	102	Synth Bass/E. & Acc. Guitar	3
050	Marimba	1	103	Synth Bass/ Synth Brass	2
051	Glockenspiel	1			

[BANK 2]

ボイス No.	ボイスネーム	ポリ フォニー	ボイス No.	ボイスネーム	ポリ フォニー
Acoustic Keyboard			049	Baritone Sax	1
000	Harpsichord 1	1	050	Harmonica	1
001	Harpsichord 2	2	051	Woodwind Ensemble	3
002	Accordion 1	2	052	Sax Ensemble 1	2
003	Accordion 2	2	053	Sax Ensemble 2	3
004	Celesta	1	054	Bagpipe	1
005	Pipe Organ 1	2	Pipe		
006	Pipe Organ 2	2	055	Piccolo	1
Electric Keyboard			056	Flute	1
007	Electronic Organ 1	2	057	Recorder	1
008	Electronic Organ 2	2	058	Ocarina	1
009	Electronic Organ 3	2	059	Panflute	1
010	Electronic Organ 4	2	060	Shakuhachi	1
011	Electronic Organ 5	2	061	Samba Whistle	1
012	Clavi	1	Chorus		
Bowed Strings			062	Human Chorus	2
013	Violin Slow 1	1	Orchestra		
014	Violin Slow 2	1	063	Orchestra Hit 1	1
015	Violin Fast 1	1	064	Orchestra Hit 2	2
016	Violin Fast 2	1	Drum Kit		
017	Cello 1	1	065	Standard Kit	1
018	Cello 2	1	066	Power Kit	1
Plucked Strings			067	Jazz Kit	1
019	Pizzicato Violin	1	068	Funk Kit 1	1
020	Banjo	1	069	Funk Kit 2	1
021	Harp	1	070	Funk Kit 3	1
022	Mandolin	2	071	Marching Kit	1
023	Koto	1	072	Analog Kit	1
024	Shamisen	1	073	Acoustic Kit	1
Brass			Drum Kit W/Gate		
025	Trumpet	1	074	Standard Kit	1
026	Mute Trumpet 1	2	075	Power Kit	1
027	Mute Trumpet 2	1	076	Jazz Kit	1
028	Mute Trumpet 3	1	077	Funk Kit 1	1
029	Trombone	1	078	Funk Kit 2	1
030	Flugelhorn	1	079	Funk Kit 3	1
031	Horn	1	080	Marching Kit	1
032	Tuba 1	1	081	Analog Kit	1
033	Tuba 2	1	082	Acoustic Kit	1
034	Tuba 3	1	Percussion		
035	Tuba 4	1	083	Kick & Snare	1
036	Brass Ensemble 1	3	084	Toms	1
037	Brass Ensemble 2	3	085	Latin Percussions	1
038	Brass Ensemble 3	3	086	Classical Percussions	1
Reed			087	Voice Drum	1
039	Clarinet	1	Percussion W/Pitch		
040	Bass Clarinet	1	088	Synth Tom	1
041	Oboe	1	089	Scratch	1
042	English Horn	1	090	Tubular Bells	1
043	Bassoon	1	091	Timpani	1
044	Soprano Sax	1	092	Steel Drum 1	1
045	Alto Sax Hard	1	093	Steel Drum 2	1
046	Alto Sax Soft	1	094	Kalimba	1
047	Tenor Sax Hard	1	Others		
048	Tenor Sax Soft	1	095	Music Box	1

スタイルリスト

No. 000~144

No.	ネーム	No.	ネーム	No.	ネーム
FULL ACCOMPANIMENT (フルアカンパニメント)		047	BoogieWoogie (ブギウギ)	New Age (ニューエイジ)	
Dance & Pop (ダンス&ポップ)		048	Rock'n'Roll1 (ロックンロール1)	096	NewAge1 (ニューエイジ1)
000	Disco1 (ディスコ1)	049	Rock'n'Roll2 (ロックンロール2)	097	NewAge2 (ニューエイジ2)
001	Disco2 (ディスコ2)	050	'50sRock ('50s ロック)	098	NewAgeLatin (ニューエイジラテン)
002	Disco3 (ディスコ3)	Jazz & Swing (ジャズ&スイング)		099	NewAgeWaltz (ニューエイジワルツ)
003	Disco4 (ディスコ4)	051	Swing1 (スイング1)	PART ACCOMPANIMENT (パートアカンパニメント)	
004	PartyPop1 (パーティーポップ1)	052	Swing2 (スイング2)	Dance & Pop (ダンス&ポップ)	
005	PartyPop2 (パーティーポップ2)	053	BigBand (ビッグバンド)	100	Disco1 (ディスコ1)
006	EuroPop (ユーロポップ)	054	JazzBallad (ジャズバラード)	101	Disco2 (ディスコ2)
007	EuroBeat (ユーロビート)	055	JazzWaltz1 (ジャズワルツ1)	102	Disco3 (ディスコ3)
008	DiscoRock (ディスコロック)	056	JazzWaltz2 (ジャズワルツ2)	103	Disco4 (ディスコ4)
009	House (ハウス)	057	Dixieland (ディキシーランド)	104	Disco5 (ディスコ5)
010	IndyDance (インディダンス)	Latin (ラテン)		105	Disco6 (ディスコ6)
011	HouseGroove1 (ハウスグルーブ1)	058	BossaNova (ボサノバ)	106	ElectroPop1 (エレクトロポップ1)
012	HouseGroove2 (ハウスグルーブ2)	059	JazzBossa (ジャズボサ)	107	ElectroPop2 (エレクトロポップ2)
Funk & Soul (ファンク&ソウル)		060	Mambo (マンボ)	108	ElectroPop3 (エレクトロポップ3)
013	FunkShuffle (ファンクシャッフル)	061	ChaCha1 (チャチャ1)	109	ElectroPop4 (エレクトロポップ4)
014	RockShuffle (ロックシャッフル)	062	ChaCha2 (チャチャ2)	110	ElectroPop5 (エレクトロポップ5)
015	PopShuffle (ポップシャッフル)	063	Rhumba (ルンバ)	111	ElectroPop6 (エレクトロポップ6)
016	16BeatPop (16ビートポップ)	064	Tango (タンゴ)	112	ElectroPop7 (エレクトロポップ7)
017	16BeatBallad1 (16ビートバラード1)	065	Samba1 (サンバ1)	113	ElectroPop8 (エレクトロポップ8)
018	16BeatBallad2 (16ビートバラード2)	066	Samba2 (サンバ2)	114	ElectroPop9 (エレクトロポップ9)
019	16BeatBallad3 (16ビートバラード3)	067	PopSamba1 (ポップサンバ1)	115	ElectroPop10 (エレクトロポップ10)
020	SoulBallad1 (ソウルバラード1)	068	PopSamba2 (ポップサンバ2)	116	ElectroPop11 (エレクトロポップ11)
021	SoulBallad2 (ソウルバラード2)	069	JazzLatin (ジャズラテン)	117	EuroBeat1 (ユーロビート1)
Rock 1 (ロック1)		070	CubanPop (キューバンポップ)	118	EuroBeat2 (ユーロビート2)
		Caribbean (カリビアン)		119	EuroBeat3 (ユーロビート3)
022	RockBallad1 (ロックバラード1)	071	Reggae1 (レゲエ1)	120	House1 (ハウス1)
023	RockBallad2 (ロックバラード2)	072	Reggae2 (レゲエ2)	121	House2 (ハウス2)
024	PianoBallad1 (ピアノバラード1)	073	Ska (スカ)	122	House3 (ハウス3)
025	PianoBallad2 (ピアノバラード2)	074	Soca (ソカ)	Funk & Soul (ファンク&ソウル)	
026	Baroque (バロック)	075	Calypto (カリプト)	123	DanceFunk1 (ダンスファンク1)
027	Soft8Beat1 (ソフト8ビート1)	C. & World Music (カントリー&ワールドミュージック)		124	DanceFunk2 (ダンスファンク2)
028	Soft8Beat2 (ソフト8ビート2)	076	Country (カントリー)	125	DanceFunk3 (ダンスファンク3)
029	Soft8Beat3 (ソフト8ビート3)	077	CountryBallad (カントリーバラード)	126	DanceFunk4 (ダンスファンク4)
030	8BeatRock1 (8ビートロック1)	078	CountryRock1 (カントリーロック1)	127	DanceFunk5 (ダンスファンク5)
031	8BeatRock2 (8ビートロック2)	079	CountryRock2 (カントリーロック2)	128	DanceFunk6 (ダンスファンク6)
032	8BeatRock3 (8ビートロック3)	080	CountryRock3 (カントリーロック3)	129	ElectroFunk1 (エレクトロファンク1)
033	HeavyMetal (ヘビーメタル)	081	CountryRock4 (カントリーロック4)	130	ElectroFunk2 (エレクトロファンク2)
Rhythm & Blues (リズム&ブルース)		082	Bluegrass (ブルーグラス)	131	FunkBallad1 (ファンクバラード1)
034	R&B1 (リズム&ブルース1)	083	Cajun (ケイジョン)	132	FunkBallad2 (ファンクバラード2)
035	R&B2 (リズム&ブルース2)	084	Township (タウンシップ)	133	FunkShuffle1 (ファンクシャッフル1)
036	R&B3 (リズム&ブルース3)	085	HiLife (ハイライフ)	134	FunkShuffle2 (ファンクシャッフル2)
037	SoulRock (ソウルロック)	086	Lambada (ランバダ)	135	HipHop (ヒップホップ)
038	Gospel1 6/8 (ゴスペル1 6/8)	087	Mariachi (マリアッチ)	March & Waltz (マーチ&ワルツ)	
039	Gospel2 6/8 (ゴスペル2 6/8)			136	PopShuffle1 (ポップシャッフル1)
040	SlowRock1 (スローロック1)	088	March (マーチ)	137	PopShuffle2 (ポップシャッフル2)
041	SlowRock2 (スローロック2)	089	March6/8 1 (マーチ 6/8 1)	138	PopShuffle3 (ポップシャッフル3)
042	BluesBoogie (ブルースブギ)	090	March6/8 2 (マーチ 6/8 2)	139	Shuffle (シャッフル)
Rock 2 (ロック2)		091	Polka1 (ポルカ1)	140	SoulBallad1 (ソウルバラード1)
043	RockShuffle1 (ロックシャッフル1)	092	Polka2 (ポルカ2)	141	SoulBallad2 (ソウルバラード2)
044	RockShuffle2 (ロックシャッフル2)	093	Waltz (ワルツ)	142	SoulRock1 (ソウルロック1)
045	RockBoogie (ロックブギ)	094	ViennaWaltz (ウイナワルツ)	143	SoulRock2 (ソウルロック2)
046	SynBoogie (シンブギ)	095	PopWaltz (ポップワルツ)	144	SoulRock3 (ソウルロック3)

No. 145~276

No.	ネーム	No.	ネーム	No.	ネーム
Rock 1 (ロック1)		C. & World Music (カントリー&ワールドミュージック)		239	R&B2 (リズム & ブルース2)
145	8Beat1 (8ビート1)	193	Classical March (クラシカルマーチ)	240	R&B3 (リズム & ブルース3)
146	8Beat2 (8ビート2)	194	Bluegrass (ブルーグラス)	241	R&B4 (リズム & ブルース4)
147	8Beat3 (8ビート3)	195	Country (カントリー)	Rock 2 (ロック2)	
148	8Beat4 (8ビート4)	196	CountryRock1 (カントリーロック1)	242	R&R1 (ロックンロール1)
149	RockBallad1 (ロックバラード1)	197	CountryRock2 (カントリーロック2)	243	R&R2 (ロックンロール2)
150	RockBallad2 (ロックバラード2)	198	CountryRock3 (カントリーロック3)	Jazz & Swing (ジャズ&スイング)	
151	RockBallad3 (ロックバラード3)	New Age (ニューエイジ)		244	Fusion1 (フュージョン1)
152	RockBallad4 (ロックバラード4)	199	NewAge (ニューエイジ)	245	Fusion2 (フュージョン2)
153	HeavyMetal1 (ヘビーメタル1)	RHYTHM STYLE		246	Jazz1 (ジャズ1)
154	HeavyMetal2 (ヘビーメタル2)	(リズムスタイル)		247	Jazz2 (ジャズ2)
155	Rock (ロック)	Dance & Pop (ダンス&ポップ)		248	JazzWaltz1 (ジャズワルツ1)
Rhythm & Blues (リズム & ブルース)		200	ElectroPop1 (エレクトロポップ1)	249	JazzWaltz2 (ジャズワルツ2)
156	BluesBoogie1 (ブルースブギ1)	201	ElectroPop2 (エレクトロポップ2)	Latin (ラテン)	
157	BluesBoogie2 (ブルースブギ2)	202	ElectroPop3 (エレクトロポップ3)	250	ChaCha1 (チャチャ1)
158	BluesBoogie3 (ブルースブギ3)	203	ElectroPop4 (エレクトロポップ4)	251	ChaCha2 (チャチャ2)
159	Gospel (ゴスペル)	204	EuroBeat1 (ユーロビート1)	252	PopSamba1 (ポップサンパ1)
160	R&B1 (リズム & ブルース1)	205	EuroBeat2 (ユーロビート2)	253	PopSamba2 (ポップサンパ2)
161	R&B2 (リズム & ブルース2)	206	EuroBeat3 (ユーロビート3)	254	Samba1 (サンパ1)
162	R&B3 (リズム & ブルース3)	207	EuroBeat4 (ユーロビート4)	255	Samba2 (サンパ2)
163	R&B4 (リズム & ブルース4)	208	House1 (ハウス1)	256	BossaNova (ボサノバ)
164	R&B5 (リズム & ブルース5)	209	House2 (ハウス2)	Caribbean (カリビアン)	
165	Ballad1 (バラード1)	210	House3 (ハウス3)	257	Reggae1 (レゲエ1)
166	Ballad2 (バラード2)	211	House4 (ハウス4)	258	Reggae2 (レゲエ2)
167	Ballad3 (バラード3)	212	House5 (ハウス5)	259	Reggae3 (レゲエ3)
Rock 2 (ロック2)		213	House6 (ハウス6)	260	Reggae4 (レゲエ4)
168	ProgressiveRock (プログレッシブロック)	214	Dance (ダンス)	261	Songo1 (ソング1)
169	R&R1 (ロックンロール1)	Funk & Soul (ファンク & ソウル)		262	Songo2 (ソング2)
170	R&R2 (ロックンロール2)	215	Funk1 (ファンク1)	C. & World Music (カントリー&ワールドミュージック)	
171	R&R3 (ロックンロール3)	216	Funk2 (ファンク2)	263	Ethno1 (エスノ1)
172	R&R4 (ロックンロール4)	217	Funk3 (ファンク3)	264	Ethno2 (エスノ2)
173	R&R5 (ロックンロール5)	218	Funk4 (ファンク4)	265	Africa1 (アフリカ1)
174	R&R6 (ロックンロール6)	219	Shuffle1 (シャッフル1)	266	Africa2 (アフリカ2)
175	R&R7 (ロックンロール7)	220	Shuffle2 (シャッフル2)	New Age (ニューエイジ)	
176	RockShuffle (ロックシャッフル)	221	Shuffle3 (シャッフル3)	267	NewAge1 (ニューエイジ1)
Jazz & Swing (ジャズ&スイング)		222	Shuffle4 (シャッフル4)	268	NewAge2 (ニューエイジ2)
177	BeBop (ビーバップ)	223	Shuffle5 (シャッフル5)	CUSTOM STYLE	
178	Jazz5/4 (ジャズ 5/4)	224	Shuffle6 (シャッフル6)	(カスタムスタイル)	
179	JazzWaltz (ジャズワルツ)	225	HipHop1 (ヒップホップ1)	269~276	
180	Swing1 (スイング1)	226	HipHop2 (ヒップホップ2)		
181	Swing2 (スイング2)	227	Rap1 (ラップ1)		
Latin (ラテン)		228	Rap2 (ラップ2)		
182	BossaNova1 (ボサノバ1)	229	Rap3 (ラップ3)		
183	BossaNova2 (ボサノバ2)	Rock 1 (ロック1)			
184	Latin1 (ラテン1)	230	Rock1 (ロック1)		
185	Latin2 (ラテン2)	231	Rock2 (ロック2)		
Caribbean (カリビアン)		232	HeavyMetal1 (ヘビーメタル1)		
186	Caribbean (カリビアン)	233	HeavyMetal2 (ヘビーメタル2)		
187	Reggae1 (レゲエ1)	234	Ballad1 (バラード1)		
188	Reggae2 (レゲエ2)	235	Ballad2 (バラード2)		
189	Reggae3 (レゲエ3)	236	Ballad3 (バラード3)		
190	Salsa1 (サルサ1)	237	Ballad4 (バラード4)		
191	Salsa2 (サルサ2)	Rhythm & Blues (リズム & ブルース)			
192	Salsa3 (サルサ3)	238	R&B1 (リズム & ブルース1)		

コンフィギュレーションテーブルリスト

コンフィギュレーションテーブルナンバー1 (デフォルト)はP.17~の初期設定リストを参照してください。

GMボイス (コンフィギュレーションテーブルナンバー2) / PSR-SQ16内蔵ボイス 対応リスト

GMボイス			PSR-SQ16内蔵ボイス					
Voice#	Group	Voice Name	Bank#	Voice#	Voice Name	Vel. Offset	Octave Shift	Vel. Curve
0	Piano	Acoustic Grand Piano	1	0	Piano 1	-13	0	3
1	Piano	Bright Acoustic Piano	1	1	Piano 2	-13	0	3
2	Piano	Electric Grand Piano	1	2	Piano 3	-13	0	3
3	Piano	Honky-tonk Piano	1	13	Electric Piano 5	-17	0	3
4	Piano	Electric Piano 1	1	9	Electric Piano 1	-37	0	3
5	Piano	Electric Piano 2	1	10	Electric Piano 2	-37	0	3
6	Piano	Harpsichord	2	0	Harpsichord 1	-22	0	3
7	Piano	Clavi	2	12	Clavi	-20	0	3
8	Chromatic Percussion	Celesta	2	4	Celesta	-20	0	3
9	Chromatic Percussion	Glockenspiel	1	51	Glockenspiel	-23	0	3
10	Chromatic Percussion	Music Box	2	95	Music Box	-19	0	3
11	Chromatic Percussion	Vibraphone	1	49	Vibraphone	-23	0	3
12	Chromatic Percussion	Marimba	1	50	Marimba	-19	0	3
13	Chromatic Percussion	Xylophone	1	50	Marimba	-19	0	3
14	Chromatic Percussion	Tubular Bells	2	90	Tubular Bells	-19	0	3
15	Chromatic Percussion	Dulcimer	2	22	Mandolin	-22	0	3
16	Organ	Drawbar Organ	2	9	Electronic Organ 3	-23	0	3
17	Organ	Percussive Organ	2	10	Electronic Organ 4	-23	0	3
18	Organ	Rock Organ	2	8	Electronic Organ 2	-23	0	3
19	Organ	Church Organ	2	5	Pipe Organ 1	-23	0	3
20	Organ	Reed Organ	2	2	Accordion 1	-25	0	3
21	Organ	Accordion	2	2	Accordion 1	-25	0	3
22	Organ	Harmonica	2	50	Harmonica	-19	0	3
23	Organ	Tango Accordion	2	3	Accordion 2	-28	0	3
24	Guitar	Acoustic Guitar (Nylon)	1	19	Gut Guitar	-19	0	3
25	Guitar	Acoustic Guitar (Steel)	1	16	Folk Guitar 2	-19	0	3
26	Guitar	Electric Guitar (Jazz)	1	38	Jazz Guitar	-27	0	3
27	Guitar	Electric Guitar (Clean)	1	20	Electric Guitar 1	-28	0	3
28	Guitar	Electric Guitar (Muted)	1	43	Mute Guitar	-19	0	3
29	Guitar	Overdriven Guitar	1	40	Distortion Guitar 1	-34	0	3
30	Guitar	Distortion Guitar	1	40	Distortion Guitar 1	-29	0	3
31	Guitar	Guitar Harmonics	1	40	Distortion Guitar 1	-29	0	3
32	Bass	Acoustic Bass	1	81	Wood Bass 1	-19	0	3
33	Bass	Electric Bass (Finger)	1	74	Electric Bass 1	-19	0	3
34	Bass	Electric Bass (Pick)	1	74	Electric Bass 1	-19	0	3
35	Bass	Fretless Bass	1	76	Fretless Bass	-25	0	3
36	Bass	Slap Bass 1	1	80	Slap Bass 2	-19	0	3
37	Bass	Slap Bass 2	1	79	Slap Bass 1	-19	0	3
38	Bass	Synth Bass 1	1	84	Synth Bass 2	-19	0	3
39	Bass	Synth Bass 2	1	87	Synth Bass 5	-19	0	3
40	Strings	Violin	2	15	Violin Fast 1	-39	0	3
41	Strings	Viola	2	16	Violin Fast 2	-39	0	3
42	Strings	Cello	2	17	Cello 1	-29	0	3
43	Strings	Contrabass	1	88	Bowed Bass	-19	0	3
44	Strings	Tremolo Strings	1	53	Strings Fast	-39	0	3
45	Strings	Pizzicato Strings	1	54	Pizzicato Strings	-20	0	3
46	Strings	Orchestral Harp	2	21	Harp	-19	0	3
47	Strings	Timpani	2	91	Timpani	-19	0	3
48	Ensemble	String Ensemble 1	1	53	Strings Fast	-28	0	3
49	Ensemble	String Ensemble 2	1	52	Strings Slow	-28	0	3
50	Ensemble	Synth Strings 1	1	59	Synth Strings	-32	0	3
51	Ensemble	Synth Strings 2	1	59	Synth Strings	-32	0	3
52	Ensemble	Choir Aahs	2	62	Human Chorus	-25	-1	3
53	Ensemble	Voice Oohs	2	62	Human Chorus	-25	-1	3
54	Ensemble	Synth Voice	1	60	Synth Chorus	-28	0	3
55	Ensemble	Orchestra Hit	2	63	Orchestra Hit 1	-19	0	3
56	Brass	Trumpet	2	25	Trumpet	-20	0	3
57	Brass	Trombone	2	29	Trombone	-19	0	3
58	Brass	Tuba	2	32	Tuba 1	-19	0	3
59	Brass	Muted Trumpet	2	26	Mute Trumpet 1	-20	0	3
60	Brass	French Horn	2	31	Horn	-19	0	3
61	Brass	Brass Section	2	36	Brass Ensemble 1	-20	0	3
62	Brass	Synth Brass 1	1	56	Synth Brass 1	-25	0	3
63	Brass	Synth Brass 2	1	57	Synth Brass 2	-27	0	3
64	Reed	Soprano Sax	2	44	Soprano Sax	-24	0	3

GMボイス			PSR-SQ16内蔵ボイス					
Voice#	Group	Voice Name	Bank#	Voice#	Voice Name	Vel. Offset	Octave Shift	Vel. Curve
65	Reed	Alto Sax	2	46	Alto Sax Soft	-29	0	3
66	Reed	Tenor Sax	2	47	Tenor Sax Hard	-23	0	3
67	Reed	Baritone Sax	2	49	Baritone Sax	-19	0	3
68	Reed	Oboe	2	41	Oboe	-19	0	3
69	Reed	English Horn	2	42	English Horn	-19	0	3
70	Reed	Bassoon	2	43	Bassoon	-19	0	3
71	Reed	Clarinet	2	39	Clarinet	-22	0	3
72	Pipe	Piccolo	2	55	Piccolo	-20	0	3
73	Pipe	Flute	2	56	Flute	-22	0	3
74	Pipe	Recorder	2	57	Recorder	-25	0	3
75	Pipe	Pan Flute	2	59	Panflute	-25	0	3
76	Pipe	Blown Bottle	2	59	Panflute	-25	0	3
77	Pipe	Shakuhachi	2	60	Shakuhachi	-22	0	3
78	Pipe	Whistle	2	58	Ocarina	-25	0	3
79	Pipe	Ocarina	2	58	Ocarina	-25	0	3
80	Synth Lead	Lead 1 (Square)	1	55	Synth Lead	-27	0	3
81	Synth Lead	Lead 2 (sawtooth)	1	62	Synth Comp 2	-32	0	3
82	Synth Lead	Lead 3 (calliope)	2	59	Panflute	-25	0	3
83	Synth Lead	Lead 4 (chiff)	1	57	Synth Brass 2	-27	0	3
84	Synth Lead	Lead 5 (charang)	1	40	Distortion Guitar 1	-29	0	3
85	Synth Lead	Lead 6 (voice)	2	62	Human Chorus	-25	0	3
86	Synth Lead	Lead 7 (fifths)	1	55	Synth Lead	-27	0	3
87	Synth Lead	Lead 8 (bass + lead)	1	58	Synth Brass 3	-30	0	3
88	Synth Pad	Pad 1 (new age)	1	64	Fantasy 1	-27	0	3
89	Synth Pad	Pad 2 (warm)	1	60	Synth Chorus	-38	0	3
90	Synth Pad	Pad 3 (polysynth)	1	56	Synth Brass 1	-25	0	3
91	Synth Pad	Pad 4 (choir)	1	60	Synth Chorus	-28	0	3
92	Synth Pad	Pad 5 (bowed)	1	60	Synth Chorus	-28	0	3
93	Synth Pad	Pad 6 (metallic)	1	52	Strings Slow	-28	0	3
94	Synth Pad	Pad 7 (halo)	2	62	Human Chorus	-25	0	3
95	Synth Pad	Pad 8 (sweep)	1	60	Synth Chorus	-28	0	3
96	Synth Effects	FX 1 (rain)	1	56	Synth Brass 1	-25	0	3
97	Synth Effects	FX 2 (soudstrack)	1	60	Synth Chorus	-28	0	3
98	Synth Effects	FX 3 (crystal)	1	64	Fantasy 1	-27	0	3
99	Synth Effects	FX 4 (atmosphere)	1	71	Acoustic Guitar Pad	-22	0	3
100	Synth Effects	FX5 (brightness)	1	67	Bell Strings	-29	0	3
101	Synth Effects	FX6 (goblins)	2	62	Human Chorus	-25	0	3
102	Synth Effects	FX7 (echoes)	1	60	Synth Chorus	-28	0	3
103	Synth Effects	FX8 (sci-fi)	1	67	Bell Strings	-29	0	3
104	Ethnic	Sitar	1	18	12String Guitar 2	-23	0	3
105	Ethnic	Banjo	2	20	Banjo	-19	0	3
106	Ethnic	Shamisen	2	24	Shamisen	-19	0	3
107	Ethnic	Koto	2	23	Koto	-23	0	3
108	Ethnic	Kalimba	2	94	Kalimba	-19	0	3
109	Ethnic	Bagpipe	2	54	Bagpipe	-24	0	3
110	Ethnic	Fiddle	2	15	Violin Fast 1	-29	0	3
111	Ethnic	Shanai	2	54	Bagpipe	-24	0	3
112	Percussive	Tinkle Bell	1	51	Glockenspiel	-23	0	3
113	Percussive	Agogo	2	92	Steel Drum 1	-19	0	3
114	Percussive	Steel Drums	2	93	Steel Drum 2	-19	0	3
115	Percussive	Woodblock	2	94	Kalimba	-19	0	3
116	Percussive	Taiko Drum	2	91	Timpani	-19	0	3
117	Percussive	Melodic Tom	2	91	Timpani	-19	0	3
118	Percussive	Synth Drum	2	91	Timpani	-19	0	3
119	Percussive	Reverse Cymbal	***	***	*****	*****	****	***
120	Sound Effects	Guitar Fret Noise	***	***	*****	*****	****	***
121	Sound Effects	Breath Noise	***	***	*****	*****	****	***
122	Sound Effects	Seashore	***	***	*****	*****	****	***
123	Sound Effects	Bird Tweet	***	***	*****	*****	****	***
124	Sound Effects	Telephone Ring	***	***	*****	*****	****	***
125	Sound Effects	Helicopter	***	***	*****	*****	****	***
126	Sound Effects	Applause	***	***	*****	*****	****	***
127	Sound Effects	Gunshot	***	***	*****	*****	****	***

Drum Voice : Bank 2 Voice#73 Acoustic Kit
Drum Channel : Channel 10

Pitch Bend Sensitivity : 2
Vibrato Depth Sensitivity : 3

Volume Curve : 3

コンフィギュレーションテーブルリスト

GMドラムマッピング / PSR-SQ16内蔵ドラム 対応リスト (バンク2, ボイスナンバー73 アコースティックキット)

GMドラムマッピング			PSR-SQ16内蔵ドラム (バンク2, ボイスナンバー73 アコースティックキット)			GMドラムマッピング			PSR-SQ16内蔵ドラム (バンク2, ボイスナンバー73 アコースティックキット)		
#	Note	Instrument Name	#	Note	Instrument Name	#	Note	Instrument Name	#	Note	Instrument Name
0	C-2	*****	56	G#2	Cabasa	64	E3	Low Conga	64	E3	Conga Lo
1	C#-2	*****	56	G#2	Cabasa	65	F3	High Timbale	70	A#3	Timbale Hi
2	D-2	*****	56	G#2	Cabasa	66	F#3	Low Timbale	69	A3	Timbale Lo
3	D#-2	*****	56	G#2	Cabasa	67	G3	High Agogo	75	D#4	Agogo Hi
4	E-2	*****	56	G#2	Cabasa	68	G#3	Low Agogo	74	D4	Agogo Lo
5	F-2	*****	56	G#2	Cabasa	69	A3	Cabasa	56	G#2	Cabasa
6	F#-2	*****	56	G#2	Cabasa	70	A#3	Maracas	89	F5	Maracas
7	G-2	*****	56	G#2	Cabasa	71	B3	Short Whistle	78	F#4	Whistle
8	G#-2	*****	56	G#2	Cabasa	72	C4	Long Whistle	78	F#4	Whistle
9	A-2	*****	56	G#2	Cabasa	73	C#4	Short Guiro	87	D#5	Guiro
10	A#-2	*****	56	G#2	Cabasa	74	D4	Long Guiro	87	D#5	Guiro
11	B-2	*****	56	G#2	Cabasa	75	D#4	Claves	73	C#4	Clave Hi
12	C-1	*****	56	G#2	Cabasa	76	E4	Hi Wood Block	73	C#4	Clave Hi
13	C#-1	*****	56	G#2	Cabasa	77	F4	Low Wood Block	72	C4	Clave Lo
14	D-1	*****	56	G#2	Cabasa	78	F#4	Mute Cuica	77	F4	Cuica Hi
15	D#-1	*****	56	G#2	Cabasa	79	G4	Open Cuica	76	E4	Cuica Lo
16	E-1	*****	56	G#2	Cabasa	80	G#4	Mute Triangle	37	C#1	Triangle Mute
17	F-1	*****	56	G#2	Cabasa	81	A4	Open Triangle	39	D#1	Triangle Open
18	F#-1	*****	56	G#2	Cabasa	82	A#4	*****	56	G#2	Cabasa
19	G-1	*****	56	G#2	Cabasa	83	B4	*****	56	G#2	Cabasa
20	G#-1	*****	56	G#2	Cabasa	84	C5	*****	56	G#2	Cabasa
21	A-1	*****	56	G#2	Cabasa	85	C#5	*****	56	G#2	Cabasa
22	A#-1	*****	56	G#2	Cabasa	86	D5	*****	56	G#2	Cabasa
23	B-1	*****	56	G#2	Cabasa	87	D#5	*****	56	G#2	Cabasa
24	C0	*****	56	G#2	Cabasa	88	E5	*****	56	G#2	Cabasa
25	C#0	*****	56	G#2	Cabasa	89	F5	*****	56	G#2	Cabasa
26	D0	*****	56	G#2	Cabasa	90	F#5	*****	56	G#2	Cabasa
27	D#0	*****	56	G#2	Cabasa	91	G5	*****	56	G#2	Cabasa
28	E0	*****	56	G#2	Cabasa	92	G#5	*****	56	G#2	Cabasa
29	F0	*****	56	G#2	Cabasa	93	A5	*****	56	G#2	Cabasa
30	F#0	*****	56	G#2	Cabasa	94	A#5	*****	56	G#2	Cabasa
31	G0	*****	56	G#2	Cabasa	95	B5	*****	56	G#2	Cabasa
32	G#0	*****	56	G#2	Cabasa	96	C6	*****	56	G#2	Cabasa
33	A0	*****	56	G#2	Cabasa	97	C#6	*****	56	G#2	Cabasa
34	A#0	*****	56	G#2	Cabasa	98	D6	*****	56	G#2	Cabasa
35	B0	Acoustic Bass Drum	36	C1	Power Bass Drum 2	99	D#6	*****	56	G#2	Cabasa
36	C1	Bass Drum 1	45	A1	Acoustic Bass Drum Hard	100	E6	*****	56	G#2	Cabasa
37	C#1	Side Stick	46	A#1	Closed Rim Shot	101	F6	*****	56	G#2	Cabasa
38	D1	Acoustic Snare	52	E2	Acoustic Snare Hard	102	F#6	*****	56	G#2	Cabasa
39	D#1	Hand Clap	54	F#2	Hand Clap	103	G6	*****	56	G#2	Cabasa
40	E1	Electric Snare	49	C#2	Snare Hi	104	G#6	*****	56	G#2	Cabasa
41	F1	Low Floor Tom	47	B1	Heavy Tom Bass	105	A6	*****	56	G#2	Cabasa
42	F#1	Closed Hi-Hat	57	A2	Hi-hat Close	106	A#6	*****	56	G#2	Cabasa
43	G1	High Floor Tom	47	B1	Heavy Tom Bass	107	B6	*****	56	G#2	Cabasa
44	G#1	Pedal Hi-Hat	80	G#4	Hi-hat Foot	108	C7	*****	56	G#2	Cabasa
45	A1	Low Tom	48	C2	Heavy Tom Lo	109	C#7	*****	56	G#2	Cabasa
46	A#1	Open Hi-Hat	59	B2	Hi-hat Open	110	D7	*****	56	G#2	Cabasa
47	B1	Low-Mid Tom	50	D2	Heavy Tom Mid	111	D#7	*****	56	G#2	Cabasa
48	C2	Hi-Mid Tom	53	F2	Heavy Tom Hi	112	E7	*****	56	G#2	Cabasa
49	C#2	Crash Cymbal 1	60	C3	Crash Cymbal	113	F7	*****	56	G#2	Cabasa
50	D2	High Tom	53	F2	Heavy Tom Hi	114	F#7	*****	56	G#2	Cabasa
51	D#2	Ride Cymbal 1	63	D#3	Ride Cymbal	115	G7	*****	56	G#2	Cabasa
52	E2	Chinese Cymbal	60	C3	Crash Cymbal	116	G#7	*****	56	G#2	Cabasa
53	F2	Ride Bell	62	D3	Ride Cymbal Cup	117	A7	*****	56	G#2	Cabasa
54	F#2	Tambourine	71	B3	Tambourine	118	A#7	*****	56	G#2	Cabasa
55	G2	Splash Cymbal	61	C#3	Splash Cymbal	119	B7	*****	56	G#2	Cabasa
56	G#2	Cowbell	55	G2	Cowbell	120	C8	*****	56	G#2	Cabasa
57	A2	Crash Cymbal 2	60	C3	Crash Cymbal	121	C#8	*****	56	G#2	Cabasa
58	A#2	Vibraslap	83	B4	Snare Drum Roll Lo	122	D8	*****	56	G#2	Cabasa
59	B2	Ride Cymbal 2	63	D#3	Ride Cymbal	123	D#8	*****	56	G#2	Cabasa
60	C3	Hi Bongo	68	G#3	Bongo Hi	124	E8	*****	56	G#2	Cabasa
61	C#3	Low Bongo	67	G3	Bongo Lo	125	F8	*****	56	G#2	Cabasa
62	D3	Mute Hi Conga	66	F#3	Conga Hi Mute	126	F#8	*****	56	G#2	Cabasa
63	D#3	Open Hi Conga	65	F3	Conga Hi	127	G8	*****	56	G#2	Cabasa

ヤマハポータブルキーボード標準音色 (コンフィギュレーションテーブルナンバー3) /
PSR-SQ16 内蔵ボイス対応リスト

ポータブルキーボード標準音色		PSR-SQ16内蔵ボイス					
Voice#	Voice Name	Bank#	Voice#	Voice Name	Vel. Offset	Octave Shift	Vel. Curve
0	Synth Brass 1	1	58	Synth Brass 3	-11	0	4
1	Jazz Organ	2	7	Electronic Organ 1	-14	0	4
2	Pipe Organ 1	2	5	Pipe Organ 1	-8	0	4
3	Piano 1	1	0	Piano 1	-4	0	4
4	Harpsichord 1	2	0	Harpsichord 1	-3	0	4
5	Electric Piano	1	9	Electric Piano 1	-8	0	4
6	Celesta	2	4	Celesta	-1	0	4
7	Vibraphone	1	49	Vibraphone	-4	0	4
8	Marimba	1	50	Marimba	0	0	4
9	Steel Drum	2	92	Steel Drum 1	0	0	4
10	Violin 1	2	13	Violin Slow 1	-10	0	4
11	Cello	2	17	Cello 1	-10	0	4
12	Jazz Guitar	1	38	Jazz Guitar	-8	0	4
13	Rock Guitar 1	1	40	Distortion Guitar 1	-10	0	4
14	Wood Bass 1	1	81	Wood Bass 1	0	0	4
15	Trumpet	2	25	Trumpet	-1	0	4
16	Trombone	2	29	Trombone	0	0	4
17	Horn	2	31	Horn	-3	0	4
18	Sax	2	45	Alto Sax Hard	-5	0	4
19	Clarinet	2	39	Clarinet	-9	0	4
20	Flute	2	56	Flute	-10	0	4
21	Oboe	2	41	Oboe	-6	0	4
22	Harmonica	2	50	Harmonica	0	0	4
23	Whistle	2	59	Panflute	-12	0	4
24	Music Box	2	95	Music Box	0	0	4
25	Honky-tonk Piano	1	6	Honky-tonk Piano 1	-8	0	4
26	Toy Piano	1	3	Chorused Piano 1	-8	0	4
27	Rock Organ	2	8	Electronic Organ 2	-21	0	4
28	Tremolo Organ	2	9	Electronic Organ 3	-4	0	4
29	Pipe Organ 2	2	6	Pipe Organ 2	-4	0	4
30	Funky Clavi	2	12	Clavi	-1	0	4
31	Accordion	2	2	Accordion 1	-6	0	4
32	Glockenspiel	1	51	Glockenspiel	-4	0	4
33	Hawaiian Guitar	1	45	Steel Guitar	-7	0	4
34	Banjo	2	20	Banjo	0	0	4
35	Bowed Bass	1	88	Bowed Bass	0	0	4
36	Folk Guitar	1	16	Folk Guitar 2	0	0	4
37	Harp	2	21	Harp	0	0	4
38	Electric Bass 1	1	74	Electric Bass 1	0	0	4
39	Slap Bass	1	80	Slap Bass 2	0	0	4
40	Ukulele	2	22	Mandolin	-3	0	4
41	Strings 1	1	52	Strings Slow	-9	0	4
42	Alpenhorn	2	31	Horn	-3	0	4
43	Bagpipe	2	54	Bagpipe	-5	0	4
44	Mute Trumpet	2	26	Mute Trumpet 1	-1	0	4
45	Synth Reed 1	1	55	Synth Lead	-8	0	4
46	Jug	2	59	Panflute	-12	0	4
47	Pan Flute	2	59	Panflute	-12	0	4
48	Ice Block	1	51	Glockenspiel	-3	0	4
49	Reed Organ	2	2	Accordion 1	-6	0	4
50	Strings 2	1	53	Strings Fast	-9	0	4
51	Synth Strings	1	59	Synth Strings	-13	0	4
52	Piano 2	1	1	Piano 2	-4	0	4
53	Harpsichord 2	2	1	Harpsichord 2	-5	0	4
54	Electric Piano 2	1	10	Electric Piano 2	-9	0	4
55	Glass Celesta	1	51	Glockenspiel	-4	0	4
56	Bandoneon	2	3	Accordion 2	-9	0	4
57	Street Organ	2	3	Accordion 2	-9	0	4
58	Synth Bass 1	1	83	Synth Bass 1	0	0	4
59	Xylophone	1	50	Marimba	0	0	4
60	Synth (Percussive)	2	88	Synth Tom	0	0	4
61	Kalimba	2	94	Kalimba	0	0	4
62	Tubular Bells	2	90	TubularBells	0	0	4
63	Hand Bell	1	51	Glockenspiel	-4	0	4
64	Carillon	1	64	Fantasy 1	-8	0	4

コンフィギュレーションテーブルリスト

ポータブルキーボード標準音色			PSR-SQ16内蔵ボイス				
Voice#	Voice Name	Bank#	Voice#	Voice Name	Vel. Offset	Octave Shift	Vel. Curve
65	Pizzicato Violin	2	19	Pizzicato Violin	0	0	4
66	Timpani	2	91	Timpani	0	0	4
67	Violin 2	2	15	Violin Fast 1	-10	0	4
68	Rock Guitar 2	1	20	Electric Guitar 1	-9	0	4
69	Rock Guitar 3	1	26	Tremolo Guitar 1	-9	0	4
70	Rock Guitar 4	1	43	Mute Guitar	0	0	4
71	Pedal Steel Guitar	1	45	Steel Guitar	-3	0	4
72	12string Guitar	1	18	12String Guitar 2	-4	0	4
73	Classic Guitar	1	19	Gut Guitar	0	0	4
74	Mandolin	2	22	Mandolin	-3	0	4
75	Sitar	1	64	Fantasy 1	-8	0	4
76	Koto	2	23	Koto	-4	0	4
77	Shamisen	2	24	Shamisen	0	0	4
78	Pizzicato Strings	1	54	PizzicatoStrings	-1	0	4
79	Electric Bass 2	1	77	Mute Bass	0	0	4
80	Electric Bass 3	1	76	Fretless Bass	-6	0	4
81	Wood Bass 2	1	82	Wood Bass 2	0	0	4
82	Synth Brass 2	1	56	Synth Brass 1	-6	0	4
83	Wow Trumpet	2	27	Mute Trumpet 2	-5	0	4
84	Tuba	2	32	Tuba 1	0	0	4
85	Synth Reed 2	1	55	Synth Lead	-8	0	4
86	Synth Bass 2	1	87	Synth Bass 5	0	0	4
87	Flugelhorn	2	30	Flugelhorn	-5	0	4
88	Recorder	2	57	Recorder	-6	0	4
89	Ocarina	2	58	Ocarina	-14	0	4
90	Orchestra Hit	2	63	Orchestra Hit 1	0	0	4
91	Samba Whistle	2	61	Samba Whistle	-10	0	4
92	Brass Ensemble	2	36	Brass Ensemble 1	-1	0	4
93	Woodwind Ensemble	2	51	Woodwind Ensemble	-9	0	4
94	Human Voice 1	1	60	Synth Chorus	-9	0	4
95	Human Voice 2	1	66	Fantasy 3	-8	0	4
96	Human Chorus	2	62	Human Chorus	-6	0	4
97	Kazoo	2	54	Bagpipe	-5	0	4
98	*****	***	***	*****	***	***	****
99	*****	***	***	*****	***	***	****
100	Percussions	2	65	Standard Kit	0	0	4
101	Soprano Sax	2	44	Soprano Sax	-5	0	4
102	Tenor Sax	2	47	Tenor Sax Hard	-4	0	4
103	Piccolo	2	55	Piccolo	-1	0	4
104	Brass Hit	2	38	Brass Ensemble 3	-6	0	4
105	*****	***	***	*****	***	***	****
106	*****	***	***	*****	***	***	****
107	Mute Bass Echo	1	78	Mute Bass Echo	0	0	4
108	Distortion Guitar Flange	1	41	Distortion Guitar 2	-9	0	4
109	Synth Strings 2	1	59	Synth Strings	-13	0	4
110	Synth Piano 3	1	65	Fantasy 2	-9	0	4
111	Synth Pan Voice	1	52	Strings Slow	-9	0	4
112	Synth Flute 1	2	59	Panflute	-12	0	4
113	Synth Reed 3	1	55	Synth Lead	-8	0	4
114	Mute Bass	1	77	Mute Bass	0	0	4
115	Synth Brass 3	1	57	Synth Brass 2	-8	0	4
116	Mute Guitar Echo	1	44	Mute Guitar Echo	0	0	4
117	Synth Piano 2	1	13	Electric Piano 5	-8	0	4
118	Trumpet Echo	2	25	Trumpet	-1	0	4
119	Synth Strings 3	1	59	Synth Strings	-13	0	4
120	Mute Trumpet Echo	2	26	Mute Trumpet 1	-1	0	4
121	E. Guitar Flange	1	22	Electric Guitar 3	-9	0	4
122	Jazz Guitar Echo	1	38	Jazz Guitar	-8	0	4
123	E. Guitar Echo	1	23	Electric Guitar 4	-9	0	4
124	Gut Guitar Echo	1	19	Gut Guitar	0	0	4
125	*****	***	***	*****	***	***	****
126	*****	***	***	*****	***	***	****
127	*****	***	***	*****	***	***	****

Drum Voice : Not Defined
 Drum Channel : Not Defined

Pitch Bend Sensitivity : 12
 Vibrato Depth Sensitivity : 4

Volume Curve : 3

ヤマハディスクオーケストラコレクションボイス (コンフィギュレーションテーブルナンバー4) / PSR-SQ16内蔵ボイス対応リスト

DOCボイスには69~127はありません。

DOCボイス			PSR-SQ16内蔵ボイス				
Voice#	Voice Name	Bank#	Voice#	Voice Name	Vel. Offset	Octave Shift	Vel. Curve
0	Brass 1	2	36	Brass Ensemble 1	-31	0	5
1	Trumpet 2	2	25	Trumpet	-31	0	5
2	Fr. Horn	2	31	Horn	-30	0	5
3	Sax 2	2	45	Alto Sax Hard	-35	0	5
4	Clari 1	2	39	Clarinet	-36	0	5
5	Oboe	2	41	Oboe	-30	0	5
6	Flute	2	56	Flute	-33	0	5
7	Accordi 1	2	2	Accordion 1	-36	0	5
8	Strings 2	1	53	Strings Fast	-47	0	5
9	Violin	2	13	Violin Slow 1	-40	0	5
10	Pipe Org 1	2	6	Pipe Organ 2	-38	0	5
11	Jazz Org 2	2	7	Electronic Organ 1	-34	0	5
12	Piano (Normal)	1	0	Piano 1	-27	0	5
13	E.Piano 1	1	9	Electric Piano 1	-38	0	5
14	Harpsi	2	0	Harpsichord 1	-21	0	5
15	Celesta	2	4	Celesta	-39	0	5
16	Vibes	1	49	Vibraphone	-22	0	5
17	Marimba	1	50	Marimba	-30	0	5
18	Clavi	2	12	Clavi	-40	0	5
19	Glocken	1	51	Glockenspiel	-34	0	5
20	Synth Brass	1	56	Synth Brass 1	-36	0	5
21	*****	***	***	*****	***	***	***
22	Crystals	1	64	Fantasy 1	-38	0	5
23	Timpani	2	91	Timpani	-18	0	5
24	Cls. Gtr	1	19	Gut Guitar	-30	0	5
25	Jazz Gtr	1	38	Jazz Guitar	-36	0	5
26	Rock Gtr 1	1	20	Electric Guitar 1	-38	0	5
27	Harpsi	2	0	Harpsichord 1	-21	0	5
28	Ac. Bass 2	1	81	Wood Bass 1	-18	0	5
29	E.Bass 4	1	74	Electric Bass 1	-18	0	5
30	Slap Bass	1	80	Slap Bass 2	-2	0	5
31	SynBass	1	83	Synth Bass 1	-18	0	5
32	*****	***	***	*****	***	***	***
33	*****	***	***	*****	***	***	***
34	*****	***	***	*****	***	***	***
35	*****	***	***	*****	***	***	***
36	*****	***	***	*****	***	***	***
37	*****	***	***	*****	***	***	***
38	*****	***	***	*****	***	***	***
39	*****	***	***	*****	***	***	***
40	Mute Trumpet	2	26	Mute Trumpet 1	-31	0	5
41	Harmonica	2	50	Harmonica	-30	0	5
42	Choir	2	62	Human Chorus	-36	0	5
43	Jazz Org 1	2	10	Electronic Organ 4	-34	0	5
44	Taj Flute	2	59	Panflute	-36	0	5
45	Syn Str.	1	59	Synth Strings	-51	0	5
46	Synth Choir	1	60	Synth Chorus	-39	0	5
47	Piano 1	1	0	Pinao 1	-27	0	5
48	Piano 1	1	0	Piano 1	-27	0	5
49	Ht. Piano	1	6	Honky-tonk Piano 1	-31	0	5
50	E. Piano 2 - RD	1	10	Electric Piano 2	-38	0	5
51	Piano 2	1	13	Electric Piano 5	-31	0	5
52	E.Piano 3	1	13	Electric Piano 5	-38	0	5
53	Folk Gtr	1	16	Folk Guitar 2	-30	0	5
54	E.G O Drv	1	40	Distortion Guitar 1	-40	0	5
55	Banjo	2	20	Banjo	-30	0	5
56	Pizzicato Strings	1	54	PizzicatoStrings	-31	0	5
57	Harp	2	21	Harp	-30	0	5
58	Stl.Drum	2	93	Steel Drum 2	-18	0	5
59	*****	***	***	*****	***	***	***
60	Brass 1	2	36	Brass Ensemble 1	-31	0	5
61	Flute	2	56	Flute	-33	0	5
62	Strings 2	1	53	Strings Fast	-47	0	5
63	Choir	2	62	Human Chorus	-36	0	5
64	Pipe Organ 1	2	6	Pipe Organ 2	-38	0	5
65	Jazz Organ 2	2	7	Electronic Organ 1	-34	0	5
66	Synth Brass	1	56	Synth Brass 1	-36	0	5
67	Saxophone 2	2	45	Alto Sax Hard	-35	0	5
68	Piano 1	1	0	Piano 1	-27	0	5

Drum Voice : Bank 2 Voice#65 Standard Kit
Drum Channel : Channel 15

Pitch Bend Sensitivity :3
Vibrato Depth Sensitivity :4

Volume Curve : 3

コンフィギュレーションテーブルリスト

ヤマハディスクオーケストラコレクションドラムマッピング / PSR-SQ16内蔵ドラム 対応リスト (バンク2, ボイスナンバー65 スタンダードキット)

DOCドラムマッピング			PSR-SQ16内蔵ドラム (バンク2, ボイスナンバー65 スタンダードキット)			DOCドラムマッピング			PSR-SQ16内蔵ドラム (バンク2, ボイスナンバー65 スタンダードキット)		
#	Note	Instrument Name	#	Note	Instrument Name	#	Note	Instrument Name	#	Note	Instrument Name
0	C-2	*****	56	G#2	Cabasa	64	E3	Bongo (H)	68	G#3	Bongo Hi
1	C#-2	*****	56	G#2	Cabasa	65	F3	Timbale (L)	69	A3	Timbale Lo
2	D-2	*****	56	G#2	Cabasa	66	F#3	Claves	73	C#4	Clave Hi
3	D#-2	*****	56	G#2	Cabasa	67	G3	Timbale (H)	70	A#3	Timbale Hi
4	E-2	*****	56	G#2	Cabasa	68	G#3	Castanets	72	C4	Clave Lo
5	F-2	*****	56	G#2	Cabasa	69	A3	Cuica (L)	76	E4	Cuica Lo
6	F#-2	*****	56	G#2	Cabasa	70	A#3	Cowbell	55	G2	Cowbell
7	G-2	*****	56	G#2	Cabasa	71	B3	Cuica (H)	77	F4	Cuica Hi
8	G#-2	*****	56	G#2	Cabasa	72	C4	Hand Claps	54	F#2	Hand Clap
9	A-2	*****	56	G#2	Cabasa	73	C#4	Agogo (L)	74	D4	Agogo Lo
10	A#-2	*****	56	G#2	Cabasa	74	D4	*****	56	G#2	Cabasa
11	B-2	*****	56	G#2	Cabasa	75	D#4	Agogo (H)	75	D#4	Agogo Hi
12	C-1	*****	56	G#2	Cabasa	76	E4	Bongo (L)	67	G3	Bongo Lo
13	C#-1	*****	56	G#2	Cabasa	77	F4	*****	56	G#2	Cabasa
14	D-1	*****	56	G#2	Cabasa	78	F#4	Tambourine	71	B3	Tambourine
15	D#-1	*****	56	G#2	Cabasa	79	G4	*****	56	G#2	Cabasa
16	E-1	*****	56	G#2	Cabasa	80	G#4	Triganle (C)	37	C#1	Triangle Mute
17	F-1	*****	56	G#2	Cabasa	81	A4	*****	56	G#2	Cabasa
18	F#-1	*****	56	G#2	Cabasa	82	A#4	Triangle (O)	39	D#1	Triangle Open
19	G-1	*****	56	G#2	Cabasa	83	B4	*****	56	G#2	Cabasa
20	G#-1	*****	56	G#2	Cabasa	84	C5	*****	56	G#2	Cabasa
21	A-1	*****	56	G#2	Cabasa	85	C#5	*****	56	G#2	Cabasa
22	A#-1	*****	56	G#2	Cabasa	86	D5	*****	56	G#2	Cabasa
23	B-1	*****	56	G#2	Cabasa	87	D#5	*****	56	G#2	Cabasa
24	C0	*****	56	G#2	Cabasa	88	E5	*****	56	G#2	Cabasa
25	C#0	*****	56	G#2	Cabasa	89	F5	*****	56	G#2	Cabasa
26	D0	*****	56	G#2	Cabasa	90	F#5	*****	56	G#2	Cabasa
27	D#0	*****	56	G#2	Cabasa	91	G5	*****	56	G#2	Cabasa
28	E0	*****	56	G#2	Cabasa	92	G#5	*****	56	G#2	Cabasa
29	F0	*****	56	G#2	Cabasa	93	A5	*****	56	G#2	Cabasa
30	F#0	Brush Roll	79	G4	Brush Squeeze	94	A#5	*****	56	G#2	Cabasa
31	G0	*****	56	G#2	Cabasa	95	B5	*****	56	G#2	Cabasa
32	G#0	H. H. (C.H)	57	A2	Hi-hat Close	96	C6	*****	56	G#2	Cabasa
33	A0	*****	56	G#2	Cabasa	97	C#6	*****	56	G#2	Cabasa
34	A#0	C. Cym (L)	60	C3	Crash Cymbal	98	D6	*****	56	G#2	Cabasa
35	B0	B. D. (L)	44	G#1	Bass Drum Light	99	D#6	*****	56	G#2	Cabasa
36	C1	SD + Rim (H)	49	C#2	Snare Hi	100	E6	*****	56	G#2	Cabasa
37	C#1	R. Cym (C)	63	D#3	Ride Cymbal	101	F6	*****	56	G#2	Cabasa
38	D1	SD + Rim (L)	52	E2	Snare Lo	102	F#6	*****	56	G#2	Cabasa
39	D#1	*****	56	G#2	Cabasa	103	G6	*****	56	G#2	Cabasa
40	E1	*****	56	G#2	Cabasa	104	G#6	*****	56	G#2	Cabasa
41	F1	B.D. (N)	45	A1	Bass Drum Heavy	105	A6	*****	56	G#2	Cabasa
42	F#1	Rim	46	A#1	Closed Rim Shot	106	A#6	*****	56	G#2	Cabasa
43	G1	S. D. (H)	49	C#2	Snare Hi	107	B6	*****	56	G#2	Cabasa
44	G#1	Brush Shot	58	A#2	Brush Hit	108	C7	*****	56	G#2	Cabasa
45	A1	S. D. (L)	52	E2	Snare Lo	109	C#7	*****	56	G#2	Cabasa
46	A#1	H. H. Pedal	80	G#4	Hi-hat Foot	110	D7	*****	56	G#2	Cabasa
47	B1	S. D. Echo	81	A4	Snare Lo W/Gate Reverb	111	D#7	*****	56	G#2	Cabasa
48	C2	Tom 4	47	B1	Heavy Tom Bass	112	E7	*****	56	G#2	Cabasa
49	C#2	H. H. (C.L)	57	A2	Hi-hat Close	113	F7	*****	56	G#2	Cabasa
50	D2	Tom 3	48	C2	Heavy Tom Lo	114	F#7	*****	56	G#2	Cabasa
51	D#2	H. H. Open	59	B2	Hi-hat Open	115	G7	*****	56	G#2	Cabasa
52	E2	Tom 2	50	D2	Heavy Tom Mid	116	G#7	*****	56	G#2	Cabasa
53	F2	Tom 1	53	F2	Heavy Tom Hi	117	A7	*****	56	G#2	Cabasa
54	F#2	R. Cym (N)	63	D#3	Ride Cymbal	118	A#7	*****	56	G#2	Cabasa
55	G2	E. Tom 3	40	E1	Synth Tom Bass	119	B7	*****	56	G#2	Cabasa
56	G#2	C. Cym (N)	60	C3	Crash Cymbal	120	C8	*****	56	G#2	Cabasa
57	A2	E. Tom 2	42	F#1	Synth Tom Mid	121	C#8	*****	56	G#2	Cabasa
58	A#2	*****	56	G#2	Cabasa	122	D8	*****	56	G#2	Cabasa
59	B2	E. Tom 1	43	G1	Synth Tom Hi	123	D#8	*****	56	G#2	Cabasa
60	C3	Conga (L)	64	E3	Conga Lo	124	E8	*****	56	G#2	Cabasa
61	C#3	Cabasa	56	G#2	Cabasa	125	F8	*****	56	G#2	Cabasa
62	D3	Conga (H)	65	F3	Conga Hi	126	F#8	*****	56	G#2	Cabasa
63	D#3	Metronome	46	A#1	Closed Rim Shot	127	G8	*****	56	G#2	Cabasa

初期化の方法と初期設定リスト

PSR-SQ16の各種設定を工場出荷時の状態に戻すことを、初期化と呼びます。

[初期化の方法]

一度電源をOFFにして、ライトディスプレイ下の+/-ボタンを同時に押しながら、再度電源を入れてください。この時センターディスプレイには「CLr」が表示され、点滅します。

初期設定時の各種設定値は以下のリストを参照してください。

PSR-SQ16初期設定値リスト (特記なき場合すべてのソングナンバーに共通)

MODULE	DATA NAME	VALUE	MODULE	DATA NAME	VALUE									
TEMPO	TEMPO	120	SEQUENCER	VALUE : QUANTIZE	192									
SOUND MODULE	METRONOME	OFF		VELOCITY OFFSET	000									
	MASTER TUNING	00		TRANPOSE	00									
	TRANSPOSE	00		CHANGE	OFF									
	DSP TYPE	01		CLEAR	OFF									
	CONFIG.TABLE	01		NOTE	無し									
	CUSTOM CONFIG. TABLE	TABLE 01 と同じ内容		FROM	無し									
	CUSTOM TABLE EDIT	ALL OFF		TO	無し									
MIDI	I/O FILTER	ALL ON		COPY	OFF									
KEYBOARD		R/L		R	L	CUT	OFF							
	VELOCITY FIX	110	110	PASTE	OFF									
	VELOCITY FIX ON/OFF	OFF	OFF	INSERT	OFF									
	TRANSPOSE	00	00	COPY BUFFER	無し									
	SPLIT POINT:			REPEAT	無し									
	KEYBOARD SPLIT	059		RESET/RW/STOP/PLAY/FW	STOP									
	SINGLE FINGER	049		STEP SIZE	1/16									
	FINGERED 1	054												
	FINGERED 2	054												
	NOTE PROCESSOR	00												
NOTE PROCESSOR ON/OFF	OFF													
PITCH BEND RANGE	02													
AUTO ACCOMANIMENT	STYLE#	000	CHANNEL STATUS	SONG #	1	2-8								
	STYLE ON/OFF	OFF		CHANNEL#	1	2	3	4	5	6	7	8	9-16	1-16
	FINGERING	FINGERED 1		VOICE	000	001	052	016	016	064	077	056	000	000
	SYNCHRO	OFF		BANK	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	START/STOP	STOP		VOLUME	105	105	024	103	111	085	104	115	100	100
SECTION	MAIN (VARIATION A)	PAN		-3	3	0	-7	7	0	0	0	0	0	
KEYBOARD CH	1~16	1		DSP DEPTH	04	04	06	06	06	05	05	05	04	04
PEDAL ASSIGN	01 POLARITY	SUSTAIN LOW REGISTANCE- SMALL(OFF)		VIBRATO DEPTH	0	0	4	3	4	2	3	4	4	4
	02 POLARITY	EXPRESSION HIGH REGISTANCE- SMALL		CHANNEL#	1-16									
SEQUENCER	SONG#	1		TUNING FINE	00									
	SONG DATA	無し	TUNING COARSE	00										
	CUSTOM STYLE DATA	無し	PITCH BEND	64										
	TRACK	ALL OFF	EXPRESSION	127										
	BEAT PER MEASURE	AUTO	SUSTAIN	OFF										
	REC MODE	REWRITE ALL	PITCH BEND SENSITIVITY	12										
	PUNCH IN/OUT	OFF	CH STATUS PRIVILEGE	DIAL+SEQUENCER										
DATA SEL	OFF	DIAL USEAGE	CH STATUS											
			DEMO	START/STOP	STOP									
			COMMAND	UNDO	OFF									
				ARE YOU SURE? YES	OFF									
				ARE YOU SURE? NO	OFF									
			DISK	LOAD	OFF									
				SAVE	OFF									
				DELETE	OFF									
				FORMAT	OFF									

初期化の方法と初期設定リスト

PSR-SQ16 CUSTOM CONFIGURATION TABLE 初期設定値

受信 PROGRAM#	VOICE#	VELOCITY CURVE	VELOCITY OFFSET	OCTAVE SHIFT	受信 PROGRAM#	VOICE#	VELOCITY CURVE	VELOCITY OFFSET	OCTAVE SHIFT
BANK1 000	BANK1 000	02	-04	0	BANK1 064	BANK1 064	02	-08	0
BANK1 001	BANK1 001	02	-04	0	BANK1 065	BANK1 065	02	-08	0
BANK1 002	BANK1 002	02	-04	0	BANK1 066	BANK1 066	02	-08	0
BANK1 003	BANK1 003	02	-08	0	BANK1 067	BANK1 067	02	-10	0
BANK1 004	BANK1 004	02	-08	0	BANK1 068	BANK1 068	02	-05	0
BANK1 005	BANK1 005	02	-08	0	BANK1 069	BANK1 069	02	-05	0
BANK1 006	BANK1 006	02	-08	0	BANK1 070	BANK1 070	02	-10	0
BANK1 007	BANK1 007	02	-08	0	BANK1 071	BANK1 071	02	-03	0
BANK1 008	BANK1 008	02	-08	0	BANK1 072	BANK1 072	02	-06	0
BANK1 009	BANK1 009	02	-08	0	BANK1 073	BANK1 073	02	-05	0
BANK1 010	BANK1 010	02	-08	0	BANK1 074	BANK1 074	02	000	- 2
BANK1 011	BANK1 011	02	-08	0	BANK1 075	BANK1 075	02	000	- 2
BANK1 012	BANK1 012	02	-08	0	BANK1 076	BANK1 076	02	-06	- 2
BANK1 013	BANK1 013	02	-08	0	BANK1 077	BANK1 077	02	000	- 2
BANK1 014	BANK1 014	02	-08	0	BANK1 078	BANK1 078	02	000	- 2
BANK1 015	BANK1 015	02	000	- 1	BANK1 079	BANK1 079	02	000	- 2
BANK1 016	BANK1 016	02	000	- 1	BANK1 080	BANK1 080	02	000	- 2
BANK1 017	BANK1 017	02	-04	- 1	BANK1 081	BANK1 081	02	000	- 2
BANK1 018	BANK1 018	02	-04	- 1	BANK1 082	BANK1 082	02	000	- 2
BANK1 019	BANK1 019	00	000	- 1	BANK1 083	BANK1 083	02	000	- 2
BANK1 020	BANK1 020	02	-09	- 1	BANK1 084	BANK1 084	02	000	- 2
BANK1 021	BANK1 021	02	-09	- 1	BANK1 085	BANK1 085	02	000	- 2
BANK1 022	BANK1 022	02	-09	- 1	BANK1 086	BANK1 086	02	000	- 2
BANK1 023	BANK1 023	02	-09	- 1	BANK1 087	BANK1 087	02	000	- 2
BANK1 024	BANK1 024	02	-09	- 1	BANK1 088	BANK1 088	02	000	- 2
BANK1 025	BANK1 025	02	-09	- 1	BANK1 089	BANK1 089	02	000	0
BANK1 026	BANK1 026	02	-09	- 1	BANK1 090	BANK1 090	02	000	0
BANK1 027	BANK1 027	02	-09	- 1	BANK1 091	BANK1 091	02	000	0
BANK1 028	BANK1 028	02	-09	- 1	BANK1 092	BANK1 092	02	000	0
BANK1 029	BANK1 029	02	-09	- 1	BANK1 093	BANK1 093	02	000	0
BANK1 030	BANK1 030	02	-09	- 1	BANK1 094	BANK1 094	02	000	0
BANK1 031	BANK1 031	02	-09	- 1	BANK1 095	BANK1 095	02	000	0
BANK1 032	BANK1 032	02	-09	- 1	BANK1 096	BANK1 096	02	000	0
BANK1 033	BANK1 033	02	-09	- 1	BANK1 097	BANK1 097	02	000	0
BANK1 034	BANK1 034	02	-09	- 1	BANK1 098	BANK1 098	02	000	0
BANK1 035	BANK1 035	02	-09	- 1	BANK1 099	BANK1 099	02	000	0
BANK1 036	BANK1 036	02	-09	- 1	BANK1 100	BANK1 100	02	000	0
BANK1 037	BANK1 037	02	-09	- 1	BANK1 101	BANK1 101	02	000	0
BANK1 038	BANK1 038	02	-08	- 1	BANK1 102	BANK1 102	02	000	0
BANK1 039	BANK1 039	02	-10	0	BANK1 103	BANK1 103	02	000	0
BANK1 040	BANK1 040	02	-10	- 1	BANK1 104	BANK2 127	02	000	0
BANK1 041	BANK1 041	02	-09	- 1	BANK1 105	BANK2 127	02	000	0
BANK1 042	BANK1 042	02	-09	- 1	BANK1 106	BANK2 127	02	000	0
BANK1 043	BANK1 043	02	000	- 1	BANK1 107	BANK2 127	02	000	0
BANK1 044	BANK1 044	02	000	- 1	BANK1 108	BANK2 127	02	000	0
BANK1 045	BANK1 045	02	-03	0	BANK1 109	BANK2 127	02	000	0
BANK1 046	BANK1 046	02	-10	- 1	BANK1 110	BANK2 127	02	000	0
BANK1 047	BANK1 047	02	-10	- 1	BANK1 111	BANK2 127	02	000	0
BANK1 048	BANK1 048	02	-10	- 1	BANK1 112	BANK2 127	02	000	0
BANK1 049	BANK1 049	02	-04	0	BANK1 113	BANK2 127	02	000	0
BANK1 050	BANK1 050	02	000	0	BANK1 114	BANK2 127	02	000	0
BANK1 051	BANK1 051	02	-04	1	BANK1 115	BANK2 127	02	000	0
BANK1 052	BANK1 052	02	-09	0	BANK1 116	BANK2 127	02	000	0
BANK1 053	BANK1 053	02	-09	0	BANK1 117	BANK2 127	02	000	0
BANK1 054	BANK1 054	02	-01	0	BANK1 118	BANK2 127	02	000	0
BANK1 055	BANK1 055	02	-08	0	BANK1 119	BANK2 127	02	000	0
BANK1 056	BANK1 056	02	-06	0	BANK1 120	BANK2 127	02	000	0
BANK1 057	BANK1 057	02	-08	0	BANK1 121	BANK2 127	02	000	0
BANK1 058	BANK1 058	02	-11	- 1	BANK1 122	BANK2 127	02	000	0
BANK1 059	BANK1 059	02	-13	0	BANK1 123	BANK2 127	02	000	0
BANK1 060	BANK1 060	02	-09	- 1	BANK1 124	BANK2 127	02	000	0
BANK1 061	BANK1 061	02	-13	- 1	BANK1 125	BANK2 127	02	000	0
BANK1 062	BANK1 062	02	-13	- 1	BANK1 126	BANK2 127	02	000	0
BANK1 063	BANK1 063	02	-13	- 1	BANK1 127	BANK2 127	02	000	0

各プログラムナンバーのドラムマッピングは、すべてBANK2の065に設定されています。

受信 PROGRAM#	VOICE#	VELOCITY CURVE	VELOCITY OFFSET	OCTAVE SHIFT	受信 PROGRAM#	VOICE#	VELOCITY CURVE	VELOCITY OFFSET	OCTAVE SHIFT
BANK2 000	BANK2 000	02	-03	0	BANK2 064	BANK2 064	02	000	0
BANK2 001	BANK2 001	02	-05	0	BANK2 065	BANK2 065	02	000	—
BANK2 002	BANK2 002	02	-06	0	BANK2 066	BANK2 066	02	000	—
BANK2 003	BANK2 003	02	-09	0	BANK2 067	BANK2 067	02	000	—
BANK2 004	BANK2 004	01	-01	0	BANK2 068	BANK2 068	02	000	—
BANK2 005	BANK2 005	01	-04	0	BANK2 069	BANK2 069	02	000	—
BANK2 006	BANK2 006	01	-04	0	BANK2 070	BANK2 070	02	000	—
BANK2 007	BANK2 007	01	-04	0	BANK2 071	BANK2 071	02	000	—
BANK2 008	BANK2 008	01	-04	0	BANK2 072	BANK2 072	02	000	—
BANK2 009	BANK2 009	01	-04	0	BANK2 073	BANK2 073	02	000	—
BANK2 010	BANK2 010	01	-04	0	BANK2 074	BANK2 074	02	000	—
BANK2 011	BANK2 011	01	-04	0	BANK2 075	BANK2 075	02	000	—
BANK2 012	BANK2 012	02	-01	0	BANK2 076	BANK2 076	02	000	—
BANK2 013	BANK2 013	02	-10	0	BANK2 077	BANK2 077	02	000	—
BANK2 014	BANK2 014	02	-10	0	BANK2 078	BANK2 078	02	000	—
BANK2 015	BANK2 015	01	-10	0	BANK2 079	BANK2 079	02	000	—
BANK2 016	BANK2 016	01	-10	0	BANK2 080	BANK2 080	02	000	—
BANK2 017	BANK2 017	01	-10	- 1	BANK2 081	BANK2 081	02	000	—
BANK2 018	BANK2 018	01	-10	- 1	BANK2 082	BANK2 082	02	000	—
BANK2 019	BANK2 019	02	000	0	BANK2 083	BANK2 083	02	000	—
BANK2 020	BANK2 020	02	000	0	BANK2 084	BANK2 084	02	000	—
BANK2 021	BANK2 021	02	000	0	BANK2 085	BANK2 085	01	000	—
BANK2 022	BANK2 022	02	-03	0	BANK2 086	BANK2 086	02	000	—
BANK2 023	BANK2 023	02	-04	0	BANK2 087	BANK2 087	02	000	—
BANK2 024	BANK2 024	02	000	0	BANK2 088	BANK2 088	02	000	0
BANK2 025	BANK2 025	01	-01	0	BANK2 089	BANK2 089	02	000	0
BANK2 026	BANK2 026	01	-01	0	BANK2 090	BANK2 090	01	000	0
BANK2 027	BANK2 027	01	-01	0	BANK2 091	BANK2 091	02	000	- 1
BANK2 028	BANK2 028	01	-01	0	BANK2 092	BANK2 092	02	000	0
BANK2 029	BANK2 029	02	000	- 1	BANK2 093	BANK2 093	01	000	0
BANK2 030	BANK2 030	01	-01	0	BANK2 094	BANK2 094	02	000	0
BANK2 031	BANK2 031	01	000	0	BANK2 095	BANK2 095	02	000	0
BANK2 032	BANK2 032	01	000	- 2	BANK2 096	BANK2 127	02	000	0
BANK2 033	BANK2 033	01	000	- 2	BANK2 097	BANK2 127	02	000	0
BANK2 034	BANK2 034	01	000	- 2	BANK2 098	BANK2 127	02	000	0
BANK2 035	BANK2 035	02	000	- 2	BANK2 099	BANK2 127	02	000	0
BANK2 036	BANK2 036	01	-01	0	BANK2 100	BANK2 127	02	000	0
BANK2 037	BANK2 037	01	-01	0	BANK2 101	BANK2 127	02	000	0
BANK2 038	BANK2 038	02	-06	0	BANK2 102	BANK2 127	02	000	0
BANK2 039	BANK2 039	01	-03	0	BANK2 103	BANK2 127	02	000	0
BANK2 040	BANK2 040	01	-05	- 1	BANK2 104	BANK2 127	02	000	0
BANK2 041	BANK2 041	01	000	0	BANK2 105	BANK2 127	02	000	0
BANK2 042	BANK2 042	01	000	0	BANK2 106	BANK2 127	02	000	0
BANK2 043	BANK2 043	01	000	- 1	BANK2 107	BANK2 127	02	000	0
BANK2 044	BANK2 044	01	-05	0	BANK2 108	BANK2 127	02	000	0
BANK2 045	BANK2 045	02	-05	0	BANK2 109	BANK2 127	02	000	0
BANK2 046	BANK2 046	02	-05	0	BANK2 110	BANK2 127	02	000	0
BANK2 047	BANK2 047	02	-04	- 1	BANK2 111	BANK2 127	02	000	0
BANK2 048	BANK2 048	02	-06	- 1	BANK2 112	BANK2 127	02	000	0
BANK2 049	BANK2 049	02	000	- 2	BANK2 113	BANK2 127	02	000	0
BANK2 050	BANK2 050	02	000	0	BANK2 114	BANK2 127	02	000	0
BANK2 051	BANK2 051	01	-03	0	BANK2 115	BANK2 127	02	000	0
BANK2 052	BANK2 052	02	-05	- 1	BANK2 116	BANK2 127	02	000	0
BANK2 053	BANK2 053	02	-10	0	BANK2 117	BANK2 127	02	000	0
BANK2 054	BANK2 054	02	-05	- 1	BANK2 118	BANK2 127	02	000	0
BANK2 055	BANK2 055	01	-01	1	BANK2 119	BANK2 127	02	000	0
BANK2 056	BANK2 056	01	-03	0	BANK2 120	BANK2 127	02	000	0
BANK2 057	BANK2 057	01	-06	0	BANK2 121	BANK2 127	02	000	0
BANK2 058	BANK2 058	01	-06	0	BANK2 122	BANK2 127	02	000	0
BANK2 059	BANK2 059	01	-06	0	BANK2 123	BANK2 127	02	000	0
BANK2 060	BANK2 060	02	-03	0	BANK2 124	BANK2 127	02	000	0
BANK2 061	BANK2 061	02	-10	0	BANK2 125	BANK2 127	02	000	0
BANK2 062	BANK2 062	01	-06	- 1	BANK2 126	BANK2 127	02	000	0
BANK2 063	BANK2 063	02	000	- 1	BANK2 127	BANK2 127	02	000	0

Drum Voice : Bank 2 Voice#65 Standard Kit
Drum Channel : OFF

Pitch Bend Sensitivity :12
Vibrato Depth Sensitivity :4

Volume Curve : 4

MIDIデータフォーマット

MIDIデータフォーマットとは、コンピューターなどを利用してPSR-SQ16を演奏する時にやりとりする演奏情報 (MIDIメッセージ)の詳細です。MIDIを利用した演奏にお役立てください。

●コントロールチェンジデータ仕様

データフォーマット : BnH -> cc -> vv

BnH : Control Event (n=channel number)

cc : Control Number

vv : Control Value

cc=00H; バンクセレクト MSB

vv= 00H - 7FH : 無視されます。

cc=20H; バンクセレクト LSB

vv= 00H - 02H : BANK 0, 1, LOCAL OFF
03H - 7FH : LOCAL OFF

cc=01H; ピブラート

vv= 00H - 0FH : 0 (オフ)
10H - 1FH : 1 (最小)
20H - 2FH : 2
30H - 3FH : 3
40H - 4FH : 4 (初期値)
50H - 5FH : 5
60H - 6FH : 6
70H - 7FH : 7 (最大)

各音色はデフォルト4でそれぞれ固有の値を持ちます。

cc=06H; データエントリー MSB

レジスタードパラメーターと共に使用します。

cc=26H; データエントリー LSB

レジスタードパラメーターと共に使用します。

cc=07H; ボリューム

vv= 00H : 000 (無音)
01H : 001 (-48dB)
7FH : 127 (最大)

送信データがない場合のデフォルトは64H (パネル上の100)です。

cc=0AH; パン

vv= 00-0B : -7 (左端)
0C-13 : -6
14-1B : -5
1C-23 : -4
24-2B : -3
2C-33 : -2
34-3B : -1
3C-43 : 0 (中央、初期値)
44-4B : 1
4C-53 : 2
54-5B : 3
5C-63 : 4
64-6B : 5
6C-73 : 6
74-7F : 7 (右端)

cc=0BH; エクスプレッション

vv= 00H : 000 (無音)
01H : 001 (-48dB)
7FH : 127 (最大)

送信データがない場合のデフォルトは7FHです。

cc=40H; サステイン

vv= 00H-3FH : オフ
40H-7FH : オン
デフォルトはオフです。

cc=5BH; リバース

vv= 00H-07H : 0 (オフ)
08H-0FH : 1
10H-17H : 2
18H-1FH : 3
20H-27H : 4 (初期値)
28H-2FH : 5
30H-37H : 6
38H-3FH : 7
40H-47H : 8
48H-4FH : 9
50H-57H : 10
58H-5FH : 11
60H-67H : 12
68H-6FH : 13
70H-77H : 14
78H-7FH : 15 (最大)

cc=64H; レジスタードパラメーター LSB

vv= 00H : ピッチベンドセンシティブィティ

データエントリー

MSB= 00H : 0
01H : 1 (半音)
02H : 2
03H : 3
04H : 4
05H : 5
06H : 6
07H : 7
08H : 8
09H : 9
0AH : 10
0BH : 11
0CH : 12 (1オクターブ、初期値)
0DH-7FH : 無視されます。
LSB= 00H-7FH : 無視されます。

vv= 01H : ファインチューニング

データエントリー

MSB= 00H : -32 (-100セント)
40H : 0
7EH : +32 (+100セント)
LSB= 00H-7FH : 無視されます。

vv= 02H : コースチューニング

データエントリー

MSB= 1CH : -36 (-3600セント)
40H : 0
64H : +36 (+3600セント)
LSB= 00H-7FH : 無視されます。

cc=65H; レジスタードパラメーター MSB

vv= 00H-7FH : 無視されます。

cc=79H; リセットオールコントローラース

vv= 00H (固定)

cc=7BH; オールノートオフ

vv= 00H (固定)

●エクスクルーシブデータ仕様

分類	DATA	名称	備考	送信	受信
コンフィギュレーションの設定	F0 43 76 05 02 F7	PSR-SQ16 デフォルト オン	ソングデータの先頭 (Track Chunkの始め) には自動作成されます。		
	F0 7E 7F 09 01 F7	GMシステム オン			
	F0 7E 7F 09 02 F7	GMシステム オフ			
	F0 43 73 01 14 F7	DOC オン			
	F0 43 73 01 13 F7	DOC オフ			
	F0 43 76 05 01 F7	ポータブルキーボード標準音色 オン			
	F0 43 76 05 00 F7	ポータブルキーボード標準音色 オフ			
オートアカンパニメントスイッチのコントロール	F0 43 76 04 08 cc dl dh F7		PSR-SQ16のシーケンサーでは9CHにのみ録音再生します。		
	cc=00	Style #	dl+dh x 128=スタイル番号		
	cc=01	Control Switch	dl= 00 dh=01: Start, 00: Stop		
			01 01: Synchro on, 00: off		
			02 01: Auto Accomp. on, 00: off		
			03 00: Single Finger, 01: Fingered1, 02: Fingered2		
			04 01: Intro on, 00: off		
			05 01: Fill 1 on, 00: off		
			06 01: Fill 2 on, 00: off		
			07 01: Ending on, 00: off		
08 00: Variation A, 01: Variation B					
cc=02	Track Switch	dl =トラック# (MIDI Ch#) dh = そのトラックのオン / オフ 01: on, 00: off			

以下はソングデータファイルの中で使用されるエクスクルーシブデータでMIDI送受信はできません。

分類	DATA	名称	備考	送信	受信
コンディション セットアップ (パネル初期設定)	F0 43 00 7C 3D 02 50 4B 20 20 53 51 31 36 20 20 00 00 <DATA> F7	<DATA>=パネル初期設定バルクデータ	ソングデータの最後 (End of Track の直前) に自動作成されます。	×	×
コンフィギュレーションデータ	F0 43 76 0F <DATA> F7	<DATA>=カスタムコンフィギュレーションデータ	ソングデータの最後 (End of Track の直前) に自動作成されます。	×	×
コードメモリーステータス	F0 43 76 10 <DATA> F7	<DATA>=PSR-SQ16内部コード	コードメモリーを正しく再生するためのPSR-SQ16専用内部コード。(自動作成)	×	×
カスタムアカンパニメント関係	F0 43 76 0C <DATA> F7	カスタムアカンパニメントのファイルの中で使用されるPSR-SQ16専用コード		×	×

MIDIインプリメンテーションチャート

[ポータブルキーボード]

Date: 1992. 4.4

Model PSR-SQ16

MIDI インプリメンテーションチャート (本体および音源部)

Version: 1.00

ファンクション	送信 (1)	受信 (音源部)	備考	
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1~16チャンネル (2) 1~16チャンネル (2)	1~16チャンネル (2) 1~16チャンネル (2)	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	(3) X *****	(4) X X	
ノート ナンバー	音域	0~127 *****	0~127 0~127	
ペロシティ	ノート・オン ノート・オフ	O 9nH, v=1~127 X 9nH, v=0	O 9nH, v=1~127 X 9nH, v=0 or 8nH	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	X X	X O (5)	
ピッチ・ベンダー		O (6)	O (7)	
コントロール	0, 32 1 7 10 11 64 91 100, 101 121	O (8) O O O O O O O O	O (9) O O O O O O O O	バンクセレクト ビブラート ボリューム パン エクスプレッション サステイン リバーブデプス レジスタードパラメーターナンバー (10)
プログラム チェンジ	設定可能範囲	O 0~127 *****	O 0~127 (11) 0~127	
エクスクルーシブ		O	O	(12)
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	X X X	X X X	
リアル タイム	クロック コマンド	O (13) O (13)	X X	スタート/ストップ (14)
その他	ローカルON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	X X O X	X O O X	

モード1: オムニ・オン、ポリ
モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ
モード4: オムニ・オフ、モノ

O: あり
X: なし

- 1: シーケンサー部を除くパネル、フットコントローラー、フットスイッチ、ホイールおよび、鍵盤演奏、自動伴奏部の送信。
- 2: チャンネル毎にオン・オフ指定が可能です。電源コードを抜かない限り記憶されます。また、ソングデータと一緒にディスクにセーブされます。
- 3: 1つまたは複数のチャンネルに選択的に送信可能なため、モードの概念は当てはまりません。
- 4: マルチティンバー、ダイナミックボイスアロケーション受信のため、モードの概念は当てはまりません。
- 5: アフタータッチはビブラートとして扱います。
- 6: パネル上のピッチベンドレンジによって、異なった範囲の値を送信します。
例) ピッチベンドレンジ12の場合: 00H, 00H~7FH, 7FH
ピッチベンドレンジ1の場合: 2BH, 3BH~2BH, 45H
- 7: パネル上で設定したピッチベンドセンシティビティーを適用して受信します。
例) ピッチベンドセンシティビティー12の場合: -12~12 (半音単位)
ピッチベンドセンシティビティー1の場合: -1~1 (半音単位)
- 8: LSBのみ有効。(0, 1, 2のみ。)
- 9: LSBのみ有効。2以上では発音しません。
- 10: ピッチベンドセンシティビティー: BnH, 64H, 00H, 65H, 00H
マスターチューン (ファイン): BnH, 64H, 01H, 65H, 00H
マスターチューン (コース): BnH, 64H, 02H, 65H, 00H
- 11: デフォルトコンフィギュレーションの場合は、バンク1では0~103、バンク2では0~95のみ発音します。
- 12: MIDIデータフォーマット (P.19)参照。
- 13: オン/オフ指定が可能です。
- 14: ここでのスタート/ストップはパネルのSTART/STOPスイッチに対応します。

MIDIインプリメンテーションチャート

[ポータブルキーボード]
Model PSR-SQ16

MIDI インプリメンテーションチャート (リモートキーボード端子)

Date: 1992. 4.4
Version: 1.00

ファンクション	送信	受信 (リモートキーボード端子)	備考	
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	***** *****	1~16チャンネル (1) (2) 1~16チャンネル (1) (2)	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	***** ***** *****	(3) X X	
ノート ナンバー	音域	***** *****	0~127 0~127	
ペロシティ	ノート・オン ノート・オフ	***** *****	O 9nH, v=1~127 X 9nH, v=0 or 8nH	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	***** *****	X O (4)	
ピッチ・ベンダー		*****	O (5)	
コントロール	0, 32 1 7 10 11 64 91 100, 101	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	O (6) O O O O O O O O	バンクセレクト ビブラート ボリューム パン エクスプレッション サステイン リバーブデプス レジスタードパラメーターナンバー (7)
プログラム チェンジ	設定可能範囲	***** *****	O 0~127 0~127	
エクスクルーシブ		*****	O (8)	
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	***** ***** *****	X X X	
リアル タイム	クロック コマンド	***** *****	O (9) O (9)	スタート/ストップ (10)
その他	ローカルON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	***** ***** ***** *****	X O O X	

モード1: オムニ・オン、ポリ
モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ
モード4: オムニ・オフ、モノ

O: あり
X: なし

- 1: チャンネル毎にオン・オフ指定が可能です。電源コードを抜かない限り記憶されます。また、ソングデータと一緒にディスクにセーブされます。
- 2: REMOTE KEYBOARDから受信したMIDIデータのチャンネルは、PSR-SQ16本体で指定したKEYBOARD CHANNELに変換して発音します。
- 3: 1つまたは複数のチャンネルに選択的に受信可能なため、モードの概念は当てはまりません。
- 4: アフタータッチはビブラートとして扱います。
- 5: REMOTE KEYBOARDから受信したピッチベンドデータは、00H, 00H~7FH, 7FHの範囲で本体上のピッチベンドホイールが+/-可動範囲いっぱいまで動作したときと同じ働きをします。
- 6: LSBのみ有効。(0, 1, 2のみ。)
- 7: ピッチベンドセンシティビティ: BnH, 64H, 00H, 65H, 00H
マスターチューン (ファイン): BnH, 64H, 01H, 65H, 00H
マスターチューン (コース): BnH, 64H, 02H, 65H, 00H
に対応します。
- 8: MIDIデータフォーマット (P.19)参照。
- 9: オン/オフ指定が可能です。
- 10: ここでのスタート/ストップはパネルのSTART/STOPスイッチに対応します。

MIDIインプリメンテーションチャート

[ポータブルキーボード]

Date: 1992. 4.4

Model PSR-SQ16

MIDI インプリメンテーションチャート (シーケンサー部)

Version: 1.00

ファンクション	送信	受信 (MIDI IN端子)	備考	
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1~16チャンネル (1) 1~16チャンネル (1)	1~16チャンネル (1) 1~16チャンネル (1)	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	(2) X *****	(2) X X	
ノート ナンバー	音域	0~127 *****	0~127 *****	
ペロシティ	ノート・オン ノート・オフ	O 9nH, v=1~127 X 9nH, v=0	O 9nH, v=1~127 X 9nH, v=0 or 8nH	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	X O	X O	
ピッチ・ベンダー		O	O	
コントロール	0~120	O	O	
	121	O	O	リセットオールコントローラー
プログラム チェンジ	設定可能範囲	O 0~127 *****	O 0~127 0~127	
エクスクルーシブ		O	O	(3)
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	O (4) O (4) X	O (4) (5) O (4) (6) X	
リアル タイム	クロック コマンド	O (4) O (4)	O (4) O (4)	
その他	ローカルON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	X O X X	X O X X	

モード1: オムニ・オン、ポリ
モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ
モード4: オムニ・オフ、モノ

O: あり
X: なし

-
- 1: チャンネル毎にオン・オフ指定が可能です。電源コードを抜かない限り記憶されます。また、ソングデータと一緒にディスクにセーブされます。
 - 2: マルチテンパー送受信のため、モードの概念は当てはまりません。
 - 3: MIDIデータフォーマット (P.19)参照。
 - 4: オン/オフ指定が可能です。
 - 5: 受信したソングポジションにより、もよりの小節の最初の位置に移動します。
 - 6: ソングセレクト9~16はカスタムスタイル269~276に対応します。