




P-60 クイックオペレーションガイド


デモ

ボイス


【DEMO】 / 【VOICE】を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、デモ曲を選んだり値を設定したりします。

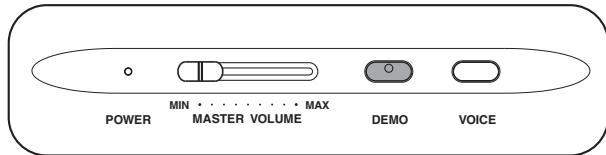


プリセットソングのテンポ

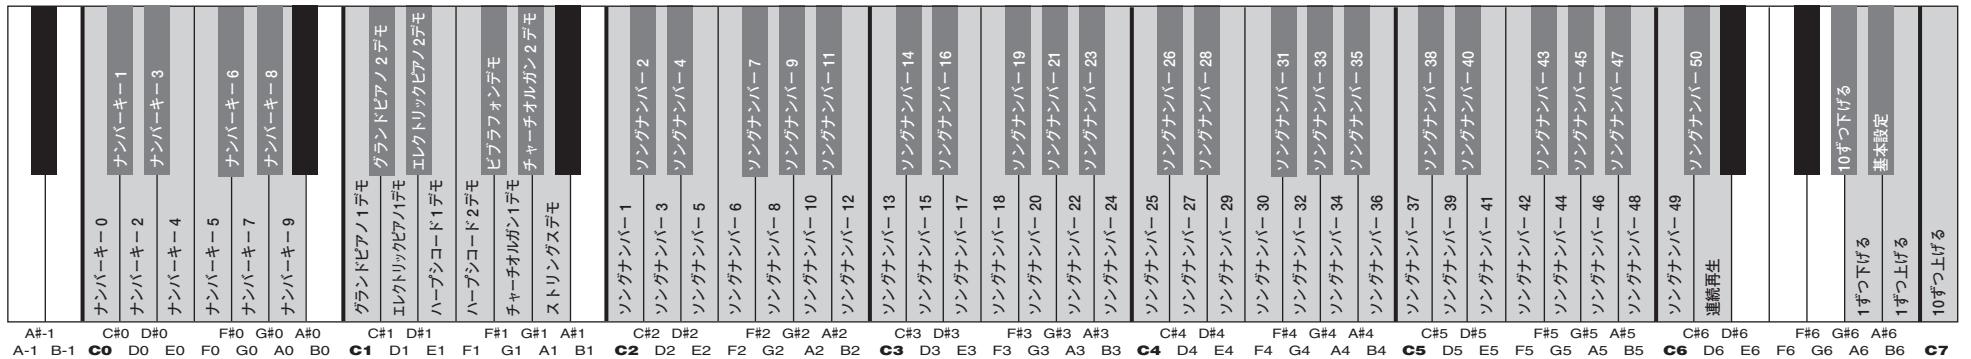

プリセットソングのテンポ

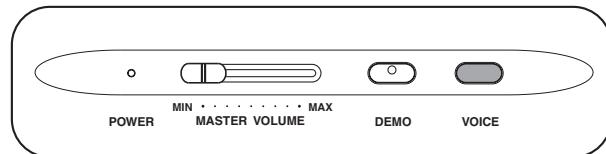

音色

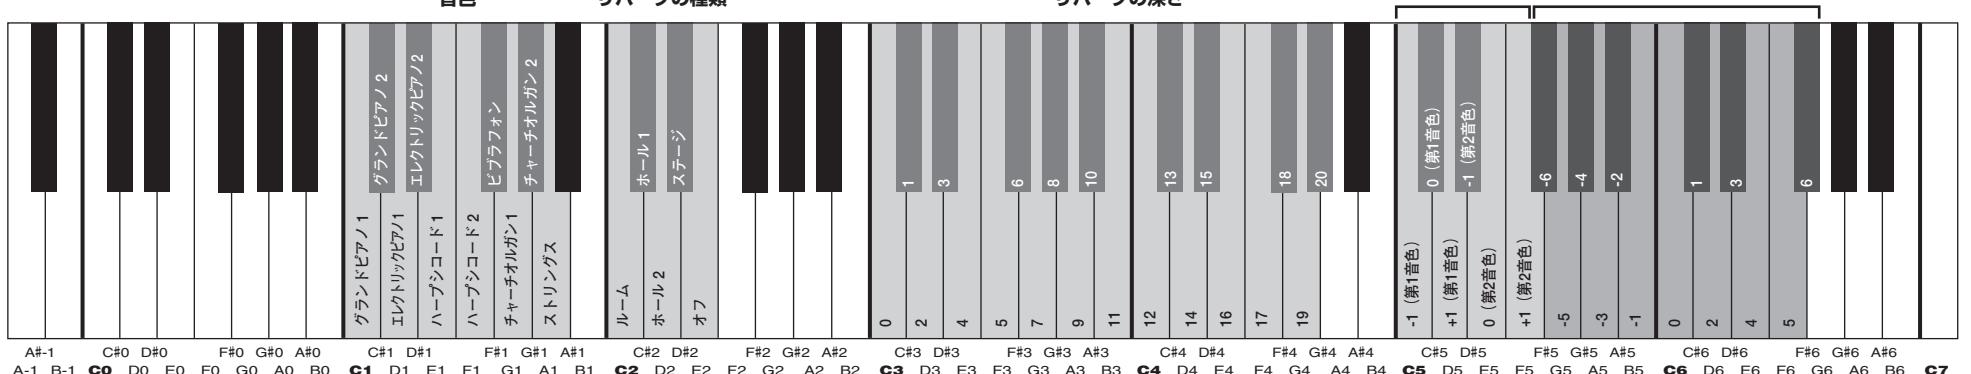

リバーブの深さ


デュアル オクターブシフト

2音色の音量バランス


P-60 クイックオペレーションガイド

左端のグレーの鍵盤を押したまま右側のグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定したりします。


音の高さを上げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

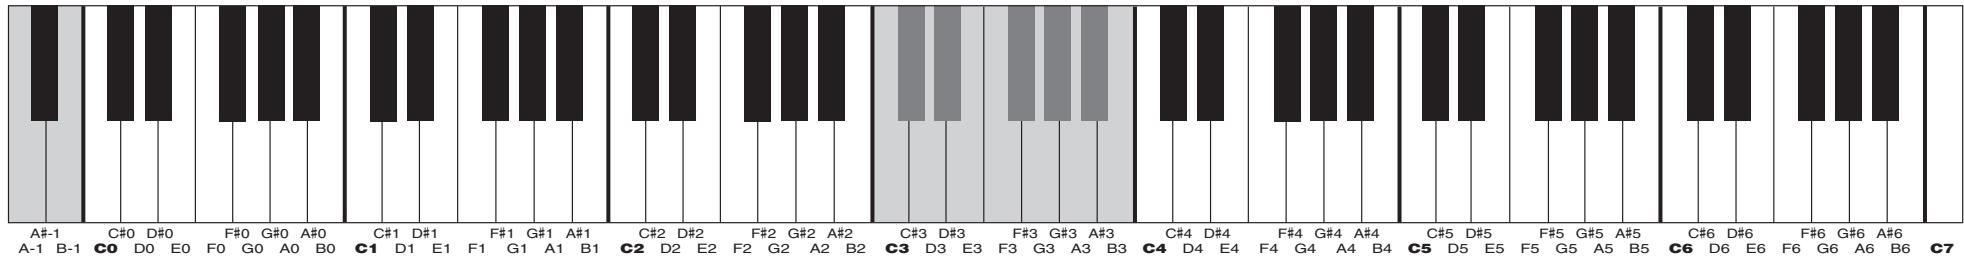


音の高さを下げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

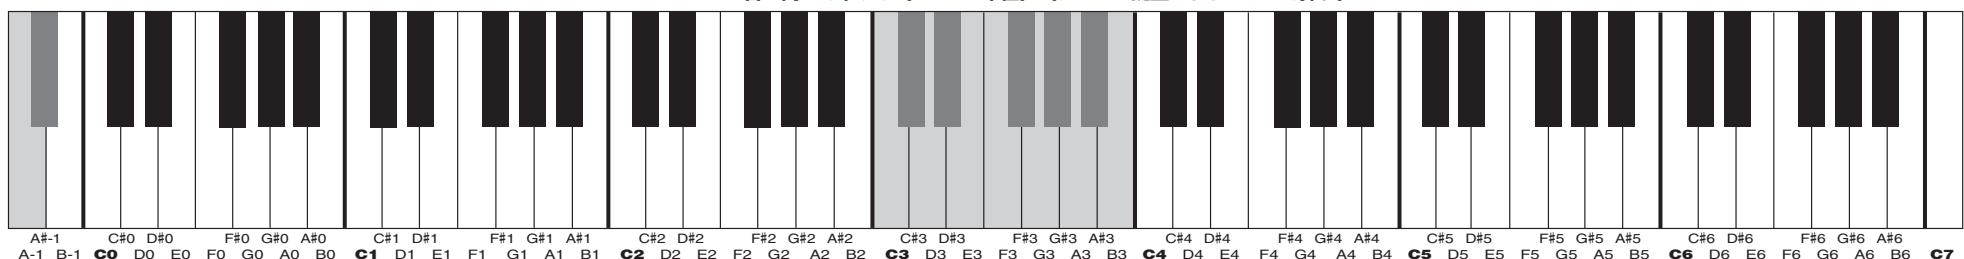

基本設定 (440.0Hz) に戻す (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

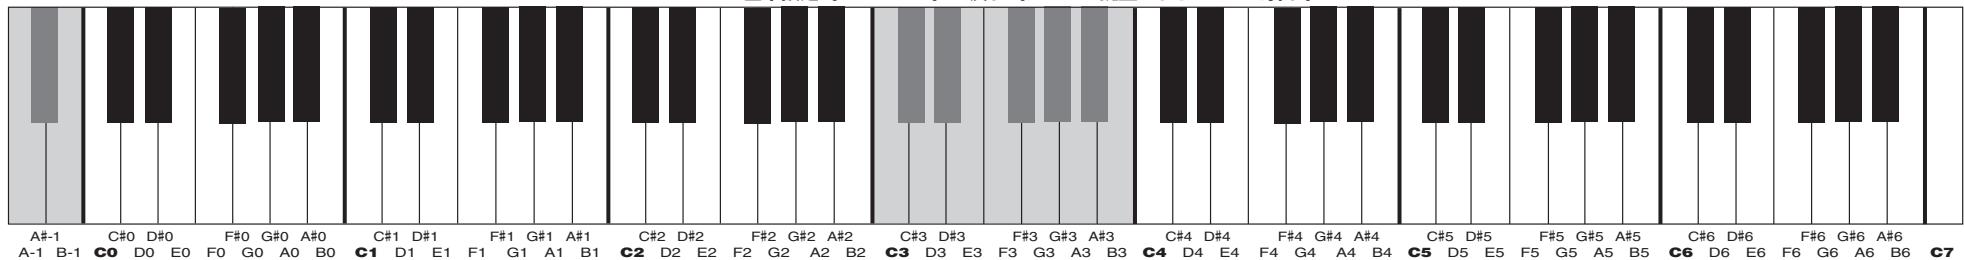

プログラムチェンジ

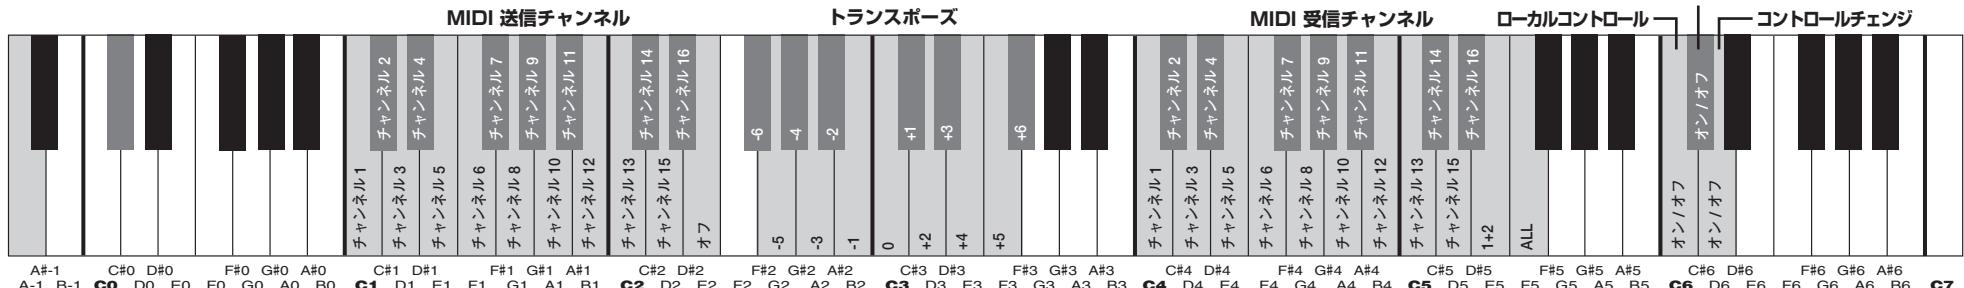

再生紙/エコパルプ(無塩素系漂白パルプ)を使用しています。
大豆油インクで印刷しています。

M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
©2002 Yamaha Corporation
WA58550 210APAP12.2-01A0 Printed in Japan