



スピーカーシステム
NX-A01 取扱説明書

安全上のご注意 ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

表示の例
△ 「ご注意ください」という注意喚起を示します。
○ 「～しないでください」という「禁止」を示します。
● 「必ず実行してください」という強制を示します。

警告 この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本機を下記の場所には設置しない。
 - 浴室・台所・海辺・水辺
 - 加湿器を過度にかけた部屋
 - 雨や雪、水がかかるところ
 - 屋外
 - 水滴により火災や感電の原因となります。
- 分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。
 - 火災や感電の原因となります。
 - 分解禁止 修理・調整は販売店にご依頼ください。
- 下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
 - 异常ににおいの音がする
 - 産がでる
 - 内部に水や異物が混入した
 - そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけない。
 - 重いものを上に載せない
 - 加工しない
 - 热器具には近づけない
 - 無理な力を加えない
 - 心臓に大きな負担をかけると、火災や感電の原因となります。
- あおむけ横倒しには設置しない。
 - 本機の前面開口部に指をさされたり、ものを入れたりしない。
 - 故障や火災の原因となります。
- 雷がはじいたら電源プラグには触れない。
 - 感電の原因となります。
- 放熱のため、本機を設置するには：
 - 布やテーブルクロスをかけない、通気性の悪い狭い所では押し込みない。
 - 本機の内部に熱がこもり火災の原因となります。
- 本機を落したり、本機が破損したりした場合には、必ず販売店に点検を依頼してください。
 - そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 必ずAC100V(50/60Hz)の電源電圧で使用する。
 - それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。
- 電源プラグのゴミやほこりは定期的にとり除く。
 - ほこりがたまつたまま使用を続けると、プラグがショートして火災や感電の原因となります。
- 電源プラグは、目に見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。
 - 万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。
- 本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品・ロウソクなどを置かない。
 - 水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。
 - 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因となります。

■ 本機の特長

ワンボックスで本格的なステレオ再生を実現


高性能デジタルアンプとチタン振動板フルレンジユニット、さらにヤマハ独自の低音再生技術により、ヤマハならではの高音質を実現しています。

ワイヤレスで音楽を楽しむためのBLUETOOTH端子を搭載

別売りのBluetoothレシーバーユニット(TRX-R01BTなど)を接続することで、お手元のBluetooth対応音楽携帯電話などで再生した音楽を室内のあらゆる場所で楽しむことができます。

■ 各部の名称と機能

(背面)

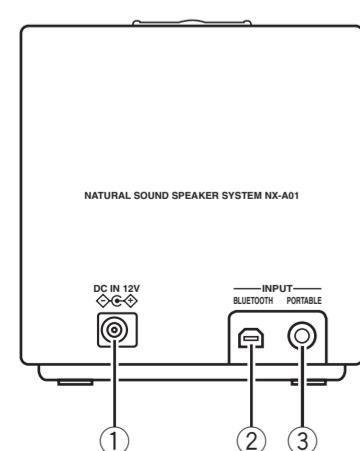

- ① 外部電源アダプタ端子：ACアダプターを差し込みます。
- ② BLUETOOTH*端子：Bluetoothレシーバーユニット(別売り：TRX-R01BTなど)のBLUETOOTH接続ケーブルを接続します。
- ③ PORTABLE端子：ポータブルオーディオプレーヤーを接続します。

* Bluetooth™はBluetooth SIGの登録商標であり、ヤマハはライセンスに基づき使用しています。

ヤマハスピーカーシステムNX-A01をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

保証書別添付


■ 接続する

本機には、BLUETOOTH端子とPORTABLE端子の2種類の入力端子があります。ご使用の目的に応じて、下記の接続例のように接続してください。

ご注意


ACアダプターの接続は必ずすべてのケーブル接続が完了してから行なってください。

接続例1

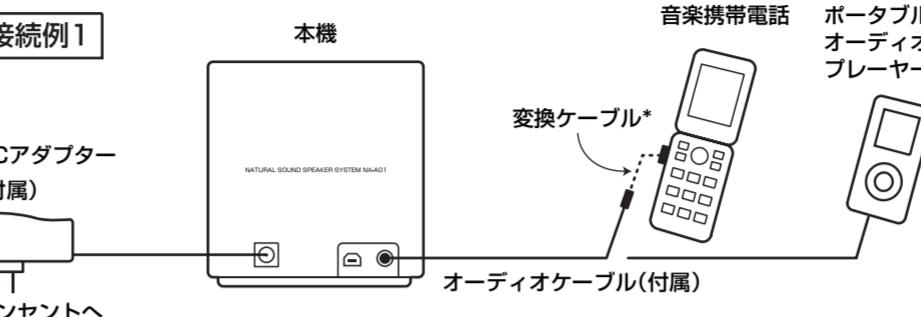

* 音楽携帯電話用の3.5mmステレオミニジャック⇒平形プラグ変換ケーブルは本機には付属していません。

接続例2

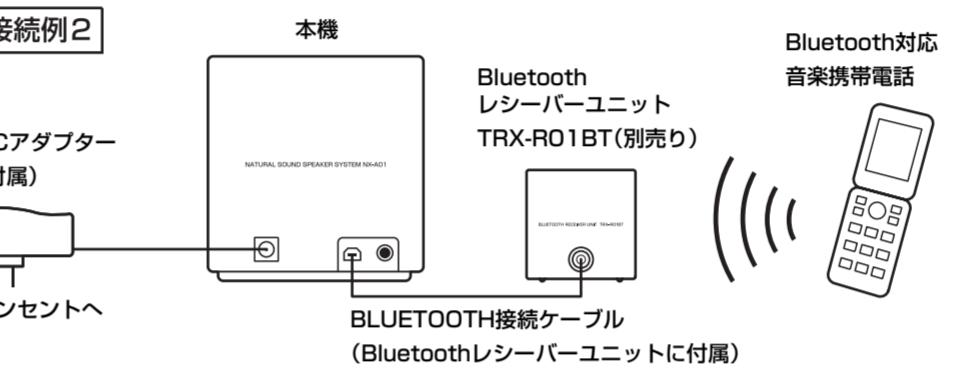

■ 再生する

接続する機器によって再生操作が異なります。ご使用の目的に応じて、下記のいずれかの操作を行なってください。大きな音が出る可能性がありますので、音量にご注意ください。

ポータブルオーディオプレーヤーの音声を再生する

- 1 STANDBY/ONを押し、本機の電源をオン (LED点灯) にする。
- 2 ポータブルオーディオプレーヤーで再生を開始する。

再生操作などについて詳しくは、ご使用の機器に付属している取扱説明書をお読みください。

Bluetoothレシーバーユニット(別売り：TRX-R01BTなど)で受信している音声を再生する


Bluetoothレシーバーユニットとペアリングされた携帯電話などで再生を開始する。
再生操作などについて詳しくは、ご使用の機器に付属している取扱説明書をお読みください。
本機に接続したBluetoothレシーバーユニットが音声を受信すると、本機の電源が自動的にオン (LED点灯) になり、音声が出力されます。

ご注意

- ・接続したBluetoothレシーバーユニットのペアリング中に本機の電源を切り替えないでください。
- ・ACアダプターのプラグを抜き差しすると、本機の音量は初期状態に戻ります。

※

- ・PORTABLE端子とBLUETOOTH端子から同時に音声が入力された場合、本機はBLUETOOTH端子から入力している音声を出力します。
- ・ポータブルオーディオプレーヤーの音声を再生中にBLUETOOTH端子から音声が入力された場合、本機の入力は自動的にBLUETOOTH端子に接続された機器に切り替わります。
- ・PORTABLE端子とBLUETOOTH端子から入力される音声の音量は個別に調節できます。
- ・本機はステレオスピーカーです。ステレオ音声を出力する際は、YAMAHAロゴを視聴位置に向けると左右のスピーカーの出力音声をバランスよくお楽しみいただけます。

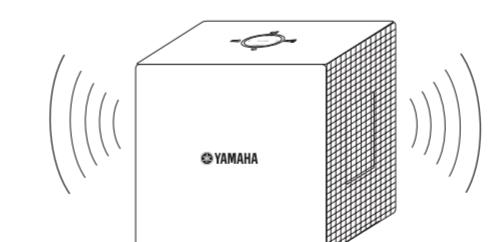

■ ステータスインジケーター(LED)表示一覧

LED表示	本機の状態
点灯	電源がオンの状態
消灯	スタンバイ(Bluetooth接続待ち)またはACアダプターが接続されていない状態
点滅(1秒毎)	消音中の状態
点滅(高速)	何らかのエラーが検出され、保護回路が作動している状態(いったんACアダプターのプラグを抜き、しばらくしてから再度差込んでください。)

■ トラブルシューティング

ポータブルオーディオプレーヤーで再生操作を行なっても、スピーカーから音が出ない
下記を確認してください。

- ・本機とポータブルオーディオプレーヤーが正しく接続されているか
- ・本機またはポータブルオーディオプレーヤーの音量が最小になっていないか
- Bluetoothレシーバーユニット(別売り：TRX-R01BTなど)で受信している音声がスピーカーから出ない
下記を確認してください。
- ・本機とBluetoothレシーバーユニット(別売り：TRX-R01BTなど)が正しく接続されているか
- ・本機の音量が最小になっていないか
- Bluetoothレシーバーユニット(別売り：TRX-R01BTなど)および音声を送信している機器(携帯電話など)のBluetooth接続が正しく確立されているか
→Bluetoothレシーバーユニットや携帯電話に付属の取扱説明書を参照し、確認してください。

■ 仕様

型式	1 Box 対向ステレオ型
スピーカーユニット	3 cmチタン振動板フルレンジ
再生周波数帯域	90 Hz ~ 20 kHz
出力	4 W × 2
入力感度	200 mV
最大許容入力	2.0 V
電源電圧／周波数	100V (50/60Hz)
消費電力	8 W
待機時消費電力	0.8 W (TRX-R01BT 接続時)
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	84 × 89 × 84 mm
質量	310 g

※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品の機能や取扱いに関する情報は、下記のホームページからも入手することができます。

<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめていますので、ご参考にしてください。

製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは、お客様ご相談センターにご連絡ください。

お客様ご相談センター

TEL (0570) 01 - 1808 (ナビダイヤル)

全国どこからでも市内通話料金でおご利用いただけます。

携帯電話 PHSからは下記番号におかけください。

TEL (053) 460 - 3409

FAX (053) 460 - 3459

住所 〒430-8650

静岡県浜松市中沢町 10-1

ご相談受付時間 10:00~12:00, 13:00~18:00


(日・祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますのであらかじめご了承ください。)

©2006 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved.

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

ヤマハ株式会社

(上面：コントロールボタン)

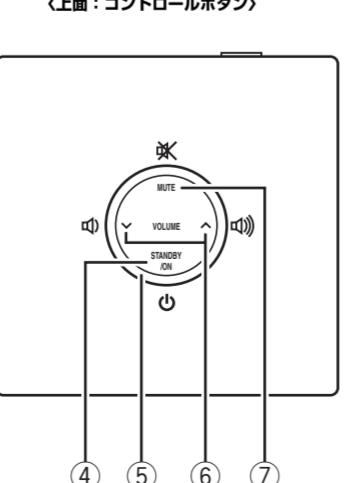

- ④ STANDBY/ON：本機の電源(オン／スタンバイ*)を切り替えます。
- ⑤ MUTE：消音します。消音を解除するには再度MUTEを押すか、VOLUME +/-を押します。消音中はステータスインジケーターが点滅します。
- ⑥ VOLUME +/-：音量を調節します。音量が最大のときに+/-を押した場合や、音量が最小のときに-/+を押した場合は、ステータスインジケーターが短く消灯します。
- ⑦ STANDBY ON：STANDBY/ONボタンの上部にあるボタンです。

* スタンバイとは、ACアダプターが本機とコンセントに接続されていて、本機の電源スイッチが切れている状態をいいます。このとき、本機は少量の電力を消費しています。