

Italiano

In ciascun set sono inclusi i seguenti accessori. Se manca un accessorio, rivolgersi al rivenditore presso il quale il set è stato acquistato.
Fare riferimento al manuale di istruzioni di ciascun prodotto per l'uso e l'installazione.

DTP4KSP

- ① Pad uso cassa: **TP65** x 3
- ② Pad uso rullante: **TP100** x 1
- ③ Bullone di chiusura (per **TP65/100**): x 4
- ④ Pad piatti: **PCY130** x 1
- ⑤ Pad piatti: **PCY130SC** x 1
- ⑥ Pad piatti: **PCY150S** x 1
- ⑦ Dispositivo di blocco (per **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑧ Rondella in feltro (per **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑨ Pad Hi-hat Real: **RHH130** x 1
- ⑩ Gruppo base chiusura (per **RHH130**) x1
- ⑪ Supporto Hi-hat: **HS650** x 1
- ⑫ Pad uso tom: **KP65** x 1
- ⑬ Chiave x 1
- ⑭ Cavo flessibile a 9 canali x 1
- ⑮ Cavo cuffie stereo da 4 metri (tipo parallelo) x 1
- ⑯ Manuale di istruzioni per **TP65/65S/100/120SD** x 1
per **PCY65/65S/130/130SC/150S** x 1
per **KP65** x 1
per **RHH130** x 1

DTP4KSTD

- ① Pad uso cassa: **TP65** x 3
- ② Pad uso rullante: **TP65S** x 1
- ③ Pad Hi-hat: **TP65S** x 1
- ④ Bullone di chiusura (per **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Pad piatti: **PCY130SC** x 2
- ⑥ Dispositivo di blocco (per **PCY130SC**) x 2
- ⑦ Rondella in feltro (per **PCY130SC**) x 2
- ⑧ Pedale di controllo Hi-hat: **HH65** x 1
- ⑨ Pad uso tom: **KP65** x 1
- ⑩ Chiave x 1
- ⑪ Cavo flessibile a 9 canali x 1
- ⑫ Manuale di istruzioni per **TP65/65S/100/120SD** x 1
per **PCY65/65S/130/130SC/150S** x 1
per **KP65** x 1
per **HH65** x 1

Nederlands

Bij iedere set worden de volgende accessoires geleverd. Neem contact op met de leverancier bij wie u het product heeft gekocht als er iets ontbreekt.
Raadpleeg de handleiding bij ieder product voor de juiste installatie en bediening.

DTP4KSP

- ① Drumpad: **TP65** x 3
- ② Snarepad: **TP100** x 1
- ③ Klembout (voor **TP65/100**): x 4
- ④ Cimbaalpad: **PCY130** x 1
- ⑤ Cimbaalpad: **PCY130SC** x 1
- ⑥ Cimbaalpad: **PCY150S** x 1
- ⑦ Stop (voor **TP65/65S/100/120SD**) x 3
- ⑧ Viltten ring (voor **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑨ Echte Hi-hatpad: **RHH130** x 1
- ⑩ Klemhouder (voor **RHH130**) x1
- ⑪ Hi-hatstandaard: **HS650** x 1
- ⑫ Kickpad: **KP65** x 1
- ⑬ Drumsleutel x 1
- ⑭ 9-kanaals verdeelkabel x 1
- ⑮ 4-meter stereogeluidskabel (parallel type) x 1
- ⑯ Gebruikershandleiding voor **TP65/65S/100/120SD** x 1
voor **PCY65/65S/130/130SC/150S** x 1
voor **KP65** x 1
voor **RHH130** x 1

DTP4KSTD

- ① Drumpad: **TP65** x 3
- ② Snarepad: **TP65S** x 1
- ③ Hi-hatpad: **TP65S** x 1
- ④ Klembout (voor **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Cimbaalpad: **PCY130SC** x 2
- ⑥ Stop (voor **PCY130SC**) x 2
- ⑦ Viltten ring (voor **PCY130SC**) x 2
- ⑧ Hi-hatbesturingspedaal: **HH65** x 1
- ⑨ Kickpad: **KP65** x 1
- ⑩ Drumsleutel x 1
- ⑪ 9-kanaals verdeelkabel x 1
- ⑫ Gebruikershandleiding voor **TP65/65S/100/120SD** x 1
voor **PCY65/65S/130/130SC/150S** x 1
voor **KP65** x 1
voor **HH65** x 1

Chinese

下列附件分别包含在各套件中。如果缺少任何附件，请联络您购得此套件的经销商。各产品的正确使用方法和安装方法请参考使用说明书。

DTP4KSP

- ① 鼓打击板: **TP65** x 3
- ② 军鼓打击板: **TP100** x 1
- ③ 夹持器螺栓 (**TP65/100** 专用): x 4
- ④ 吊镲打击板: **PCY130** x 1
- ⑤ 吊镲打击板: **PCY130SC** x 1
- ⑥ 吊镲打击板: **PCY150S** x 1
- ⑦ 金属固件 (**PCY130/130SC/150S** 专用) x 3
- ⑧ 毛毡垫圈 (**PCY130/130SC/150S** 专用) x 3
- ⑨ 原声立镲支架: **RHH130** x 1
- ⑩ 夹持器底座总成 (**RHH130** 专用) x 1
- ⑪ 立镲支架: **HS650** x 1
- ⑫ 低鼓打击板: **KP65** x 1
- ⑬ 鼓钥匙 x 1
- ⑭ 9 通道蛇皮管线缆 x 1
- ⑮ 4 米立体声 Phone 线缆 (平衡) x 1
- ⑯ 使用说明书
TP65/65S/100/120SD 专用 x 1
PCY65/65S/130/130SC/150S 专用 x 1
KP65 专用 x 1
RHH130 专用 x 1

DTP4KSTD

- ① 鼓打击板: **TP65** x 3
- ② 军鼓打击板: **TP65S** x 1
- ③ 立镲打击板: **TP65S** x 1
- ④ 夹持器螺栓 (**TP65/65S** 专用): x 5
- ⑤ 吊镲打击板: **PCY130SC** x 2
- ⑥ 金属固件 (**PCY130SC** 专用) x 2
- ⑦ 毛毡垫圈 (**PCY130SC** 专用) x 2
- ⑧ 立镲控制踏板: **HH65** x 1
- ⑨ 低鼓打击板: **KP65** x 1
- ⑩ 鼓钥匙 x 1
- ⑪ 9 通道蛇皮管线缆 x 1
- ⑫ 使用说明书
TP65/65S/100/120SD 专用 x 1
PCY65/65S/130/130SC/150S 专用 x 1
KP65 专用 x 1
HH65 专用 x 1

Japanese

これらのセットにはそれぞれ以下のものが同梱されています。万一不足のものがありましたら、お買い上げ店へご連絡ください。
個々の製品の使用方法、セッティングのしかたにつきましては、個々の製品の取扱説明書を参照してください。

DTP4KSP


- ① タムパッド: **TP65** x 3
- ② スネアパッド: **TP100** x 1
- ③ クランプボルト (**TP65/100** 用): x 4
- ④ シンバルパッド: **PCY130** x 1
- ⑤ シンバルパッド: **PCY130SC** x 1
- ⑥ シンバルパッド: **PCY150S** x 1
- ⑦ 回り止め金具 (**PCY130/130SC/150S** 用) x 3
- ⑧ 薄フェルト (**PCY130/130SC/150S** 用) x 3
- ⑨ リアルハイハットパッド: **RHH130** x 1
- ⑩ クランプベース Ass'y (**RHH130** 用) x 1
- ⑪ ハイハットスタンド: **HS650** x 1
- ⑫ キックパッド: **KP65** x 1
- ⑬ チューニングキー x 1
- ⑭ 9ch マルチケーブル x 1
- ⑮ 4m ステレオフィोनケーブル (パラレルタイプ) x 1
- ⑯ 取扱説明書
TP65/65S/100/120SD x 1
PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
KP65 x 1
RHH130 x 1

DTP4KSTD

- ① タムパッド: **TP65** x 3
- ② スネアパッド: **TP65S** x 1
- ③ ハイハットパッド: **TP65S** x 1
- ④ クランプボルト (**TP65/65S** 用): x 5
- ⑤ シンバルパッド: **PCY130SC** x 2
- ⑥ 回り止め金具 (**PCY130SC** 用) x 2
- ⑦ 薄フェルト (**PCY130SC** 用) x 2
- ⑧ ハイハットコントロールペダル: **HH65** x 1
- ⑨ キックパッド: **KP65** x 1
- ⑩ チューニングキー x 1
- ⑪ 9ch マルチケーブル x 1
- ⑫ 取扱説明書
TP65/65S/100/120SD x 1
PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
KP65 x 1
HH65 x 1

※ パッドセット (DTP4KSP/DTP4KSTD) に同梱されているパッド類の保証につきましては、各パッドの取扱説明書に記載の保証書をご利用ください。

DTP4KSP

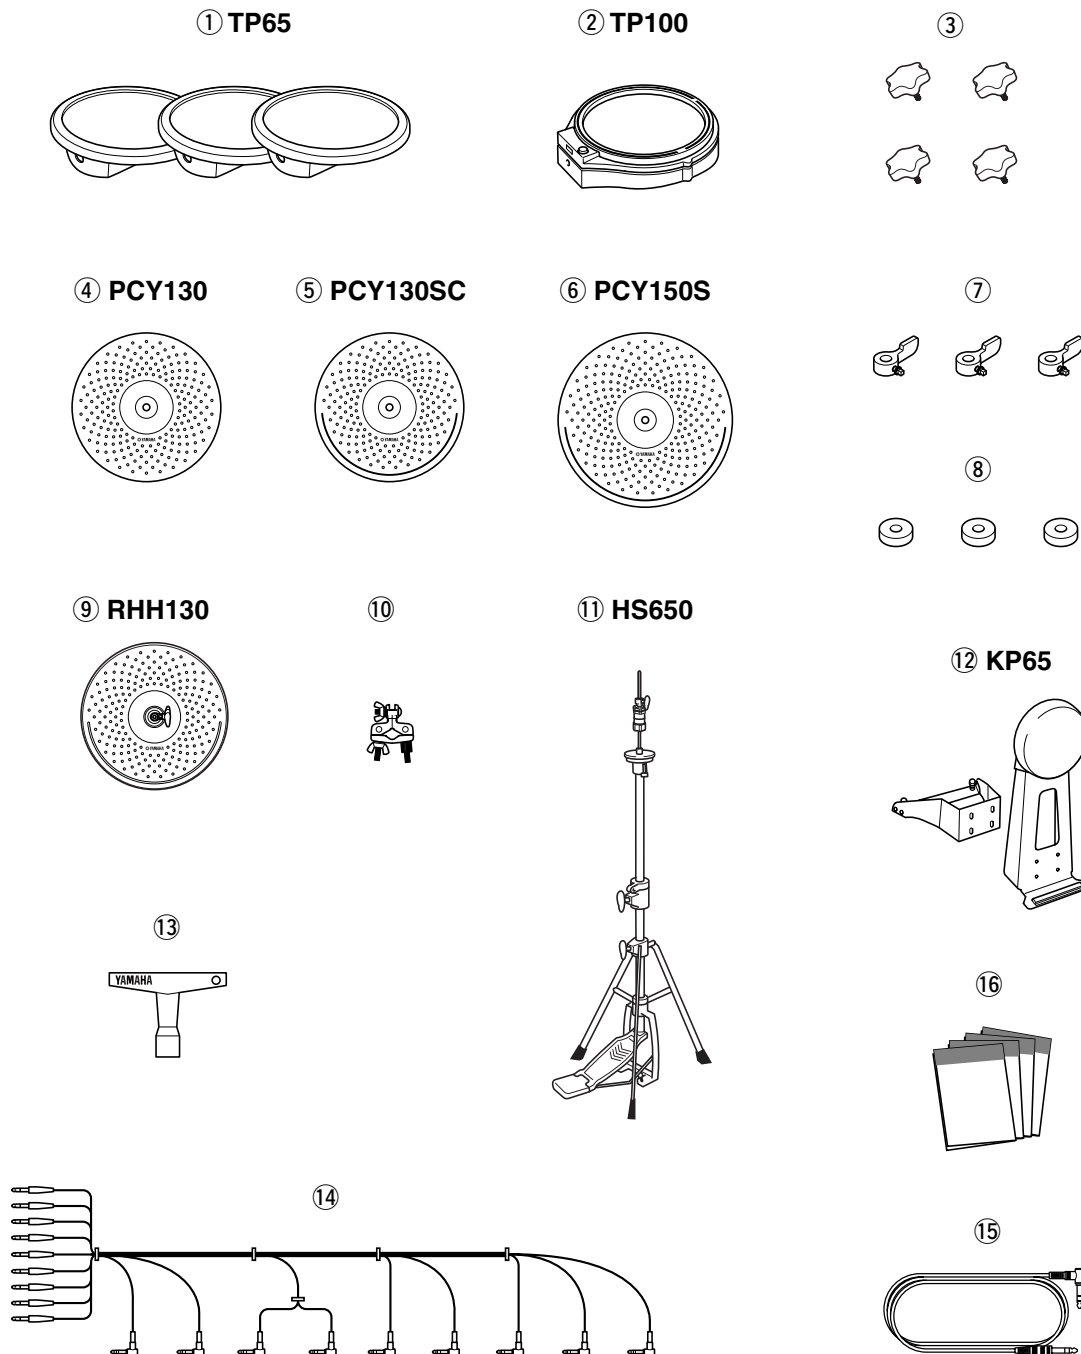

DTP4KSTD

