

# CD-N500

## radiko.jp 対応のお知らせ


取扱説明書と合わせてご覧ください。

### radiko.jp とは

radiko.jp は、地上波ラジオ放送を CM も含めて同時にインターネットで配信する「IP (Internet Protocol) サイマルラジオ」サービスです。放送エリアに準じた地域に配信するサービスのため、エリア（都道府県）ごとに対応している放送局が異なります。対応しているエリアや放送局については、radiko.jp の Web サイトをご覧ください。

radiko.jp という名称やロゴ、「r」アイコンは、株式会社 radiko の登録商標です。

### radiko.jp を聴く

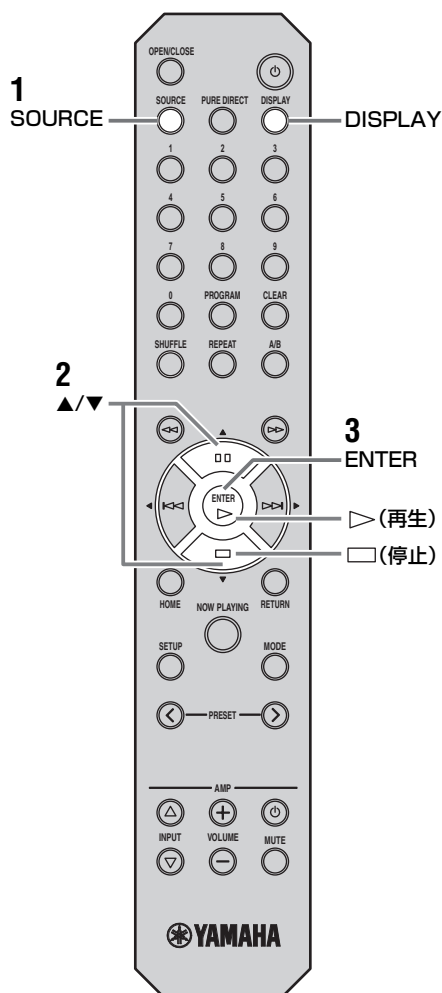

- 1 SOURCE ボタンを押して、音声ソースを「radiko.jp」に切り替える。

フロントパネルディスプレイ

Source                      radiko.jp

- 2 ▲/▼ で再生したい放送局を選ぶ。

- 3 ENTER ボタンで選択を確定する。

再生中は以下のボタンで操作します。

▷ :                      再生を開始します。

□ :                      再生を停止します。

DISPLAY : 再生中または停止中に押すと、フロントパネルに表示される情報が以下のように切り替わります。

Source (音声ソース)    →    Station (局名)    →    Title (番組名)

↑


#### ご注意

radiko.jp を聴くときは、本機がインターネットに接続されている必要があります。

## 設定を変更する

音声の遅れ（タイムラグ）や音途切れを感じた場合、設定を変更することで改善されることがあります。

本体

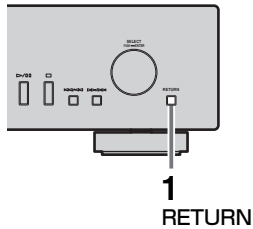


- 1 本体の RETURN ボタンを押しながら、リモコンの SETUP ボタンを押す。

フロントパネルディスプレイ



リモコン

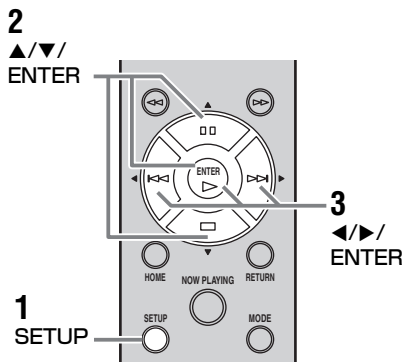

- 2 ▲/▼で「12 radiko.jp Buffer」を選び、ENTER ボタンを押す。

フロントパネルディスプレイ



- 3 ◀/▶ ボタンでバッファ時間を選び、ENTER ボタンで選択を確定する。

バッファ時間は 15s、30s、1min、3min から選択できます。



バッファ時間を短くするとサイマル配信による遅れ時間（タイムラグ）は軽減されますが、音途切れの原因となることがあります。音途切れが気になるときは、バッファ時間を長く設定してください。

## 困ったときは

| 症状              | 原因   | 対策                          |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 放送局を選択しても音声が出ない | ルーターなどネットワーク機器のファイアウォール設定により、ネットワークへのアクセスが制限されている。 | ファイアウォールの設定をご確認ください。        |
|                 | 選択した放送局が放送を休止している。                                 | 番組表（radiko.jp サイト）をご確認ください。 |