



コンサートスネアドラムセミハードケース

SHCAS-1450SD
SHCAS-1465SD


取扱説明書

このたびは、ヤマハコンサートスネアドラムセミハードケースをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。



※ポケットには、譜面、ドラムキー等を入れてお使いください。
※ファスナーをしっかりと閉じないと、中から物が出てドラム本体にキズが付く恐れがあります。

※ドラムの打面を下にして入れてください。

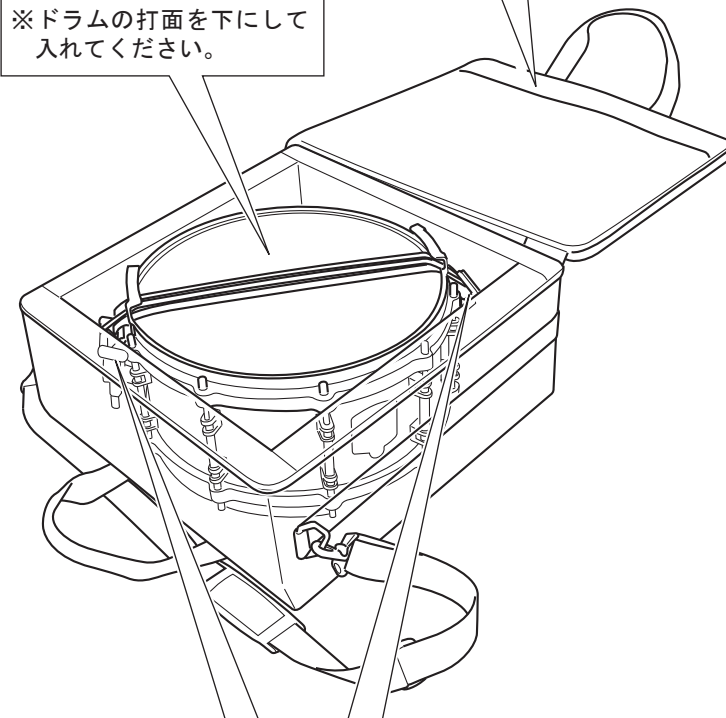

※ストレーナーが角にくるように入れてください。

安全上のご注意

楽器用ケース類を安全にご利用いただくためのご注意

楽器用ケース類は、楽器の運搬、保管に使用する目的のものです。楽器の運搬、保管以外には使用しないでください。楽器用ケース類には、大きくて重いものもあります。室内での置き場所や日常の取り扱いについて安全にご使用いただくため、下記の注意を必ず守ってください。特に小さなお子様には、最初にご家庭の方、または指導者から取り扱い方法を指導してください。

人身傷害・物的損害の危険を防止するには ～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示について

- ・この『安全へのところがけ』は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。
- ・絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。

注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為を告げるものです。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

- 遊びでケースの中に入るようなことは、絶対にしないでください。出られなくなる恐れがあります。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人が障害を負ったり物的損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

- 中に楽器を入れたまま、高いところから落としたり、強くぶつけないでください。中の楽器を破損したり、まわりの人に怪我をさせる恐れがあります。
- ケースの上に重いものを乗せたり、腰掛けたりしないでください。中の楽器を破損する恐れがあります。
- ケースの止め金具やベルト、ファスナーなどは、しっかりしめてください。中の楽器を落として、破損させる恐れがあります。
- 取付ビスを外さないでください。再取付はできなくなります。

販売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン 楽器営業本部
〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL: 03-5488-6705

日本製