


## ■ 本機のファームウェアを更新する

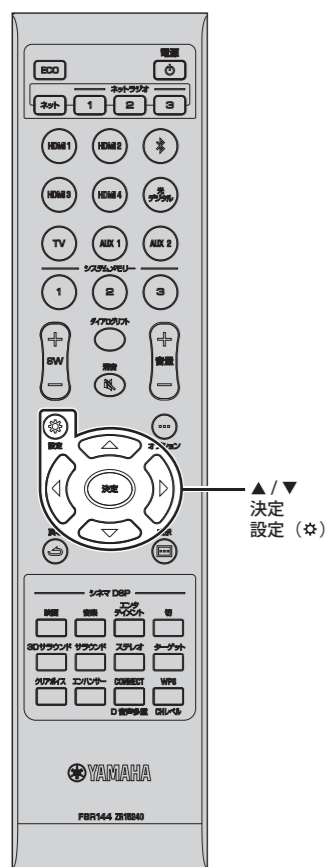

機能の追加や不具合の改善に応じて、新しいファームウェアが提供されることがあります。本機がインターネットに接続されている場合、ネットワークから最新のファームウェアをダウンロードして、ファームウェアを更新できます。

新しいファームウェアが提供されてから、はじめて本機の電源をオンにすると、テレビ画面にファームウェア更新のメッセージが表示され、設定メニューに封筒アイコン (✉) が表示されます。

ファームウェアの更新には以下の方法があります。


- 本機の設定メニューの「ネットワークアップデート」から更新する
- 更新用ファームウェアを格納したUSBメモリーを本機に接続して更新する。
- MusicCast CONTROLLERアプリを使って、モバイル端末から更新する (MusicCast CONTROLLERアプリのガイドにしたがってモバイル端末を操作してください。)

### 注意

- ファームウェア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。所要時間は約20分です (インターネット回線の速度により異なります)。
- インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてアップデートをお試しいただくか、USBメモリーを使ってファームウェアを更新してください。
- 以下の操作を行うには、テレビと本機をHDMIで接続する必要があります。
- ファームウェアに関する詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

## 設定メニューの「ネットワークアップデート」から更新する

- 1 設定 (☆) キーを2回押す。  
「設定メニュー」が表示されます。
- 2 ▲/▼キーで「ネットワーク」を選び、決定キーを押す。
- 3 ▲/▼キーで「ネットワークアップデート」を選び、決定キーを押す。  
ファームウェアの更新が可能な場合、以下の画面が表示されます。



- ファームウェアを更新せずに終了するには設定 (☆) キーを押します。

- 4 決定キーを押す。

テレビ画面の表示が消え、ファームウェアの更新が始まります。更新中は前面ディスプレイに進行状況が表示されます。

FW Update

更新の状況を表示

Success!

- 5 前面ディスプレイに「Success!」と表示されたら、本体上面の (電源) キーを押す。

これでファームウェアの更新は完了です。



- ファームウェアの更新に失敗したときは、電源 (電源) キーを押して本機の電源を入れ直し、手順1からやり直してください。
- 「XXXXSumErr」と表示された場合は、ネットワークの通信に問題が発生しています。通信状態を確認し、電源 (電源) キーを押して本機の電源を入れ直したあと、手順1からやり直してください。

## USBメモリーを本機に接続して更新する

弊社ウェブサイトから本機の最新ファームウェアをダウンロードし、USBメモリーデバイスを使って本機のファームウェアを更新します。

詳しくは、ファームウェア更新時に提供される情報を確認してください。

- 1 USBメモリーに本機のファームウェアを保存する。
- 2 本機の電源をオフにする。
- 3 USBメモリーを本機背面のアップデート専用端子に接続する。
- 4 本機の電源をオンにして、拡張メニューで「FW UPDATE」を選び、決定キーを押す。
- 5 ▲/▼キーで「Start OK?」を選び、決定キーを押す。  
ファームウェアの更新が始まります。  
更新中は前面ディスプレイに進行状況が表示されます。

FW Update

更新の状況を表示

Success!

- 6 前面ディスプレイに「Success!」と表示されたら、本体上面の (電源) キーを押す。

これでファームウェアの更新は完了です。



- ファームウェアの更新に失敗したときは、電源 (電源) キーを押して本機の電源を入れ直し、手順1からやり直してください。それでも更新できない場合は、USBメモリーがアップデート専用端子に正しく差し込まれているか確認してください。
- 以下のように表示された場合は、更新中に問題が発生しています。
  - 「Not found」:  
USBメモリーの中にファームウェアデータがありません。パソコンなどでUSBメモリー内にファームウェアデータを正しく保存してください。
  - 「XXXXSumErr」:  
USBメモリーに保存されたデータに問題があります。パソコンなどでUSBメモリーのデータを確認してください。