



## サラウンド確認用DVD説明書

同梱品の中から、  
『サラウンド確認用DVD』を  
取り出してください。  
下記の案内に従ってチェックして頂ければ、  
BD/DVDレコーダー(プレーヤー)と本体との  
正しい接続・設定ができているかが  
ご確認頂けます。

# サラウンド確認用DVD

デジタル・サウンド・プロジェクターの説明や  
サウンドチェックが可能なビデオ映像の  
デモクリップを収録した  
サラウンド確認用DVD。



サラウンド確認用DVD：メニュー画面



### サラウンド確認用DVDを使用したデジタル・サウンド・プロジェクターの接続・音声確認手順

「Digital Sound Projector Demonstration DVD」(サラウンド確認用DVD)を使って  
BD/DVDレコーダー(プレーヤー)とのデジタル接続が正しく行われているかを下記の手順でご確認頂けます。

#### ヤマハデジタル・サウンド・プロジェクター(以下、YSP)とBD/DVDレコーダー(プレーヤー)の接続確認手順

##### 1 TVおよびYSPの入力を切り替え、DVDの音声がYSPから、映像がテレビに映るようにする。

HDMI接続の場合：

TVの入力をYSPに、YSPの入力をBD/DVDレコーダー(プレーヤー)となるように入力を切り替えてください。

ビデオ信号/オーディオ信号を個別に接続している場合：

DVDの音声がYSPから出力されるようにYSP入力を切り替えてください。

TV(映像機器)の入力もDVDの映像が映るように切り替えてください。

##### 2 サラウンド確認用DVDをBD/DVDレコーダー(プレーヤー)に入れる。

サラウンド確認用DVD「Digital Sound Projector Demonstration DVD」をBD/DVDレコーダー(プレーヤー)に入れ、再生してください。

##### 3 サラウンド確認用DVDメニューの中から「自然/雨・落雷」を再生する。

BD/DVDレコーダー(プレーヤー)のリモコン  
のメニューボタンを押し、メニュー画面を表示  
してください。


「Rain and Thunder」  
を選択して、再生してください。



裏面に続く↓

#### 4 フロントパネルディスプレイの表示を確認する。

YSPのフロントパネルディスプレイ(YSP正面のボリューム表示等がされる画面のこと)に、**DIGITAL**(ドルビーデジタル)のマークが点灯していることをご確認ください。

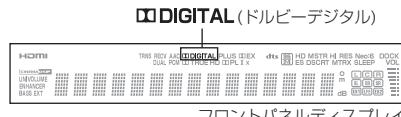

- ※ **DIGITAL** のマークが表示されなかった場合はYSPにドルビーデジタルのデジタル信号が入力されていないことになります。「簡単接続マニュアル」をご参照の上、接続およびBD/DVDレコーダー(プレーヤー)の設定をご確認ください。

- ※ 再生が終わりメニュー画面が表示されている時は、**DIGITAL** のマークは表示されません。

#### 5 DolbyDigital 5.1chを確認する。(5.1chのデジタルストリームを出力させます。)

雨の音が周囲から感じられ、様々な方向から蛙の鳴き声が聴こえます。

- ※ リモコンにて音声を“サラウンド”にしてご確認ください。



## **DIGITAL** マークが表示されない場合

上記手順の **4 フロントパネルディスプレイの表示を確認する。** でYSP本体のフロントパネルディスプレイに **DIGITAL** マークが表示されなかった場合は下記の内容をご確認ください。

#### 1 BD/DVDレコーダー(プレーヤー)とYSPはデジタルケーブルで接続されていますか?


DolbyDigitalなどの5.1chコンテンツをYSPで5.1ch再生するには、BD/DVDレコーダー(プレーヤー)とYSPをデジタルケーブル(HDMIケーブル、光ケーブル、同軸ケーブル)のいずれかにて接続する必要があります。

- ※ 簡易接続・設定ガイドを参考に、接続してください。
- ※ 光ケーブルはYSPに付属品として同梱されております。

#### 2 YSPの入力は正しい入力設定になっていますか?

BD/DVDレコーダー(プレーヤー)からの信号が、本機のどの入力端子に接続されているかをご確認ください。次に、YSPのフロントパネルディスプレイに表示されている入力表示名が、実際の入力端子と同じかどうかをご確認ください。

例) HDMI1端子の場合

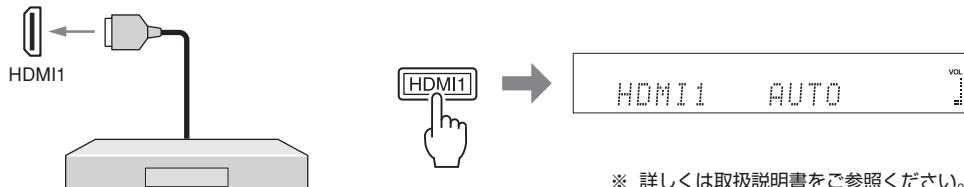

※ 詳しくは取扱説明書をご参照ください。

#### 3 BD/DVDレコーダー(プレーヤー)のデジタル音声出力の設定は正しくできていますか?

HDMI接続の場合、音声出力を「自動」または「ビットストリーム」としてください。

デジタル音声の場合、「ビットストリーム」または「ドルビーデジタル/DTS/AAC」を“ON”にしてください。

※ 設定方法につきましては、お手持ちのBD/DVDレコーダー(プレーヤー)の取扱説明書をご参照ください。

### ■ お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器相談窓口



■ お電話によるお問い合わせ先

ナビダイヤル(全国どこからでも市内通話料金) 携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は

**0570(011)808**

**053(460)3409**

月曜日～金曜日10:00～18:00、土曜日10:00～17:00(日・祝日、弊社休日除く)