

DIGITAL PIANO

P-S500

データリスト

ピアノルームのピアノ	2
ボイスリスト	3
ドラム/SFXキットリスト	10
スタイルリスト	17
ソングリスト	21
コードフィンガリングチャート	25
エフェクトタイプリスト	26
ボーカルハーモニーパラメーターリスト	27
パラメーターチャート	29
MIDIインプリメンテーションチャート	32

ピアノルームのピアノ

ボイス名	
CFX Grand	CFX グランド
Bösendorfer	ベーゼンドルファー
Studio Grand	スタジオ グランド
Upright Piano	アップライト ピアノ
Honky Tonk Upright	ホンキートンク アップライト

ボイスリスト

■ 楽器から選択

番号	カテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			
			MSB	LSB	Prg	
1	ピアノ	CFX グランド	108	0	1	
2		ペーゼンドルファー	108	6	1	
3		ポップ グランド	108	17	2	
4		メロー ピアノ	108	18	1	
5		スタジオ グランド	108	1	3	
6		ブライト ピアノ	108	16	2	
7		ロック ピアノ	108	16	3	
8		ポップ アップライト	104	13	2	
9		ホンキートンク	104	13	4	
10		スーパースター グランド	108	25	5	
11		MIDI グランド	104	2	3	
12		ピアノ&ストリングス	108	23	1	
13		ハープコード	0	122	7	
14		ハープシコード カブラー	0	123	7	
15	エレピ	スーツケース エレピ	0	118	5	
16		ピンチージ エレピ	0	116	5	
17		トレモロ ステージ	0	124	5	
18		スムースタイン エレピ	0	119	6	
19		CP80 ステージ	0	113	3	
20		スパークル スタック	0	121	6	
21		ギャラクシー エレピ	0	114	5	
22		クラビ ブライト	0	112	8	
23		オルガン	ホワイター バー	8	32	30
24			オールバーアウト	8	32	31
25	ジャズ ロータリー		8	32	114	
26	オルガン アカンフ		0	108	18	
27	60s コンボオルガン		104	32	17	
28	パイプオルガン フリンシバル		0	123	20	
29	パイプオルガン トゥッティ		0	122	20	
30	ロック オルガン		10	5	9	
31	ゴスペル トゥルース		10	7	9	
32	ハーモニカ		0	112	23	
33	アコーディオン	フルアコーディオン レジスター	104	2	22	
34		フレンチ ミュセット	0	119	22	
35		シュタイリッシュ	0	117	22	
36		カソット	104	0	22	
37	ギター	コンサート ギター	8	32	1	
38		ダイナミック ナイロン	0	116	25	
39		スチール ギター	8	32	2	
40		ブライト コーラス	8	45	4	
41		セミアコースティック	8	33	7	
42		フィンガー コーラス	8	42	4	
43		ウォーム ソリッド	8	33	4	
44		ジャズ クリーン	8	32	7	
45		ギター ヒーロー	8	32	6	
46		フィンガー アンフ	8	43	4	
47		マンドリン	0	114	26	
48		ベダル スチール	8	36	4	
49		パンジョー	104	0	106	
50	ベース	ピンチージ ラウンド	8	32	18	
51		アコースティック ベース	8	32	17	
52		フレットレス ベース	8	32	20	
53		ロー ベース	104	0	40	
54		ファット サイン レゾナンス	104	11	39	
55	ストリングス	バイオリン	0	113	41	
56		チェロ	0	112	43	
57		リアル ストリングス	8	33	50	
58		クラシカル ストリングス	8	36	49	
59		ビチカート	0	113	46	
60	クワイア	ボーイズ クワイア	8	32	52	
61		ムー	0	117	53	
62	ブラス	トランペット	8	32	65	
63		ミュート トランペット	0	114	60	
64		フリューゲル ホルン	0	118	57	
65		トロンボーン	0	117	58	
66		ホルン	104	0	61	
67		スムース ブラス	8	36	57	
68		ダイナミック ブラス	0	127	62	

番号	カテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			
			MSB	LSB	Prg	
69	サククス	サクソフォン	8	32	83	
70		アルト サククス	8	32	67	
71		ソプラノ サククス	0	113	65	
72		サククス セクション	8	36	83	
73	ウッドウィンド	フルート	8	32	74	
74		オーボエ	8	32	69	
75		クラリネット	104	0	72	
76		バスーン	104	0	71	
77		バソフルート	0	113	76	
78		バグパイプ	0	112	110	
79		リコーダー	0	112	75	
80		シャクハチ	0	112	78	
81		パーカッション	ビブラフォン	104	1	12
82			シロフォン	104	0	14
83	グロックンシュビール		104	0	10	
84	ハーブ		104	1	47	
85		チェレスタ	0	112	9	
86	ドラムス	リアル ドラム	127	0	92	
87		リアル ブラッシュ	127	0	42	
88		アナログ キット	127	0	26	
89		シンフォニー キット	127	0	49	
90		ポップ ラテン キット	126	0	44	
91	シンセ	ワイヤー リード	0	120	82	
92		ソフト RGB	0	119	81	
93		クライング リード	0	114	88	
94		ニュー ヘブン	104	10	89	
95		レクトロ コード	104	2	85	
96		シンセ ストリングス	0	112	51	
97		ライト パッド	104	2	52	
98		アナログ プラス	0	112	64	
99		エアロスフィア	104	1	95	
100			VP ソフト	104	0	90

■ アプリ「スマートピアニスト」から選択

メインカテゴリ：Piano (ピアノ)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Grand Piano グランドピアノ	CFX Grand	CFX グランド	108	0	1	VRM	
	Bösendorfer	ベーゼンドルファー	108	6	1	VRM	
	Pop Grand	ポップ グランド	108	17	2	VRM	
	Mellow Piano	メロ ピアノ	108	18	1	VRM	
	Studio Grand	スタジオ グランド	108	1	3	VRM	
	Bright Piano	ブライトピアノ	108	16	2	VRM	
	Ambient Piano	アンビエントピアノ	108	27	4	VRM	
	Rock Piano	ロックピアノ	108	16	3	VRM	
	Stage Piano	ステージピアノ	108	31	1	VRM	
	Grand Piano 1octave	グランドピアノ 1オクターブ	108	22	2	VRM	
	Grand Piano 2octaves	グランドピアノ 2オクターブ	108	23	2	VRM	
	Cocktail Piano	カクテルピアノ	108	28	4	VRM	
	Upright Piano アップライトピアノ	Upright Piano	アップライトピアノ	108	5	3	VRM
Pop Upright		ポップアップライト	104	13	2	Natural!	
70s Ballad Piano		70s バラッドピアノ	104	14	1	Natural!	
Chill Out Piano		チルアウトピアノ	104	15	1	Natural!	
Honky Tonk Upright		ホンキートンクアップライト	104	13	4	Natural!	
Upright 1octave		アップライト1オクターブ	104	14	4	Natural!	
Upright 2octaves		アップライト2オクターブ	104	15	4	Natural!	
Piano Layer ピアノレイヤー		Superstar Grand	スーパースターグランド	108	25	5	Natural!
	Imperial Ballad	インペリアルバラッド	108	26	5	Natural!	
	MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	104	2	3	Natural!	
	MIDI Grand Pad	MIDI グランドパッド	104	3	3	Natural!	
	Grand Pad Layer	グランドパッドレイヤー	108	32	3	Natural!	
	Piano & EP	ピアノ & エレピ	108	25	3	Natural!	
	Grand Piano & Strings	グランドピアノ & ストリングス	108	23	1	Natural!	
	Grand Piano & Orchestra	グランドピアノ & オーケストラ	104	12	1	Natural!	
Electric Piano エレクトリック ピアノ	Suitcase EP	スーツケースエレピ	0	118	5	Cool!	
	Vintage EP	ビンテージエレピ	0	116	5	Regular	
	Electric Piano 1	エレクトリックピアノ1	0	119	5	Cool!	
	Electric Piano 2	エレクトリックピアノ2	0	122	5	Natural!	
	Stage EP	ステージエレピ	0	117	5	Regular	
	Funky EP	ファンキーエレピ	0	123	5	Natural!	
	Tremolo Suitcase EP	トレモロスーツケースエレピ	0	113	5	Cool!	
	Tremolo Stage EP	トレモロステージエレピ	0	124	5	Natural!	
	Smooth Tine	スムーズラインエレピ	0	119	6	Regular	
	CP80 Stage	CP80 ステージ	0	113	3	Regular	
	Magnetics	マグネティックス	104	0	5	Regular	
	FM E.Piano FMエレピ	Studio Ballad DX	スタジオバラッドDX	104	9	6	Regular
		Sparkle Stack	スパークルスタックエレピ	0	121	6	Cool!
Sweet DX		スイートDXエレピ	104	0	6	Cool!	
Ballad DX		バラッドDXエレピ	0	124	6	Cool!	
DX Dynamics		DX ダイナミックエレピ	0	123	6	Cool!	
Ballad Bells		バラッドベルズ	104	2	6	Cool!	
Galaxy EP		ギャラクシーエレピ	0	114	5	Cool!	
DX7 EP		DX7 エレピ	0	122	6	Natural!	
Dream DX		ドリームDXエレピ	104	3	6	Cool!	
Midnight DX		ミッドナイトDXエレピ	104	1	6	Cool!	
Piano Sweeper		ピアノスイーパー	104	3	100	Regular	
Pianosphere		ピアノスフィア	104	19	89	Regular	
Clavi クラビ		Clavi Bright	クラビブライト	0	112	8	Regular
	Wah Clavi	ワウクラビ	0	113	8	Regular	
	Phase Clavi	フェーズクラビ	0	115	8	Regular	
Harpsichord ハープシコード	Harpsichord 1	ハープシコード1	0	122	7	Natural!	
	Harpsichord 2	ハープシコード2	8	32	113	S.Art!	
	Harpsichord Coupler	ハープシコードカプラー	0	123	7	Natural!	
	Grand Harpsichord	グランドハープシコード	0	113	7	Live!	
	Harpsichord & Strings	ハープシコード & ストリングス	0	124	7	Natural!	

メインカテゴリ：Organ (オルガン)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Tonewheel Organ トーンホイール オルガン	Whiter Bars	ホワイトバー	8	32	30	S.Art!
	Curved Bars	カーブバー	0	121	17	Cool!
	All Bars Out	オールバーアウト	8	32	31	S.Art!
	Even Bars	イーブンバー	0	111	17	Cool!
	Jazz Rotary	ジャズオルガンロータリー	8	32	114	S.Art!
	Vintage Fast	ビンテージオルガンFast	0	127	17	Cool!
	Classic Bars	クラシックバー	8	34	30	S.Art!
	Scanner Jazz	スキャナージャズオルガン	0	118	19	Cool!
	Rock Rotary	ロックロータリーオルガン	8	33	114	S.Art!
	Prog Rock Organ	プログレロックオルガン	8	33	30	S.Art!
	R&B Tremolo	R&Bトレモロオルガン	0	111	19	Cool!
	Classic Jazz	クラシックジャズオルガン	0	117	17	Cool!
	Full Rocker	フルロッカーオルガン	0	115	19	Cool!
	Organ Accomp 1	オルガンアкомп1	0	108	18	Regular
	Organ Accomp 2	オルガンアкомп2	0	107	18	Regular
	Organ Accomp 3	オルガンアкомп3	0	105	18	Regular
	Whiter Bars Slow	ホワイトバーSlow	104	1	18	Cool!
	Whiter Bars Fast	ホワイトバーFast	104	0	18	Cool!
	Rotor Organ	ローターオルガン	0	117	19	Cool!
	Transistor Organ トランジスタ オルガン	60s Combo 1	60s コンボオルガン1	104	32	17
60s Combo 2		60s コンボオルガン2	104	33	17	Cool!
60s Combo 3		60s コンボオルガン3	104	34	17	Cool!
60s Combo 4		60s コンボオルガン4	104	35	17	Cool!
Euro Organ		スタジアムオルガン	0	118	17	Regular
Classical Pipe クラシックオルガン	Pipe Organ Principal	パイプオルガンプリンシパル	0	123	20	Natural!
	Chapel Organ	チャペルオルガン	0	113	20	Regular
	Full Organ	フルオルガン	0	112	20	Regular
	Hymn Organ	ヒムオルガン	0	114	20	Regular
	Pipe Organ Tutti	パイプオルガントutti	0	122	20	Natural!
Church Organ	チャーチオルガン	0	115	20	Regular	
Theatre Pipe シアターオルガン	Full Theatre	フルシアターオルガン	0	127	19	Regular
	Tibia 8'	ティビア8'	104	6	18	Regular
	Vox Humana 8'	ボックスヒューマナ8'	104	7	18	Regular
	Theatre Kinura 8'	シアターキヌラ8'	0	123	17	Regular
	Theatre Trumpet 8'	シアタートランペット8'	0	124	17	Regular
Organ Flutes オルガンフルート	Organ Flutes	オルガンフルート	10	0	9	OrganFlutes
	USD Smile	USD スマイル	10	1	9	OrganFlutes
	Reggae Bars	レゲエバー	10	2	9	OrganFlutes
	Organ Pops	オルガンポップ	10	4	9	OrganFlutes
	Rock Organ	ロックオルガン	10	5	9	OrganFlutes
	Soul Percussion	ソウルパーカッション	10	6	9	OrganFlutes
	Gospel Truth	ゴスペルトゥルース	10	7	9	OrganFlutes
	Pad Organ	パッドオルガン	10	8	9	OrganFlutes
	Full Organ	フルオルガン	10	9	9	OrganFlutes
	String Bars	ストリングスオルガン	10	0	10	OrganFlutes
	Latin Spin	ラテンスピ	10	1	10	OrganFlutes
	Shady Bars	シェディーバー	10	2	10	OrganFlutes
	Funk Organ	ファンクオルガン	10	3	10	OrganFlutes
	Ballad Organ	バラッドオルガン	10	4	10	OrganFlutes
	Rich Bars	リッチバー	10	5	10	OrganFlutes
	Trumpet Bars	トランペットバー	10	6	10	OrganFlutes
	Soul Bars	ソウルバー	10	7	10	OrganFlutes
	Clari Bars	クラリバー	10	8	10	OrganFlutes
Jazz Squabble	ジャズスクワブル	10	9	10	OrganFlutes	
Euro Perc	ユーロパーカッション	10	0	11	OrganFlutes	
Ballad Euro	バラッドユーロ	10	1	11	OrganFlutes	
Euro Reeds	ユーロリード	10	2	11	OrganFlutes	
Even Warmth	イーブンウォームス	10	3	11	OrganFlutes	
Bright Euro	ブライトユーロ	10	4	11	OrganFlutes	
Full Euro	フルユーロ	10	6	11	OrganFlutes	
Euro Pops	ユーロポップス	10	5	11	OrganFlutes	
Euro Accomp 1	ユーロアкомп1	10	7	11	OrganFlutes	
Euro Accomp 2	ユーロアкомп2	10	8	11	OrganFlutes	
Euro Accomp 3	ユーロアкомп3	10	9	11	OrganFlutes	
Harmonica ハーモニカ	Harmonica	ハーモニカ	0	112	23	Sweet!
	Modern Harp	モダンハーブ	0	113	23	Regular
	Blues Harp	ブルースハーブ	0	114	23	Regular

メインカテゴリ：Organ (オルガン)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Accordion アコーディオン	Full Accordion Register	フルアコーディオンレジスター	104	2	22	Regular
	French Musette Acc.	フレンチミュゼット	0	119	22	Regular
	Master Accordion	マスターアコーディオン	0	118	22	Regular
	Steirische	シュタイリッシュアコーディオン	0	117	22	Regular
	Jazz Accordion	ジャズアコーディオン	0	120	22	Regular
	Cassotto	カソット	104	0	22	Regular
	Cajun	ケイジャン	104	3	22	Regular
	Accordion Clarinet	アコーディオンクラリネット	104	1	22	Regular
	Bandoneon	バンドネオン	0	113	24	Regular
	Tango Accordion	タンゴアコーディオン	0	114	24	Regular
	Full Register Bass	フルレジスターバス	104	5	22	Regular
	Musette Bass	ミュゼットバス	0	123	22	Regular
	Master Bass	マスターバス	0	122	22	Regular
	Cajun Bass	ケイジャンバス	104	6	22	Regular
	Accordion Bass	アコーディオンバス	0	121	22	Regular
	Tango Bass	タンゴバス	0	115	24	Regular

メインカテゴリ：Guitar & Bass (ギター & ベース)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Nylon Acoustic ナイロンギター	Concert Guitar	コンサートギター	8	32	1	S.Art!
	Dynamic Nylon	ナイロン弦ギター-ダイナミック	0	116	25	Live!
	Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	33	1	S.Art!
	Nylon Guitar	ナイロン弦ギター	8	34	1	S.Art!
	Classical Guitar	クラシックギター	0	115	25	Live!
	Slide Nylon	ナイロン弦ギター-スライド	0	117	25	Live!
	Nylon Mute	ナイロン弦ギター-ミュート	0	119	25	Live!
	Electro Acoustic Guitar	エレクトロアコースティック	8	35	1	S.Art!
Steel Acoustic スチールギター	Steel Guitar	スチール弦ギター	8	32	2	S.Art!
	Slide Steel	スチール弦ギター-スライド	0	118	26	Live!
	Folk Guitar Harmonics	フォークギター-ハーモニクス	8	33	2	S.Art!
	Dynamic Steel	スチール弦ギター-ダイナミック	0	116	26	Live!
	Steel Guitar Strum	スチール弦ギター-ストラミング	0	117	26	Live!
	Steel Guitar Mute	スチール弦ギター-ミュート	0	120	26	Live!
	12String Guitar	12弦ギター	0	113	26	Live!
	Clean Solid クリーンギター	Bright Chorus	ブライトコーラスギター	8	45	4
Vintage Slap		ビンテージスラップギター	8	48	4	S.Art!
Ballad Delay		バラードディレイギター	8	46	4	S.Art!
Vintage Pure		ビンテージピュアギター	8	47	4	S.Art!
Finger Bright		フィンガーブライトギター	8	50	4	S.Art!
Cool Wah Guitar		クールワウギター	104	4	28	Regular
Semi Acoustic		セミアコースティック	8	33	7	S.Art!
Jazz Vintage		ジャズビンテージ	8	38	7	S.Art!
Jazz Artist		ジャズアーティスト	8	39	7	S.Art!
Smooth Jazz Guitar		スムーズジャズギター	8	35	7	S.Art!
Shadowed Guitar		シャドウドギター	8	56	4	S.Art!
Finger Chorus		フィンガーコーラスギター	8	42	4	S.Art!
Vintage Spring		ビンテージスプリング	8	54	4	S.Art!
Light Chorus		ライトコーラス	8	53	4	S.Art!
Country Pick		カントリーピックギター	8	44	4	S.Art!
Finger Slap Slide		フィンガースラップスライド	8	51	4	S.Art!
Warm Solid		ウォームソリッドギター	8	33	4	S.Art!
Warm Electric		ウォームエレクトリックギター	8	32	4	S.Art!
Clean Solid		クリーンソリッドギター	8	34	4	S.Art!
Clean Electric		クリーンエレクトリックギター	8	35	4	S.Art!
Slap Solid		スラップソリッドギター	0	108	28	Cool!
Funk Slap		ファンクスラップギター	8	49	4	S.Art!
Single Coil Clean		シングルコイルクリーン	8	39	4	S.Art!
70s Solid Guitar		70sソリッドギター	8	38	4	S.Art!
Pure Vintage		ピュアビンテージ	8	42	6	S.Art!
Vintage Open		ビンテージオープンギター	0	123	28	Regular
Chorus Solid		コーラスソリッドギター	0	107	28	Cool!
Clean Guitar		クリーンギター	0	112	28	Cool!
Jazz Clean	ジャズクリーンギター	8	32	7	S.Art!	
Slide Clean	スライドクリーンギター	0	117	29	Cool!	
Muted Guitar	ミュートギター	0	119	29	Cool!	
Slide Solid	スライドソリッドギター	0	110	28	Cool!	

メインカテゴリ：Guitar & Bass (ギター & ベース)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Clean Solid クリーンギター	Dynamic Mute	ダイナミックミュート	0	118	29	Cool!	
	Slide Pick	スライドピックギター	104	7	28	Cool!	
	Vintage Muted Guitar	ビンテージミュートギター	104	0	29	Cool!	
	Slide Finger	スライドフィンガーギター	104	5	28	Cool!	
	Vintage Muted Echo	ビンテージミュートエコー	0	115	29	Regular	
	Slide Warm	スライドウォームギター	104	6	28	Cool!	
	Slide Jazz	スライドジャズギター	104	0	27	Cool!	
	Funk Guitar	ファンクギター	0	116	29	Cool!	
	Vintage Strum	ビンテージストラミングギター	0	126	28	Regular	
	Tremolo Solid	トレモロソリッドギター	0	111	28	Cool!	
	Ballad Solid	バラードソリッドギター	0	109	28	Cool!	
	Jazz Guitar	ジャズギター	0	115	27	Cool!	
	Jazz Solo Guitar	ジャズソロギター	0	116	27	Cool!	
	Octave Guitar	オクターブギター	0	113	27	Regular	
	Electric Guitar	エレクトリックギター	0	114	29	Cool!	
	60s Clean	60sクリーンギター	0	117	28	Regular	
	Distortion Solid ディストーション ギター	Rock Hero	ロックヒーローギター	8	35	6	S.Art!
		Overdrive Wah	オーバードライブワウ	8	39	6	S.Art!
		Vintage Rock	ビンテージロックギター	8	36	6	S.Art!
		Vintage Blues	ビンテージブルースギター	8	37	6	S.Art!
Stage Lead		ステージリード	8	38	6	S.Art!	
Blues Slap Slide		ブルーススラップスライド	8	36	5	S.Art!	
Heavy Rock		ヘビーロックギター	8	32	5	S.Art!	
Blues Bright		ブルースブライトギター	8	35	5	S.Art!	
Classic Stack		クラシックスタック	8	41	6	S.Art!	
Blues Warm		ブルースウォームギター	8	34	5	S.Art!	
Guitar Hero		ギターヒーロー	8	32	6	S.Art!	
Vintage Amp		ビンテージアンプギター	8	41	4	S.Art!	
Feedbacker		フィードバックギター	8	33	5	S.Art!	
Finger Amp		フィンガーアンプギター	8	43	4	S.Art!	
Rock Legend		ロックレジェンド	8	34	6	S.Art!	
Slide Pick Amp		スライドピックアンプ	104	8	28	Cool!	
Crunch Guitar		クランチギター	8	33	6	S.Art!	
Bluesy Night		ブルージーナイト	8	55	4	S.Art!	
Stereo Rock		ステレオロックギター	104	2	31	Cool!	
Half Drive		ハーフドライブギター	8	37	4	S.Art!	
Blues Guitar	ブルースギター	0	117	30	Cool!		
Grunge Guitar	グランジギター	8	40	6	S.Art!		
Metal Master	メタルマスター	0	120	31	Regular		
World ワールドギター	Mandolin	マンドリン	0	114	26	Sweet!	
	Pedal Steel	ペダルスチールギター	8	36	4	S.Art!	
	Banjo	バンジョー	104	0	106	Regular	
	Zither	チター	104	1	16	Regular	
	Shamisen	三味線	0	112	107	Regular	
	Dulcimer	ダルシマー	0	112	16	Regular	
	Koto	琴	0	112	108	Regular	
	Hackbrett	バックブレット	104	2	47	Regular	
	Sitar	シタール	104	0	105	Regular	
	Bass ベース	Vintage Round Bass	ビンテージラウンドベース	8	32	18	S.Art!
Acoustic Bass		アコースティックベース	8	32	17	S.Art!	
Vintage Flatwound Bass		ビンテージフラットベース	8	33	18	S.Art!	
Soft Acoustic Bass		ソフトアコースティックベース	8	33	17	S.Art!	
Vintage Mute Bass		ビンテージミュートベース	8	32	19	S.Art!	
Fretless Bass		フレットレスベース	8	32	20	S.Art!	
Acoustic Bass & Cymbal		アコースティックベース&シンバル	0	114	33	Regular	
Fusion Bass		フュージョンベース	0	113	37	Regular	
Vintage Pick Bass		ビンテージピックベース	104	1	35	Regular	
Slap Bass		スラップベース	0	112	37	Regular	
Electric Bass		エレクトリックベース	0	114	34	Cool!	
Super Fretless Bass		スーパーフレットレスベース	0	113	36	Regular	
Synth Bass シンセベース		Lo Bass	ローベース	104	0	40	Regular
	Fat Pulse	ファットパルス	104	2	40	Regular	
	Dark Bass	ダークベース	104	1	40	Regular	
	Wazzo Saw	ワッツォソー	104	3	81	Regular	
	Moon Bass	ムーンベース	104	0	39	Regular	
	Kick Bass	キックベース	104	1	39	Regular	
	Tight Bass	タイトベース	104	3	40	Regular	

メインカテゴリ：Guitar & Bass (ギター & ベース)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Bass シンセベース	Club Bass	クラブベース	104	2	39	Regular
	1o1 Sub	1o1 サブ	104	5	39	Regular
	Trance Bass	トランスベース	104	9	39	Regular
	Little Bass Synth	リトルベースシンセ	104	6	39	Regular
	Tekno Bass	テクノベース	104	7	39	Regular
	Dyno Acid Bass	ダイノ アシッドベース	104	10	39	Regular
	Perc Punch	パーカッションパンチ	104	8	39	Regular
	Mini Sub	ミニサブ	104	6	40	Regular
	Square Bass	スクエアベース	104	4	40	Regular
	Fat Sine Resonance	ファットサインレゾナンス	104	11	39	Regular
	Ballad Bass	バラードベース	104	7	40	Regular
	House Bass	ハウスベース	0	116	39	Regular
	Velo Master	ベロマスター	104	17	82	Regular
	Big Drone	ビッグドローンベース	0	118	39	Regular
	Sub Bass	サブベース	0	114	40	Regular
	Hard Bass	ハードベース	0	114	39	Regular
	Resonance Bass	レゾナンスベース	0	112	39	Regular
	TB Bass	TB ベース	0	117	40	Regular

メインカテゴリ：Strings & Vocal (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
String Solo ストリングスソロ	Violin	バイオリン	0	113	41	Sweet!
	Solo Violin	ソロバイオリン	0	112	41	Regular
	Viola	ビオラ	0	112	42	Regular
	Fiddle	フィドル	0	112	111	Regular
	Cello	チェロ	0	112	43	Regular
	Contrabass	コントラバス	0	112	44	Regular
String Ensemble ストリングスアンサンブル	Real Strings	リアルストリングス	8	33	50	S.Art!
	Classical Strings	クラシカルストリングス	8	36	49	S.Art!
	Concert Strings	コンサートストリングス	8	32	50	S.Art!
	Pizzicato	ピチカートストリングス	0	113	46	Live!
	Lush Strings	ラッシュストリングス	8	41	49	S.Art!
	Real Tremolo Strings	リアルトレモロストリングス	104	0	45	Live!
	Ballroom Strings	ボールルームストリングス	8	35	50	S.Art!
	Real Spiccato	リアルスピカート	104	6	49	Live!
	Studio Strings	スタジオストリングス	8	32	49	S.Art!
	Movie Strings	ムービーストリングス	0	123	49	Live!
	Ballad Strings	バラードストリングス	8	34	50	S.Art!
	Disco Strings 1	ディスコストリングス 1	0	123	50	Live!
	Disco Strings 2	ディスコストリングス 2	0	124	50	Live!
	Warm Strings	ウォームストリングス	8	39	49	S.Art!
	Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	113	45	Live!
	Big Strings	ビッグストリングス	8	40	49	S.Art!
	Strings	ストリングス	0	117	50	Live!
	Real Strings f	リアルストリングス f	8	40	50	S.Art!
	Allegro	アレグロストリングス	0	122	50	Live!
	Real Strings mf	リアルストリングス mf	8	41	50	S.Art!
	Dynamic Strings	ダイナミックストリングス	0	124	49	Live!
	Real Strings p	リアルストリングス p	8	42	50	S.Art!
	Chamber Strings	チェンバーストリングス	0	112	50	Regular
	Real Tremolo Storzando	リアルトレモロスフォルツァンド	104	1	45	Live!
	Tremolo Bowing	トレモロボウイング	8	34	49	S.Art!
	Spiccato	スピカートストリングス	8	33	49	S.Art!
	Orchestral Layers オーケストラレイヤー	Tutti	トゥッティ	0	120	50
Symphonic Unison		シンフォニックユニゾン	104	0	50	Regular
Choir コーラス	Pizzicato Glocken	ピチカートグロッケン	0	115	46	Live!
	Boys Choir Aah	ボーイズクワイアアア	8	33	52	S.Art!
	Boys Choir Ooh	ボーイズクワイアオー	8	32	52	S.Art!
	Boys Choir Aah	ボーイズクワイアアア	104	8	53	Live!
	Boys Choir Ooh	ボーイズクワイアオー	104	8	54	Live!
	Soft Choir Ooh	ソフトクワイアオー	8	35	52	S.Art!
	Soft Choir Aah	ソフトクワイアアア	8	36	52	S.Art!
	Boys Choir Oh-Ah (Pedal)	ボーイズクワイア(ペダル)	8	34	52	S.Art!
	Boys Choir Oh-Ah	ボーイズクワイアオーアア	8	49	56	S.Art!
	Gothic Vox	ゴシックボックス	0	113	54	Regular
	Gospel Voices	ゴスペル	0	116	53	Live!

メインカテゴリ：Strings & Vocal (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Choir コーラス	Humming	ハミング	0	118	53	Live!
	Hah Choir	ハークワイア	0	114	53	Regular
	Mmh	ムー	0	117	53	Live!

メインカテゴリ：Brass & Woodwind (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Brass Solo ブラスソロ	Trumpet	トランペット	8	32	65	S.Art!
	Cornet	コルネット	0	119	57	Sweet!
	Silver Trumpet	シルバートランペット	8	33	65	S.Art!
	Muted Trumpet	ミュートトランペット	0	114	60	Sweet!
	Golden Trumpet	ゴールドトランペット	8	34	65	S.Art!
	Flugel Horn	フリューゲルホルン	0	118	57	Sweet!
	Big Band Trumpet	ビッグバンドトランペット	8	37	65	S.Art!
	Trombone	トロンボーン	0	117	58	Sweet!
	Trumpet Fall	トランペットフォル	8	38	65	S.Art!
	Trumpet	トランペット	0	115	57	Sweet!
	Trumpet Shake	トランペットシェイク	8	35	65	S.Art!
	Mellow Trumpet	メロトランペット	0	120	57	Sweet!
	Silver Trumpet	シルバートランペット	0	121	57	Sweet!
	Muted Cornet	ミュートコルネット	104	0	60	Sweet!
	Golden Trumpet	ゴールドトランペット	0	122	57	Sweet!
	Baritone Horn	バリトンホルン	0	113	59	Regular
	Tuba	チューバ	104	0	59	Regular
	Bright Trombone	ブライイトロンボーン	104	0	58	Sweet!
	Baritone Hit	バリトンヒット	0	114	59	Regular
	Alp Bass	アルプベース	0	113	34	Regular
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Horns	ホルン	104	0	61	Live!
	Big Band Brass	ビッグバンドブラス	8	37	57	S.Art!
	Soft Horns	ソフトホルン	8	32	61	S.Art!
	Smooth Brass	スムースブラス	8	36	57	S.Art!
	Dynamic Brass	ダイナミックブラス	0	127	62	Live!
	Symphony Horns 1	シンフォニーホルン 1	104	1	61	Live!
	Symphony Horns 2	シンフォニーホルン 2	104	2	61	Live!
	Power Brass	パワーブラス	0	121	63	Live!
	Warm Horns	ウォームホルン	8	33	61	S.Art!
	Accent Brass	アクセントブラス	0	109	62	Live!
	Stopped Horns	ストップホルン	104	3	61	Live!
	Brass Falls f	ブラスフォル f	8	34	57	S.Art!
	Muted Horns	ミュートホルン	8	34	61	S.Art!
	Brass Falls mf	ブラスフォル mf	8	35	57	S.Art!
	Brass f	ブラス f	0	108	62	Live!
	Brass mf	ブラス mf	0	110	62	Live!
	Soft Horns	ソフトホルン	0	117	61	Live!
	Brass p	ブラス p	0	111	62	Live!
	Soft Trombones	ソフトトロンボーン	0	118	61	Live!
	Brass Shake	ブラスシェイク	8	32	57	S.Art!
	Pop Brass	ポップブラス	0	117	63	Live!
	Accent Falls	アクセントフォル	8	38	57	S.Art!
	Hyper Brass	ハイパーブラス	0	118	63	Live!
	Storzando	スフォルツァンド	0	105	62	Live!
	Small Brass	スモールブラス	0	120	61	Live!
	Storzando Fall	スフォルツァンドフォル	0	107	62	Live!
	Ballroom Brass	ボールルームブラス	0	113	60	Regular
Brass Dynamics	ブラスダイナミック	0	106	62	Live!	
Octave Brass	オクターブブラス	0	116	63	Live!	
Sax Solo サクソソロ	Saxophone	サクソフォン	8	32	83	S.Art!
	Alto Sax	アルトサクソ	8	32	67	S.Art!
	Big Band Sax	ビッグバンドサクソ	8	35	83	S.Art!
	Soft Alto Sax	ソフトアルトサクソ	8	34	67	S.Art!
	Rock Sax	ロックサクソ	8	33	83	S.Art!
	Growl Sax	グロウルサクソ	0	111	67	Sweet!
	Soprano Sax	ソプラノサクソ	0	113	65	Sweet!
	Pop Tenor Sax	ポップテナーサクソ	0	127	67	Sweet!
	Pop Alto Sax	ポップアルトサクソ	104	0	66	Sweet!
	Ballad Tenor Sax	バラードテナーサクソ	0	126	67	Sweet!
	Breathy Tenor Sax	ブレスチャーテナーサクソ	0	117	67	Sweet!

メインカテゴリ：Brass & Woodwind (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Sax Solo サクソソロ	Jazz Tenor Sax	ジャズテナーサクソ	0	125	67	Sweet!
	Baritone Sax	バリトンサクソ	104	0	68	Regular
Sax Ensemble サクソアンサンブル	Sax Section	サクソセクション	8	36	83	S.Art!
	Sax Section Unison	サクソセクションユニゾン	8	38	83	S.Art!
	Sax Section Fast Attack	サクソセクションFast	0	116	67	Live!
	Big Band Saxes	ビッグバンドサクソ	0	110	67	Live!
	Sax Section Octave	サクソセクションオクターブ	8	37	83	S.Art!
	Ballad Section	バラードセクション	0	119	67	Regular
	Soft Saxes	ソフトサクソ	8	39	83	S.Art!
	Sax Appeal	サクソアピール	0	123	67	Live!
	Sax Section Hard	サクソセクションHard	0	122	67	Live!
	Sax Section Soft	サクソセクションSoft	0	121	67	Live!
Woodwind Solo ウッドウィンドソロ	Flute	フルート	8	32	74	S.Art!
	Jazz Flute	ジャズフルート	0	114	74	Sweet!
	Oboe	オーボエ	8	32	69	S.Art!
	Classical Oboe	クラシカルオーボエ	0	113	69	Sweet!
	Clarinet	クラリネット	104	0	72	Live!
	Jazz Clarinet	ジャズクラリネット	0	114	72	Sweet!
	Bassoon	バスーン	104	0	71	Sweet!
	Bassoon	バスーン	0	112	71	Regular
	German Clarinet	ジャーマンクラリネット	104	2	72	Regular
	Classical Flute	クラシカルフルート	0	115	74	Sweet!
	Piccolo	ピッコロ	0	112	73	Regular
	Oboe	オーボエ	0	112	69	Regular
	Clarinet	クラリネット	0	112	72	Regular
	English Horn	イングリッシュホルン	0	112	70	Regular
Woodwind Ens ウッドウィンドアンサンブル	Flutes & Oboes	フルート&オーボエ	104	2	74	Regular
	Orchestral Woodwind	オーケストラウッドウィンド	104	1	71	Regular
	Clarinet & Flutes	クラリネット&フルート	104	1	72	Regular
	Alto Flutes	アルトフルートデュオ	104	1	74	Regular
	Clarinet & Oboe	クラリネット&オーボエ	104	1	69	Regular
	Flute Ensemble	フルートアンサンブル	0	116	74	Regular
	Oboe & Bassoon	オーボエ&バスーン	104	2	69	Regular
	Woodwind World ウッドウィンドワールド	Pan Flute	パンフルート	0	113	76
Chiff Pan Flute	チフパンフルート	0	113	74	Regular	
Celtic Duo	ケルティックデュオ	0	120	74	Regular	
Ethnic Flute	エスニックフルート	0	112	76	Regular	
Bagpipe	バグパイプ	0	112	110	Regular	
Ocarina	オカリナ	0	112	80	Regular	
Recorder	リコーダー	0	112	75	Regular	
Shakuhachi	尺八	0	112	78	Regular	
Whistle	口笛	0	112	79	Regular	

メインカテゴリ：Perc & Drums (パーカッション&ドラム)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Chromatic Perc クロマチック	Vibraphone	ビブラフォン	104	1	12	Sweet!	
	Xylophone	シロフォン	104	0	14	Regular	
	Jazz Vibraphone	ジャズビブラフォン	0	113	12	Regular	
	Marimba	マリмба	104	0	13	Regular	
	Tremolo Vibraphone	トレモロビブラフォン	0	124	12	Natural!	
	Vibraphone	ビブラフォン	0	122	12	Natural!	
	Vibraphone & JazzGt	ビブラフォン&ジャズギター	8	33	12	S.Art!	
	Glockenspiel	グロッケンシュピール	104	0	10	Regular	
	Vibraphone & Flutes	ビブラフォン&フルート	0	114	12	Regular	
	Steel Drums	スチールドラム	0	112	115	Regular	
	Music Box	ミュージックボックス	0	112	11	Regular	
	Kalimba	カリンバ	0	112	109	Regular	
	Orchestral Perc オーケストラ	Harp	ハーブ	104	1	47	Regular
		Tubular Bells	チューブラーベル	0	112	15	Regular
		Timpani	ティンパニ	0	112	48	Regular
Orchestra Hit		オーケストラヒット	0	112	56	Regular	
Celesta		チェレスタ	0	112	9	Regular	
Drum Kits ドラムキット	Real Drums	リアルドラム	127	0	92	Live!Drums	
	Real Brushes	リアルブラッシュ	127	0	42	Live!Drums	
	Power Kit 1	パワーキット1	127	0	88	Live!Drums	
	Power Kit 2	パワーキット2	127	0	89	Live!Drums	

メインカテゴリ：Perc & Drums (パーカッション&ドラム)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Drum Kits ドラムキット	Acoustic Kit	アコースティックキット	127	0	90	Live!Drums	
	House Kit	ハウスキット	127	0	61	Drums	
	Rock Kit	ロックキット	127	0	91	Live!Drums	
	Drum Machine	ドラムマシン	127	0	62	Drums	
	Studio Kit	スタジオキット	127	0	87	Live!Drums	
	Analog T8 Kit	アナログT8キット	127	0	59	Drums	
	Analog T9 Kit	アナログT9キット	127	0	60	Drums	
	Jazz Kit	ジャズキット	127	0	33	Drums	
	Break Kit	ブレイクキット	127	0	58	Drums	
	Hit Kit	ヒットキット	127	0	5	Drums	
	Hip Hop Kit	ヒップホップキット	127	0	57	Drums	
	Room Kit	ルームキット	127	0	9	Drums	
	Dance Kit	ダンスキット	127	0	28	Drums	
	Electro Kit	エレクトロキット	127	0	25	Drums	
	Analog Kit	アナログキット	127	0	26	Drums	
	Symphony Kit	シンフォニーキット	127	0	49	Live!Drums	
	Brush Kit	ブラッシュキット	127	0	41	Live!Drums	
	World Perc Kits ワールドキット	Turkish Kit	ターキッシュキット	126	0	68	Live!SFX
		Cuban Kit	キューバンキット	126	0	41	Live!SFX
		Pop Latin Kit	ポップラテンキット	126	0	44	Live!SFX
SFX スペシャル エフェクト		New SFX Kit 1	ニューSFXキット1	126	0	3	Live!SFX
	New SFX Kit 2	ニューSFXキット2	126	0	4	Live!SFX	
	Helicopter	ヘリコプター	104	0	126	Live!	
	Noises Kit	ノイズキット	126	0	9	SFX	
	Applause 1	拍手1	104	0	127	Live!	
	Applause 2	拍手2	104	1	127	Live!	
	Sea Shore	海辺	104	0	123	Live!	
	Gun Shot	銃声	104	0	128	Live!	
	SFX Kit 1	SFXキット1	126	0	1	SFX	
	SFX Kit 2	SFXキット2	126	0	2	SFX	
	Magic Bell	マジックベル	8	32	121	S.Art!	

メインカテゴリ：Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Synth Lead シンセリード	Sub Lead	サブリード	104	0	81	Regular	
	Wire Lead	ワイヤーリード	0	120	82	Regular	
	Soft Saw	ソフトソー	104	16	82	Regular	
	Soft R&B	ソフトR&B	0	119	81	Regular	
	Fusion Lead	フュージョンリード	104	15	82	Regular	
	Early Lead	アーリーリード	0	118	82	Regular	
	Oxygen	オキシジェン	0	122	82	Regular	
	Soft Square	ソフトスクエア	104	5	81	Regular	
	Matrix	マトリックス	0	123	82	Regular	
	Detuned Vintage	デチューンドビンテージ	104	1	85	Regular	
	PWM Lead	PWMリード	104	1	82	Regular	
	Hipa Lead	ハイパーリード	0	118	85	Regular	
	Brassy Lead	ブラッシーリード	104	5	63	Regular	
	Punchy Hook	パンチーフックリード	0	127	82	Regular	
	Punch Lead	パンチリード	104	7	82	Regular	
	Crying Lead	クライングリード	0	114	88	Regular	
	Flange Filter	フランジフィルター	104	2	82	Regular	
	Hip Lead	ヒップリード	0	113	81	Regular	
	Mouth Lead	マウスリード	104	0	82	Regular	
	Hop Lead	ホップリード	0	117	81	Regular	
	Tech Lead	テックリード	0	117	85	Regular	
	Analogon	アナログン	0	115	82	Regular	
	Tekline	テクラインリード	0	116	85	Regular	
	Skyline	スカイライン	0	115	85	Regular	
	Soft Mini	ソフトミニリード	0	124	81	Regular	
	Bleep Lead	ブリープリード	104	0	85	Regular	
	Fire Wire	ファイアワイヤー	0	116	82	Regular	
	Orbit Sine	オービットサインリード	0	126	81	Regular	
	Synth Perc シンセ パーカッション	New Heaven	ニューヘブン	104	10	89	Regular
		Heaven Pad	ヘブンパッド	104	3	92	Regular
		Fantasy Bells	ファンタジーベルズ	104	11	89	Regular
		Breath Bells	ブレスベルズ	104	15	89	Regular

メインカテゴリ：Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Synth Perc シンセ パーカッション	Itopia Bells	アイトピア ベルズ	104	13	89	Regular	
	Next Generation	ネクスト ジェネレーション	104	9	52	Regular	
	Sinesphere	サインスフィア	104	18	89	Regular	
	Organ Bells	オルガン ベルズ	104	12	89	Regular	
	Spectrum Theme	スペクトラム テーマ	104	14	89	Regular	
	Sky Bells	スカイ ベルズ	104	16	89	Regular	
	Flying Harmonics	フライング ハーモニクス	104	1	100	Regular	
	Nylon Heaven	ナイロン ヘブン	104	2	100	Regular	
	Airy Harp	エアリー ハープ	104	17	89	Regular	
	Nylon Pad	ナイロン パッド	104	0	100	Regular	
	Simple Comp	シンプル コンブ	104	12	82	Regular	
	Bellsphere	ベルスフィア	104	5	89	Regular	
	Ballad Comp	バラード コンブ	104	6	89	Regular	
	Perc Pad	パーカッション パッド	104	0	102	Regular	
	Heaven Bell	ヘブン ベル	104	0	101	Regular	
	Mediterrain	メディテレイニアンパッド	0	114	100	Regular	
	Bright Pad Bell	ブライトパッドベル	104	7	89	Regular	
	Lektro Codes	レクトロコード	104	2	85	Regular	
	Wild PWM	ワイルドPWM	104	4	81	Regular	
	Resonant Clavi	レゾナントクラビ	104	2	91	Regular	
	Resonance Comp	レゾナンスコンブ	104	4	63	Regular	
	Perc Sequence FM 1	パーカッションシーケンス FM 1	104	7	88	Regular	
	Perc Sequence FM 2	パーカッションシーケンス FM 2	104	8	88	Regular	
	Digital Sequenced	デジタルシーケンスト	104	2	88	Regular	
	Synth Sticks	シンセスティック	104	0	107	Regular	
	Analog Sequenced	アナログシーケンスト	104	3	88	Regular	
	Saz Feeze	サズフィーズ	104	0	98	Regular	
	Perc Sequence FS	パーカッションシーケンス FS	104	6	88	Regular	
	Eastern Air	イースタンエア	104	1	98	Regular	
	Xtune	Xチューン	104	1	88	Regular	
	Nomad	ノマド	104	1	105	Regular	
	Perc Sequence Saw	パーカッションシーケンスソー	104	11	82	Regular	
	Stack Bell	スタックベル	104	8	89	Regular	
	Attack	アタック	104	4	82	Regular	
	Nice Bell	ナイスベル	104	9	89	Regular	
	PWM Percussion	PWMパーカッション	104	6	82	Regular	
	Synth Strings シンセストリングス	Synth Strings 1	シンセストリングス 1	0	112	51	Regular
		Synth Strings 2	シンセストリングス 2	0	113	51	Regular
		Butter Strings	バター ストリングス	104	2	51	Regular
		Bright Saw Pad	ブライトソーパッド	0	113	91	Regular
		Light Pad	ライトパッド	104	2	52	Regular
		Ober Strings	オーバーストリングス	0	113	52	Regular
		Hipa Strings	ハイパーストリングスパッド	0	114	96	Regular
		80s Pad	80s パッド	104	1	52	Regular
		Octave Strings	オクターブストリングス	104	4	51	Regular
Bright Pop Pad		ブライトポップパッド	104	3	51	Regular	
Medium Tune Pad		ミディアムチューンパッド	104	0	51	Regular	
Doux Flange		ドゥ フランジ	104	3	96	Regular	
Premium Pad		プレミアムパッド	104	0	52	Regular	
Bright Pad Classic		ブライトパッドクラシック	104	3	91	Regular	
Soft Ensemble		ソフトアンサンブル	104	1	51	Regular	
Synth Brass シンセブラス		Analog Brass	アナログブラス	0	112	64	Regular
		1984 Synth	1984 シンセ	104	20	82	Regular
		Fat Synth Brass	ファットシンセブラス	0	116	64	Regular
	80s Brass	80s ブラス	0	113	63	Regular	
	Thin Brass	シンズブラス	104	0	63	Regular	
	Funky Analog	ファンキーアナログ	0	115	63	Regular	
	Brass Profit	ブラスプロフィット	104	1	63	Regular	
	Techno Brass	テクノブラス	0	114	63	Regular	
	Ober Brass	オーバーブラス	0	113	64	Regular	
	Ober Horns	オーバークホーンズ	0	115	64	Regular	
	Slow PWM Brass	スローPWMブラス	104	2	63	Regular	
	Soft Velo Brass	ソフトベロシティブラス	0	120	63	Regular	
	Fast PWM Brass	ファストPWMブラス	104	6	63	Regular	
	Soft Analog	ソフトアナログ	0	114	64	Regular	

メインカテゴリ：Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Synth Pad シンセパッド	All or Nothing	オールオア ナッシング	104	6	102	Regular	
	Whisper Gallery	ウィスパー ギャラリー	104	0	93	Regular	
	Digitalsweeper	デジタスウィーパー	104	7	102	Regular	
	Hybrid Lines	ハイブリッドライン	104	4	92	Regular	
	Spectrum Pad	スペクトラムパッド	104	5	95	Regular	
	Midnight Special	ミッドナイトスペシャル	104	3	102	Regular	
	Hybrid Pad	ハイブリッドパッド	104	22	89	Regular	
	Atmo 5th	アトモスフィア5th	104	6	90	Regular	
	Deep Motion	ディープモーション	104	4	96	Regular	
	Pad Voices	パッドボイス	104	6	96	Live!	
	Skydiver	スカイダイバー	0	112	102	Regular	
	Aerosphere	エアロスフィア	104	1	95	Regular	
	Cross Phase	クロスフェーズ	104	1	102	Regular	
	New Atmosphere	ニューアトモスフィア	104	4	90	Regular	
	Galaxy Pad	ギャラクシーパッド	104	3	89	Regular	
	VP Soft	VPソフト	104	0	90	Regular	
	Night Motion	ナイトモーション	104	4	89	Regular	
	Hot Swell	ホットスウェル	104	2	96	Regular	
	Morning Dew	モーニングデュー	104	0	95	Regular	
	Dark Fat Saw	ダークファットソー	104	2	90	Regular	
	Vapor Pad	ベイパーパッド	104	1	90	Regular	
	Dark Light	ダークライト	104	3	90	Regular	
	Space Rider	スペースライダー	104	1	96	Regular	
	Ambient Pad	アンビエントパッド	104	0	89	Regular	
	Pearls Pad	パールズパッド	104	2	89	Regular	
	Bright Fat Saw	ブライトファットソー	104	5	91	Regular	
	Breath Pad	ブレスパッド	104	0	92	Regular	
	Early Digital	アーリーデジタル	104	0	94	Regular	
	Noble Man	ノーブルマン	104	1	89	Regular	
	Super Dark Pad	スーパーダークパッド	0	119	90	Regular	
	Analog Pad	アナログパッド	0	120	90	Regular	
	Analog Swell	アナログスウェルパッド	0	119	96	Regular	
	Dark Angel Pad	ダークエンジェルパッド	0	121	90	Regular	
	Big Octave Pad	ビッグオクターブパッド	0	115	91	Regular	
	Lite Pad	ライトパッド	0	122	90	Regular	
	Golden Age	ゴールデンエイジ	0	115	89	Regular	
	Pop Pad	ポップパッド	0	112	91	Regular	
	Solaris	ソラリス	0	114	95	Regular	
	Glorious Phase	グロリアスフェーズパッド	0	114	91	Regular	
	Insomnia	インソムニア	0	113	95	Regular	
	Ober Sweep	オーバースイープ	0	115	96	Regular	
	Neo Warm Pad	ネオウォームパッド	0	115	90	Regular	
	Time Travel	タイムトラベル	0	116	89	Regular	
	Cyber Pad	サイバーパッド	0	113	100	Regular	
	Bubblespace	バブルスペース	0	113	102	Regular	
	Bright Ober	ブライトオーバークパッド	0	113	96	Regular	
	Mellow Pad	メロパッド	0	117	96	Regular	
	Dark Pad	ダークパッド	0	118	96	Regular	
	Synth Dance シンセダンス	Ana Dayz	アナデイズ	104	3	52	Regular
		HPF Dance	HPFダンス	104	0	91	Regular
		Bright Pad Trance	ブライトパッドトランス	104	4	91	Regular
		Detuned Saw Octave	デチューンドソーオクターブ	104	8	82	Regular
		Chillin Chords	チルインコード	104	6	52	Regular
		Dancy Hook	ダンシーフック	104	9	82	Regular
		Trance (Pedal)	トランス(Pedal)	104	0	96	Regular
		Vinalog Saw	バイナログソー	104	3	82	Regular
		Club Lead	クラブリード	104	3	63	Regular
		Talk Mod Lead	トークモジュレーション	104	0	88	Regular
		Trance Perc	トランスパーカッション	104	5	82	Regular
		Chorus Saw Lead	コーラスソーリード	104	10	82	Regular
		Chordmaster	コードマスター	104	13	82	Regular
		Faat Comp	ファットコンブ	104	4	52	Regular
		Fat Saw Hook	ファットソーフック	104	7	52	Regular
	Tech Glide	テクグライド	104	14	82	Regular	
	Trance Sequence 1	トランスシーケンス 1	104	4	88	Regular	
Trance Sequence 2	トランスシーケンス 2	104	5	88	Regular		
Trance Sequence 3	トランスシーケンス 3	104	1	91	Regular		

メインカテゴリ：Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Synth Dance シンセダンス	Dance Chords	ダンスコード	104	5	52	Regular
	Dance Hook	ダンスフックリード	0	112	87	Regular
	Trance Lead	トランスリード	0	121	81	Regular
	Octave Hook	オクターブフックリード	0	113	87	Regular
Synth Effects シンセエフェクト	Water Games	ウォーターゲーム	104	4	102	Regular
	Spectralis	スペクトラリス	104	4	95	Regular
	My Generation	マイ ジェネレーション	104	5	102	Regular
	Metallic Rain	メタリックレイン	104	8	102	Regular
	Rainy Day	レイニー デイ	104	5	90	Regular
	Ambient Theme	アンビエントテーマ	104	20	89	Regular
	Warped Waves	歪波形	104	2	95	Regular
	Reflecting Zone	リフレクティングゾーン	104	21	89	Regular
	Sound Pictures	サウンドピクチャー	104	3	95	Regular
	The Fog	霧	104	9	102	Regular
	Mystic Pad	ミスティックパッド	104	6	95	Regular
	Randomizer	ランダムマイザー	104	10	102	Regular
	Atlantis	アトランティス	104	11	102	Regular
	Tric-Trac	トリックートラック	104	2	98	Regular
	Sixth Sense	シックスセンス	104	2	102	Regular
	Perc Sequence Hipa	パーカッションシーケンスハイパー	104	9	88	Regular
	Pitch Fall	ピッチ フォール	104	0	104	Regular

NOTE

ボイス名が同じのものがありますが、タイプの異なる違うボイスです。

ドラム/SFXキットリスト

Note#	Kit Name		Standard Kit 1 (*3)			Standard Kit 2 (*3)			Hit Kit			Room Kit			Rock Kit (*3)		
	MSB-LSB-PC#		127-0-1			127-0-2			127-0-5			127-0-9			127-0-17		
	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1	Surdo Mute		3												
14	D-1	D1	Surdo Open		3												
15	D#-1	D#1	Hi O														
16	E-1	E1	Whip Slap														
17	F-1	F1	Scratch H		4												
18	F#-1	F#1	Scratch L		4												
19	G-1	G1	Finger Snap														
20	G#-1	G#1	Click Noise														
21	A-1	A1	Metronome Click														
22	A#-1	A#1	Metronome Bell														
23	B-1	B1	Seq Click L														
24	C0	C2	Seq Click H														
25	C#0	C#2	Brush Tap														
26	D0	D2	Brush Swirl	●													
27	D#0	D#2	Brush Slap														
28	E0	E2	Brush Tap Swirl	●													
29	F0	F2	Snare Roll	●													
30	F#0	F#2	Castanet														
31	G0	G2	Snare Soft			Snare Soft 2			Snare Electro						Snare Noisy		
32	G#0	G#2	Sticks														
33	A0	A2	Kick Soft						Kick Tight L								
34	A#0	A#2	Open Rim Shot			Open Rim Shot H Short			Snare Pitched								
35	B0	B2	Kick Tight						Kick Wet							Kick 2	
36	C1	C3	Kick			Kick Short			Kick Tight H							Kick Gate	
37	C#1	C#3	Side Stick			Side Stick Light			Stick Ambient								
38	D1	D3	Snare			Snare Short			Snare Ambient				Snare Snappy			Snare Rock	
39	D#1	D#3	Hand Clap														
40	E1	E3	Snare Tight			Snare Tight H			Snare Tight 2				Snare Tight Snappy			Snare Rock Tight	
41	F1	F3	Floor Tom L						Hybrid Tom 1				Tom Room 1			Tom Rock 1	
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed		1				Hi-Hat Closed 2		1						
43	G1	G3	Floor Tom H						Hybrid Tom 2				Tom Room 2			Tom Rock 2	
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal		1				Hi-Hat Pedal 2		1						
45	A1	A3	Low Tom						Hybrid Tom 3				Tom Room 3			Tom Rock 3	
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open		1				Hi-Hat Open 2		1						
47	B1	B3	Mid Tom L						Hybrid Tom 4				Tom Room 4			Tom Rock 4	
48	C2	C4	Mid Tom H						Hybrid Tom 5				Tom Room 5			Tom Rock 5	
49	C#2	C#4	Crash Cymbal 1														
50	D2	D4	High Tom						Hybrid Tom 6				Tom Room 6			Tom Rock 6	
51	D#2	D#4	Ride Cymbal 1														
52	E2	E4	Chinese Cymbal														
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup														
54	F#2	F#4	Tambourine						Tambourine Light								
55	G2	G4	Splash Cymbal														
56	G#2	G#4	Cowbell														
57	A2	A4	Crash Cymbal 2														
58	A#2	A#4	Vibraslap														
59	B2	B4	Ride Cymbal 2														
60	C3	C5	Bongo H														
61	C#3	C#5	Bongo L														
62	D3	D5	Conga H Mute														
63	D#3	D#5	Conga H Open														
64	E3	E5	Conga L														
65	F3	F5	Timbale H														
66	F#3	F#5	Timbale L														
67	G3	G5	Agogo H														
68	G#3	G#5	Agogo L														
69	A3	A5	Cabasa														
70	A#3	A#5	Maracas														
71	B3	B5	Samba Whistle H	●													
72	C4	C6	Samba Whistle L	●													
73	C#4	C#6	Guiro Short														
74	D4	D6	Guiro Long	●													
75	D#4	D#6	Claves														
76	E4	E6	Wood Block H														
77	F4	F6	Wood Block L														
78	F#4	F#6	Cuica Mute														
79	G4	G6	Cuica Open														
80	G#4	G#6	Triangle Mute		2												
81	A4	A6	Triangle Open		2												
82	A#4	A#6	Shaker														
83	B4	B6	Jingle Bells														
84	C5	C7	Bell Tree														
85	C#5	(C#7)															
86	D5	(D7)															
87	D#5	(D#7)															
88	E5	(E7)															
89	F5	(F7)															
90	F#5	(F#7)															
91	G5	(G7)															

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

*3 ソング再生用です。アプリから選択できません。

Kit Name			Electro Kit			Analog Kit			Dance Kit			Jazz Kit			Brush Kit		
MSB-LSB-PC#			127-0-25			127-0-26			127-0-28			127-0-33			127-0-41		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1							Kick Dance 1								
14	D-1	D1							Kick Dance 2								
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1							Scratch Dance 1	●							
18	F#-1	F#1							Scratch Dance 2	●							
19	G-1	G1															
20	G#-1	G#1															
21	A-1	A1							Dance Perc 1								
22	A#-1	A#1							Reverse Dance 1								
23	B-1	B1							Dance Perc 2								
24	C0	C2							Hi Q Dance 1								
25	C#0	C#2							Snare Analog 3								
26	D0	D2							Vinyl Noise	●							
27	D#0	D#2							Snare Analog 4								
28	E0	E2	Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●							
29	F0	F2							Reverse Dance 2	●							
30	F#0	F#2	Hi Q 2			Hi Q 2			Hi Q 2								
31	G0	G2	Snare Snappy Electro			Snare Noisy 4			Snare Techno			Snare Jazz H			Brush Slap 2		
32	G#0	G#2							Snare Dance 1								
33	A0	A2	Kick 3			Kick 3			Kick Techno Q								
34	A#0	A#2							Rim Gate								
35	B0	B2	Kick Gate			Kick Analog Short			Kick Techno L								
36	C1	C3	Kick Gate Heavy			Kick Analog			Kick Techno			Kick Jazz			Kick Jazz		
37	C#1	C#3				Side Stick Analog			Side Stick Analog			Side Stick Light			Side Stick Light		
38	D1	D3	Snare Noisy 2			Snare Analog			Snare Clap			Snare Jazz L			Brush Slap 3		
39	D#1	D#3							Dance Clap								
40	E1	E3	Snare Noisy 3			Snare Analog 2			Snare Dry			Snare Jazz M			Brush Tap 2		
41	F1	F3	Tom Electro 1			Tom Analog 1			Tom Dance 1						Tom Brush 1		
42	F#1	F#3				Hi-Hat Closed Analog	1		Hi-Hat Closed 3		1						
43	G1	G3	Tom Electro 2			Tom Analog 2			Tom Dance 2						Tom Brush 2		
44	G#1	G#3				Hi-Hat Closed Analog 2	1		Hi-Hat Closed Analog 3		1						
45	A1	A3	Tom Electro 3			Tom Analog 3			Tom Dance 3						Tom Brush 3		
46	A#1	A#3				Hi-Hat Open Analog	1		Hi-Hat Open 3		1						
47	B1	B3	Tom Electro 4			Tom Analog 4			Tom Dance 4						Tom Brush 4		
48	C2	C4	Tom Electro 5			Tom Analog 5			Tom Dance 5						Tom Brush 5		
49	C#2	C#4				Crash Analog			Crash Analog								
50	D2	D4	Tom Electro 6			Tom Analog 6			Tom Dance 6						Tom Brush 6		
51	D#2	D#4															
52	E2	E4															
53	F2	F4															
54	F#2	F#4							Tambourine Analog								
55	G2	G4															
56	G#2	G#4				Cowbell Analog			Cowbell Dance								
57	A2	A4															
58	A#2	A#4							Vibraslap Analog								
59	B2	B4							Ride Analog								
60	C3	C5							Bongo Analog H								
61	C#3	C#5							Bongo Analog L								
62	D3	D5				Conga Analog H			Conga Analog H								
63	D#3	D#5				Conga Analog M			Conga Analog M								
64	E3	E5				Conga Analog L			Conga Analog L								
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5															
69	A3	A5															
70	A#3	A#5				Maracas 2			Maracas 2								
71	B3	B5															
72	C4	C6															
73	C#4	C#6															
74	D4	D6															
75	D#4	D#6				Claves 2			Claves 2								
76	E4	E6							Dance Perc 3								
77	F4	F6							Dance Perc 4	●							
78	F#4	F#6	Scratch H 2			Scratch H 2			Dance Breath 1								
79	G4	G6	Scratch L 2			Scratch L 2			Dance Breath 2	●							
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6															
83	B4	B6															
84	C5	C7															
85	C#5	(C#7)															
86	D5	(D7)															
87	D#5	(D#7)															
88	E5	(E7)															
89	F5	(F7)															
90	F#5	(F#7)															
91	G5	(G7)															

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

P-S500 データリスト

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			Real Brushes			Symphony Kit			Hip Hop Kit			Break Kit			Analog T8 Kit		
MSB-LSB-PC#			127-0-42			127-0-49			127-0-57			127-0-58			127-0-59		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1															
14	D-1	D1															
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1															
18	F#-1	F#1															
19	G-1	G1							Hi-Hat Closed T8 2		4				Snare Hammer		
20	G#-1	G#1							Tom T8 3			Snare Break 8			Kick Zap Hard		
21	A-1	A1							Hi-Hat Open T8 2		4	Snare Break 9			Snare Garg L		
22	A#-1	A#1							Tom T8 6			Hi-Hat Closed Break 1	●		Kick Tek Power		
23	B-1	B1	Vintage Tip						Crash T8			Hi-Hat Closed Break 2	●		Kick Slimy		
24	C0	C2	Vintage Swirl 1	●					Triangle Mute		1	Kick Break Deep			Kick T8 4		
25	C#0	C#2	Vintage Slap 1						Triangle Open		1	Snare Hip			Snare Analog CR		
26	D0	D2	Vintage Swirl 2	●					Wind Chime			Snare Lo-Fi			Snare T8 7		
27	D#0	D#2	Vintage Slap 2						Tambourine Light 2			Snare Clappy			Snare Clap Analog		
28	E0	E2	Vintage Tap Swirl	●					Tambourine Light 1			Snare LdwH Mono			Snare T8 6		
29	F0	F2	Vintage Slap Swirl	●					Kick HipHop 9			Snare Rock Roll	●		Tom T8 5		
30	F#0	F#2	Vintage Swirl 3	●					Hi-Hat Closed Tek		3	Snare Gate 1			Snare T8 5		
31	G0	G2	Vintage Slap 3						Kick Gate			Snare Mid			Kick T8 3		
32	G#0	G#2							Hi-Hat Open Lo-Fi		3	Snare Break Rim			Snare T8 4		
33	A0	A2	Kick Soft L			Kick Soft 2			Kick Gran Casa Open			Kick Break Heavy			Kick T8 2		
34	A#0	A#2	Open Rim Shot Real Brushes						Hi-Hat Reverse Drum&Bass			Snare Hip Rim 4			Snare T8 3		
35	B0	B2	Kick Soft H			Gran Cassa			Kick HipHop 1			Kick Break 2			T8 Kick Bass		
36	C1	C3	Kick Jazz Ambience			Gran Cassa Mute			Kick Analog CR			Kick Break 1			Kick T8 1		
37	C#1	C#3	Side Stick Real Brushes						Snare Analog Sm Rim			Snare Hip Rim 1			Snare T8 Rim		
38	D1	D3	Vintage Slap 4			Band Snare			Snare HipHop 1			Snare Break 3			Snare T8 2		
39	D#1	D#3	Clap Power						Snare Clappy			Snare Break 1			Clap T9		
40	E1	E3	Vintage Slap 5			Band Snare 2			Snare HipHop 2			Snare Break 2			Snare T8 1		
41	F1	F3	Tom Real Brushes 1									Tom Break 1			Tom T8 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed Real Brushes		1				Hi-Hat Closed HipHop		2	Hi-Hat Closed Rock Soft		1	Hi-Hat Closed T8		1
43	G1	G3	Tom Real Brushes 2						Low Tom			Tom Break 2			Tom T8 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal Real Brushes		1				Hi-Hat Pedal HipHop		2	Hi-Hat Pedal Rock		1	Hi-Hat Pedal T8		1
45	A1	A3	Tom Real Brushes 3						Mid Tom L			Tom Break 3			Tom T8 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open Real Brushes		1				Hi-Hat Open HipHop		2	Hi-Hat Half Open Rock		1	Hi-Hat Open T8		1
47	B1	B3	Tom Real Brushes 4						High Tom			Tom Break 4			Tom T8 4		
48	C2	C4	Tom Real Brushes 5						Ride Cymbal 3			Tom Break 5			Tom T8 6		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal Real Brushes 1			Hand Cymbal			Crash Cymbal 3						Crash Cymbal T8		
50	D2	D4	Tom Real Brushes 6						Shaker 2			Tom Break 6			Tom T8 7		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal Real Brushes			Hand Cymbal Short			Scratch Bass Drum Forward			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal T9		
52	E2	E4	China Cymbal Real Brushes						Scratch Bass Drum Reverse			China Cymbal 2			China Cymbal 2		
53	F2	F4	Ride Cup Real Brushes 1						Kick HipHop 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		
54	F#2	F#4							Snare HipHop Rim 2			Tambourine 1 Hit			Tambourine RX5		
55	G2	G4	Splash Cymbal Real Brushes						HipHop Clap 2			Splash Cymbal 2					
56	G#2	G#4							HipHop Snap 1			Cowbell 1			Cowbell T8		
57	A2	A4	Crash Cymbal Real Brushes 2			Hand Cymbal 2			Snare HipHop 3						Crash Cymbal 4		
58	A#2	A#4							Electric Clap 2			Cowbell RX11					
59	B2	B4	Ride Cup Real Brushes 2			Hand Cymbal Short 2			Kick Hip Deep						Ride Cymbal 3		
60	C3	C5							Kick HipHop 3						Conga T8 5		
61	C#3	C#5							Snare HipHop Rim 3						Conga T8 4		
62	D3	D5							Snare HipHop 5			Conga H Tip			Conga T8 3		
63	D#3	D#5							Electric Clap 1			Conga H Open Slap			Conga T8 2		
64	E3	E5							Handbell H			Conga H Open			Conga T8 1		
65	F3	F5							Kick HipHop 4			Bongo 2 H					
66	F#3	F#5							HipHop Clap 3			Bongo 2 L					
67	G3	G5							HipHop Snap 2			Conga Open			Glass H		
68	G#3	G#5							Snare HipHop Rim 5						Glass L		
69	A3	A5							HipHop Flex 1								
70	A#3	A#5							HipHop Flex 2			Maracas Slur			Maracas T8		
71	B3	B5							Shaker 2			Timbale H			Fx Gun 2	●	
72	C4	C6							Kick HipHop 5			Timbale L			Fx Gun 1	●	
73	C#4	C#6							Snare HipHop Rim 4			Scratch H 3	●		Analog Shaker H	●	
74	D4	D6							Snare HipHop 6			Scratch Down	●		Analog Shaker L	●	
75	D#4	D#6							Snare HipHop 11						Claves T8		
76	E4	E6							Kick HipHop 10						Hi Q 1		
77	F4	F6							Snare HipHop 7						Hi Q 2		
78	F#4	F#6							HipHop Clap 5			Scratch H 2			Scratch H 2		
79	G4	G6							Conga H Tip			Scratch L 2			Scratch L 2		
80	G#4	G#6							Conga H Heel								
81	A4	A6							Conga H Open								
82	A#4	A#6							Conga L Open 1			Kick Break 3			Analog Shaker		
83	B4	B6							Conga L Open 2			Kick Break 4			Sleigh Bells		
84	C5	C7	Wind Chime						Kick HipHop 8			Kick Break 5	●		Wind Chime		
85	C#5	(C#7)							HipHop Clap 6			Kick Break 6			Snare Hip 1		
86	D5	(D7)							Snare T8 1			Kick Break 7			Snare Hip 2		
87	D#5	(D#7)							Snare T8 1 H			Hi-Hat Closed Break 3			Snare Hip Gate		
88	E5	(E7)							HipHop Clap 7			Snare Break 4			Snare Break 1		
89	F5	(F7)							Tom T8 1			Snare Break 5			Kick Blip		
90	F#5	(F#7)							Hi-Hat Closed T8 2			Snare Break 6			Snare Fx 1		
91	G5	(G7)							Tom T8 2			Snare Break 7			Kick Fx Hammer		

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

P-S500 データリスト

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			Analog T9 Kit			House Kit			Drum Machine			Studio Kit			Power Kit 1		
MSB-LSB-PC#			127-0-60			127-0-61			127-0-62			127-0-87			127-0-88		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1				W Kick	●										
14	D-1	D1				Disco Fx	●										
15	D#-1	D#1				White Noise Down 1	●										
16	E-1	E1				Pink Noise Down 1	●										
17	F-1	F1				White Noise Down 2	●	4									
18	F#-1	F#1				Pink Noise Down 2	●	4									
19	G-1	G1	Snare Drum&Bass 1			White Noise Up 2	●		Snare Drum&Bass 1								
20	G#-1	G#1	Kick Break 2			White Noise Up 1	●		Kick Break 2								
21	A-1	A1	Snare Distortion			Pink Noise Up	●		Snare Distortion								
22	A#-1	A#1	Kick Tek Power			White Noise Up Release	●		Kick Tek Power								
23	B-1	B1	Kick Distortion RM			Pink Noise Up Release	●		Kick Distortion RM								
24	C0	C2	Kick T9 2			Kick T9 4			Bass Drum Hard Long								
25	C#0	C#2	Snare Analog CR			Snare T8 Rim			Bass Drum Tek Power								
26	D0	D2	Snare T9 5			Snare T8 5			Bass Drum Distortion 5								
27	D#0	D#2	Clap Analog Sm			Hand Clap			Bass Drum Distortion 3								
28	E0	E2	Snare T9 Gate 1			Snare Garg L			Bass Drum Distortion 1	●							
29	F0	F2	Snare Rock Roll	●					Bass Drum Drum&Bass 1								
30	F#0	F#2	Snare T9 3			Snare T9 3			Bass Drum Blip								
31	G0	G2	Snare T9 4			Snare T8 1			Bass Drum Analog Sm			Snare Studio 2			Snare Soft Power 1		
32	G#0	G#2	Snare T9 Gate 2			Snare T9 5			Kick T8 2								
33	A0	A2	Kick T9 4			Kick T9 1			Kick T8 3			Kick Ambience H			Kick Ambient+		
34	A#0	A#2	Snare T9 6			Snare T9 Gate			Kick T9 HD 3						Open Rim Power 1		
35	B0	B2	Kick T9 1			Kick T9 2			Kick T9 2			Kick Ambience L			Kick Power Open		
36	C1	C3	Kick T9 3			Kick T9 5			Kick T9 4			Kick Studio			Kick Power Mute		
37	C#1	C#3	Snare T9 Rim			Snare T9 Rim			Snare T9 Rim						Side Stick Power		
38	D1	D3	Snare T9 1			Snare T9 1			Snare T9 1			Snare Studio M			Snare Power 1		
39	D#1	D#3	Clap T9			Clap T9			Clap T9						Hand Clap Power		
40	E1	E3	Snare T9 2			Snare T9 2			Snare T9 4			Snare Studio L			Snare Rough		
41	F1	F3	Tom T9 1			Tom T9 1			Tom T9 1						Tom Power 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed T9		1	Hi-Hat Closed T8		1	Hi-Hat Closed T9		1				Hi-Hat Closed Power		1
43	G1	G3	Tom T9 2			Tom T9 2			Tom T9 2						Tom Power 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal T9		1	Hi-Hat Pedal T9		1	Hi-Hat Pedal T9		1				Hi-Hat Pedal Power		1
45	A1	A3	Tom T9 3			Tom T9 3			Tom T9 3						Tom Power 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open T9		1	Hi-Hat Open T9		1	Hi-Hat Open T9		1				Hi-Hat Open Power		1
47	B1	B3	Tom T9 4			Tom T9 4			Tom T9 4						Tom Power 4		
48	C2	C4	Tom T9 5			Tom T9 5			Tom T9 5						Tom Power 5		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9						Crash Cymbal Acoustic 1		
50	D2	D4	Tom T9 6			Tom T9 6			Conga T8 1						Tom Power 6		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9						Ride Cymbal Acoustic 1		
52	E2	E4	China Cymbal 2			Crash Cymbal 4			Conga T8 2						China Cymbal Acoustic		
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Analog Click						Ride Cymbal Cup Acoustic		
54	F#2	F#4	Tambourine RX5			Tambourine Hit			Claves T8 1								
55	G2	G4	Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2			Maracas T8						Splash Cymbal Acoustic		
56	G#2	G#4	Cowbell 1			Cowbell 1			Tambourine Analog CR								
57	A2	A4	Crash Cymbal 4						Analog Shaker						Crash Cymbal Acoustic 2		
58	A#2	A#4	Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8								
59	B2	B4	Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3			Cowbell Analog CR						Ride Cymbal Acoustic 2		
60	C3	C5	Conga T8 5			Bongo H Open One Finger			Snare T8 1								
61	C#3	C#5	Conga T8 4			Bongo L Open Three Finger			Snare T8 2								
62	D3	D5	Conga Tip			Conga H Tip			Snare T8 3								
63	D#3	D#5	Conga Open Slap			Conga H Slap Open			Snare Analog CR								
64	E3	E5	Conga Open			Conga H Open 2			Snare Jungle 1								
65	F3	F5							Snare Drum&Bass 2								
66	F#3	F#5							Snare Hip 1								
67	G3	G5	Analog Click						Snare R&B 1								
68	G#3	G#5	Conga T8 1						Snare R&B 2								
69	A3	A5							Snare Hip 1								
70	A#3	A#5	Maracas Slur 2			Maracas Slur 2			Snare Wood								
71	B3	B5	Fx Gun 2	●		Vox Drum L			Snare Timbre								
72	C4	C6	Fx Gun 1	●		Vox Drum H			Hi-Hat Closed T8 1		5						
73	C#4	C#6	Scratch H 3	●					Hi-Hat Open T8 1		5						
74	D4	D6	Scratch Down	●					Hi-Hat Closed T8 2		6						
75	D#4	D#6	Hi Q 3						Hi-Hat Open T8 2		6						
76	E4	E6	Hi Q 1						Hi-Hat Pedal Acoustic		7						
77	F4	F6	Hi Q 2						Hi-Hat Closed Acoustic		7						
78	F#4	F#6	Scratch H 2			Cuica H			Hi-Hat Open Acoustic		7						
79	G4	G6	Scratch L 2			Cuica L			Hi-Hat Closed Lo-Fi		2						
80	G#4	G#6							Hi-Hat Open Lo-Fi		2						
81	A4	A6							Hi-Hat Closed Syn		8						
82	A#4	A#6	Analog Shaker			Analog Shaker			Hi-Hat Open Syn		8						
83	B4	B6							Analog Shaker 2								
84	C5	C7	Wind Chime			Wind Chime			Tambourine RX5 2						Wind Chime		
85	C#5	(C#7)	Snare Piccolo			Snare Break Roll			Tambourine 1 Hit								
86	D5	(D7)	Snare T8 7			Noise Burst			Electric Cowbell								
87	D#5	(D#7)	SnareRockRollDist			Vox Bell			Conga T8 3								
88	E5	(E7)	Snare Brush Mute			Snare R&B 1			ElectricTriangle								
89	F5	(F7)	Kick Blip Hard			Vox Alk			Claves T8 2								
90	F#5	(F#7)	Snare Jungle 1			Udu High			Analog Shaker 3								
91	G5	(G7)	Kick Sustain			Filter Kick			Electric Clap 1								

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

P-S500 データリスト

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			Power Kit 2			Acoustic Kit			Rock Kit			Real Drums		
MSB-LSB-PC#			127-0-89			127-0-90			127-0-91			127-0-92		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1												
14	D-1	D1												
15	D#-1	D#1												
16	E-1	E1												
17	F-1	F1												
18	F#-1	F#1												
19	G-1	G1												
20	G#-1	G#1												
21	A-1	A1												
22	A#-1	A#1												
23	B-1	B1												
24	C0	C2												
25	C#0	C#2												
26	D0	D2										Brush Tap Swirl	●	
27	D#0	D#2												
28	E0	E2												
29	F0	F2				Snare Roll Acoustic	●		Snare Roll Rock	●		Snare Roll Rock	●	
30	F#0	F#2												
31	G0	G2	Snare Soft Power 2			Snare Soft Acoustic			Snare Soft Rock			Snare Tight		
32	G#0	G#2												
33	A0	A2	Kick Ambient+			Kick Soft Acoustic			Kick Soft Rock			Kick Genuine		
34	A#0	A#2	Open Rim Power 2			Rim Acoustic			Rim Rock			Rim Real		
35	B0	B2	Kick Power Open			Kick Mute Acoustic			Kick Rock Heavy			Kick Real 1		
36	C1	C3	Kick Power Mute			Kick Open Acoustic			Kick Rock			Kick Real 2		
37	C#1	C#3	Side Stick Power			Stick Acoustic			Stick Rock			Stick Real		
38	D1	D3	Snare Power 2			Snare Acoustic			Snare Rock			Snare Real 1		
39	D#1	D#3	Hand Clap Power			Hand Clap Power			Hand Clap Power			Clap Power		
40	E1	E3	Snare Loose			Snare Rough Acoustic			Snare Dry Rock			Snare Real 2		
41	F1	F3	Tom Power 1			Tom Acoustic 1			Tom Rock 1			Tom Real 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed Power+Edge		1	Hi-Hat Closed Acoustic		1	Hi-Hat Closed Rock		1	Hi-Hat Closed Real		1
43	G1	G3	Tom Power 2			Tom Acoustic 2			Tom Rock 2			Tom Real 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal Power		1	Hi-Hat Pedal Acoustic		1	Hi-Hat Pedal Rock		1	Hi-Hat Pedal Real		1
45	A1	A3	Tom Power 3			Tom Acoustic 3			Tom Rock 3			Tom Real 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open Power		1	Hi-Hat Open Acoustic		1	Hi-Hat Open Rock		1	Hi-Hat Open Real		1
47	B1	B3	Tom Power 4			Tom Acoustic 4			Tom Rock 4			Tom Real 4		
48	C2	C4	Tom Power 5			Tom Acoustic 5			Tom Rock 5			Tom Real 5		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Real 1		
50	D2	D4	Tom Power 6			Tom Acoustic 6			Tom Rock 6			Tom Real 6		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Real 1		
52	E2	E4	China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Real		
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Real		
54	F#2	F#4												
55	G2	G4	Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Real		
56	G#2	G#4												
57	A2	A4	Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Real 2		
58	A#2	A#4												
59	B2	B4	Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Real 2		
60	C3	C5												
61	C#3	C#5												
62	D3	D5												
63	D#3	D#5												
64	E3	E5												
65	F3	F5												
66	F#3	F#5												
67	G3	G5												
68	G#3	G#5												
69	A3	A5												
70	A#3	A#5												
71	B3	B5												
72	C4	C6												
73	C#4	C#6												
74	D4	D6												
75	D#4	D#6												
76	E4	E6												
77	F4	F6												
78	F#4	F#6												
79	G4	G6												
80	G#4	G#6												
81	A4	A6												
82	A#4	A#6												
83	B4	B6												
84	C5	C7	Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	(C#7)												
86	D5	(D7)												
87	D#5	(D#7)												
88	E5	(E7)												
89	F5	(F7)												
90	F#5	(F#7)												
91	G5	(G7)												

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

P-S500 データリスト

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			SFX Kit 1			SFX Kit 2			New SFX Kit 1			New SFX Kit 2			Noises Kit		
MSB-LSB-PC#			126-0-1			126-0-2			126-0-3			126-0-4			126-0-9		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1															
14	D-1	D1															
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1															
18	F#-1	F#1															
19	G-1	G1															
20	G#-1	G#1															
21	A-1	A1															
22	A#-1	A#1															
23	B-1	B1															
24	C0	C2															
25	C#0	C#2															
26	D0	D2															
27	D#0	D#2															
28	E0	E2															
29	F0	F2															
30	F#0	F#2															
31	G0	G2															
32	G#0	G#2															
33	A0	A2															
34	A#0	A#2															
35	B0	B2															
36	C1	C3	Cutting Noise 1	●		Phone Call	●		Cutting Noise 1	●		Phone Call 2	●		White Noise	●	
37	C#1	C#3	Cutting Noise 2	●		Door Squeak	●		Cutting Noise 2	●		Door Squeak 2	●		Pink Noise	●	
38	D1	D3				Door Slam	●					Door Slam 2	●		White Noise Down 1	●	
39	D#1	D#3	String Slap	●		Scratch Cut	●		String Slap	●		Scratch Cut	●		Pink Noise Down 1	●	
40	E1	E3				Scratch Split	●					Scratch Split	●		White Noise Down 2	●	
41	F1	F3				Wind Chime	●					Wind Chime	●		Pink Noise Down 2	●	
42	F#1	F#3				Telephone Ring	●					Telephone Ring 2	●		White Noise Up 2	●	
43	G1	G3													White Noise Up 1	●	
44	G#1	G#3													Pink Noise Up	●	
45	A1	A3													White Noise Up Release	●	
46	A#1	A#3													Pink Noise Up Release	●	
47	B1	B3													White Noise Up LFO	●	
48	C2	C4													Pink Noise Up LFO	●	
49	C#2	C#4															
50	D2	D4															
51	D#2	D#4															
52	E2	E4	Flute Key Click	●		Car Engine Ignition	●		Flute Key Click	●		Car Engine Ignition	●				
53	F2	F4				Car Tires Squeal	●					Car Tires Squeal	●				
54	F#2	F#4				Car Passing	●					Car Passing	●				
55	G2	G4				Car Crash	●					Car Crash	●				
56	G#2	G#4				Siren	●					Siren 2	●				
57	A2	A4				Train	●					Train 2	●				
58	A#2	A#4				Jet Plane	●					Jet Plane 2	●				
59	B2	B4				Starship	●					Starship	●				
60	C3	C5				Burst	●					Burst	●				
61	C#3	C#5				Roller Coaster	●					Roller Coaster	●				
62	D3	D5				Submarine	●					Submarine	●				
63	D#3	D#5															
64	E3	E5															
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5	Shower	●		Laugh	●		Shower 2	●		Laugh	●				
69	A3	A5	Thunder	●		Scream	●		Thunder 2	●		Scream 2	●				
70	A#3	A#5	Wind	●		Punch	●		Wind 2	●		Punch 2	●				
71	B3	B5	Stream	●		Heart Beat	●		Stream 2	●		Heart Beat	●				
72	C4	C6	Bubble	●		Foot Steps	●		Bubble 2	●		Foot Steps 2	●				
73	C#4	C#6	Feed	●					Feed	●							
74	D4	D6															
75	D#4	D#6															
76	E4	E6															
77	F4	F6															
78	F#4	F#6															
79	G4	G6															
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6															
83	B4	B6															
84	C5	C7	Dog	●		Machine Gun	●		Dog	●		Machine Gun 2	●				
85	C#5	(C#7)	Horse	●		Laser Gun	●		Horse	●		Laser Gun	●				
86	D5	(D7)	Bird Tweet	●		Explosion	●		Bird Tweet	●		Explosion 2	●				
87	D#5	(D#7)				Firework	●					Firework	●				
88	E5	(E7)															
89	F5	(F7)															
90	F#5	(F#7)	Ghost	●					Ghost	●							
91	G5	(G7)	Maou	●					Maou	●							

音は鳴りません

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

Kit Name			Arabic Kit (*3)			Cuban Kit			Pop Latin Kit			Turkish Kit		
MSB-LSB-PC#			126-0-36			126-0-41			126-0-44			126-0-68		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1							Cajon Low			Asma Davul Left Side		
14	D-1	D1							Cajon Slap			Asma Davul Right Side		
15	D#-1	D#1							Cajon Tip			Asma Davul Side Body		
16	E-1	E1							Claves High			Asma Davul Both Sides		
17	F-1	F1							Claves Low			Koltuk Davul Flam		
18	F#-1	F#1							Hand Clap			Koltuk Davul Teke		
19	G-1	G1										Koltuk Davul Tek		
20	G#-1	G#1							Finger Snap			Koltuk Davul Dum		
21	A-1	A1							Castanet			Bendir Teke Flam		
22	A#-1	A#1							Conga H Tip			Bendir Teke Dead		
23	B-1	B1							Conga H Heel			Bendir Tek Dead		
24	C0	C2	Nakarazan Dom						Conga H Open			Bendir Teke		
25	C#0	C#2	Cabasa						Conga H Mute			Bendir Tek		
26	D0	D2	Nakarazan Edge						Conga H Slap Open			Bendir Slap		2
27	D#0	D#2	Hager Dom						Conga H Slap			Bendir Dum		2
28	E0	E2	Hager Edge						Conga H Slap Mute			Zil Right Close		3
29	F0	F2	Bongo H						Conga L Tip			Zil Right Open		3
30	F#0	F#2	Bongo L						Conga L Heel			Zil Left Close		4
31	G0	G2	Conga H Mute						Conga L Open			Zil Left Open		4
32	G#0	G#2	Conga H Open						Conga L Mute			Tef Teke Flam		5
33	A0	A2	Conga L						Conga L Slap Open			Tef Tek Mute		5
34	A#0	A#2	Zagrouda H						Conga L Slap			Tef Teke Damped		
35	B0	B2	Zagrouda L	●					Conga L Slide	●		Tef Tek Mute Medium		
36	C1	C3	Kick Soft						Bongo H Open One Finger			Tef Dum Mute		
37	C#1	C#3	Side Stick						Bongo H Open Three Finger			Tef Cymbal		9
38	D1	D3	Snare Soft						Bongo H Rim			Tef Cymbal Mute		9
39	D#1	D#3	Arabic Hand Clap						Bongo H Tip			Tef Tremolo	●	
40	E1	E3	Snare Drum						Bongo H Heel			Tef Shake 1		
41	F1	F3	Floor Tom L						Bongo H Slap			Tef Shake 2		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed		1				Bongo L Open One Finger			Tef Tek Flam		
43	G1	G3	Floor Tom H						Bongo L Open Three Finger			Tef Full Open		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal		1				Bongo L Rim			Tef Teke Open Short		
45	A1	A3	Low Tom						Bongo L Tip			Tef Tek Open Short		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open		1				Bongo L Heel			Tef Tek Open		
47	B1	B3	Mid Tom L						Bongo L Slap			Tef Dum Open		
48	C2	C4	Mid Tom H						Timbale L			Hollo Finger Dead		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal 1									Hollo Slap		
50	D2	D4	High Tom									Hollo Dum		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal 1									Kasik		1
52	E2	E4	Crash Cymbal 2									Kasik Flam		1
53	F2	F4	Duhulla Dom					Paila L	Paila L			Bass Darbuka Tek Dead		
54	F#2	F#4	Tambourine					Timbale H	Timbale H			Bass Darbuka Tek Flam		
55	G2	G4	Duhulla Tak									Bass Darbuka Teke		
56	G#2	G#4	Cowbell									Bass Darbuka Teke Other Finger		
57	A2	A4	Duhulla Sak									Bass Darbuka Teke Index Finger		
58	A#2	A#4	Claves									Bass Darbuka Tek		
59	B2	B4	Doff Dom					Paila H	Paila H			Bass Darbuka Slap		
60	C3	C5	Katam Dom					Cowbell Top	Cowbell Top			Bass Darbuka Slap Medium		7
61	C#3	C#5	Katam Tak						Cowbell 1			Bass Darbuka Dum		7
62	D3	D5	Katam Sak						Cowbell 2			Darbuka Roll Close	●	6
63	D#3	D#5	Katam Tak						Cowbell 3			Darbuka Roll Open	●	6
64	E3	E5	Doff Tak					Guiro Short	Guiro Short			Darbuka Teke Damped Flam		
65	F3	F5	Tabla Dom					Guiro Long	Guiro Long	●		Darbuka Tek Dead		
66	F#3	F#5	Tabla Tak 1						Metal Guiro Short			Darbuka Tek Damped		
67	G3	G5	Tabla Tik						Metal Guiro Long	●		Darbuka Teke Open Flam		
68	G#3	G#5	Tabla Tak 2					Tambourine	Tambourine			Darbuka Teke Open		
69	A3	A5	Tabla Sak						Tambourim Open			Darbuka Teke Other Finger 1		
70	A#3	A#5	Tabla Roll Edge	●					Tambourim Mute			Darbuka Teke Index Finger 1		
71	B3	B5	Tabla Flam						Tambourim Tip			Darbuka Tek 1		
72	C4	C6	Sagat 1					Maracas	Maracas			Darbuka Teke Other Finger 2		
73	C#4	C#6	Tabel Dom					Shaker	Shaker			Darbuka Teke Index Finger 2		
74	D4	D6	Sagat 3					Cabasa	Cabasa			Darbuka Tek 2		
75	D#4	D#6	Tabel Tak						Cuica Mute			Darbuka Slap Medium		
76	E4	E6	Sagat 2						Cuica Open			Darbuka Slap		8
77	F4	F6	Rik Dom						Cowbell High 1			Darbuka Dum		8
78	F#4	F#6	Rik Tak 2						Cowbell High 2			Bongo Tek Roll	●	
79	G4	G6	Rik Finger 1						Shekere			Bongo Flam		
80	G#4	G#6	Rik Tak 1						Shekere Tone			Bongo Tek Flam		
81	A4	A6	Rik Finger 2						Triangle Mute		1	Bongo Tek		
82	A#4	A#6	Rik Brass Tremolo	●					Triangle Open		1	Bongo Slap		
83	B4	B6	Rik Sak									Bongo Flam Hi		
84	C5	C7	Rik Tik						Wind Chime			Bongo Dum		
85	C#5	(C#7)												
86	D5	(D7)												
87	D#5	(D#7)												
88	E5	(E7)												
89	F5	(F7)												
90	F#5	(F#7)												
91	G5	(G7)												

音は鳴りません

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

*3 ソング再生用です。アプリから選択できません。

スタイルリスト

■ 楽器から選択

番号	カテゴリー	スタイル名
1	ポップ	スタンダード8ビート
2		コンテンポラリーギターポップ
3		80s ギターポップ
4		チャートピアノシャッフル
5		90s ギターポップ
6		スカンジポップシャッフル
7		8ビートモダン
8		ブリットポップスイング
9		クラシック 16ビート
10	ロック	スタンダードロック
11		80s パワーロック
12	70s ポップ	70s ポップデュオ
13		70s グラムピアノ
14	60s ポップ	60s ビッグヒット
15		60s ギターポップ
16		60s ピアノポップ
17		バブルガムポップ
18	50s ロック	ロックンロール
19		スキッフ
20	バラード	イージー 8ビート
21		エピックバラード
22		パワーバラード
23		8ビートバラード
24		16ビートバラード
25		6-8 モダン
26		ポップワルツ
27	ワッシュ	ワッシュスロー
28	ソウル	デトロイトポップ
29		モーターシティ
30		ラブリーシャッフル
31	ダンス	クラブハウス
32		ドリムダンス
33		エレクトロニカ
34		レトロポップ
35		70s ディスコ
36		80s ディスコ
37		ディスコフィリー
38		ディスコチョコレート
39		チルアウト
40		カウディベイ
41		6-8 トランス
42	カントリー	70s チャートカントリー
43		カントリーロック
44		カントリースイング
45		カントリーシャッフル
46		ブルーグラス
47		カントリー 2-4
48		モダンカントリーバラード
49		カントリーワルツ
50	ブルース	ザ・ブルース
51		6-8 ソウル
52	ジャズ	アコースティックジャズ
53		クールピアノジャズ
54		モダンジャズバラード
55		ビッグバンドファスト
56		クラシックビッグバンド
57		オーケストラスイング
58		イージーリスニング
59		ジャズワルツファスト
60		ラグタイム
61		デキシーランド
62	フュージョン	ジャズポップ
63		フュージョンシャッフル
64	ムービー	オンブロードウェイ
65		シークレットサービス
66		ムービーバラード
67		ショーチューン
68		アニメファンタジー
69	リスニング	クラシックピアノバラード

番号	カテゴリー	スタイル名
70	リスニング	6-8 スローロック
71		12-8 バラード
72	ボールルーム	クイックステップ
73		イングリッシュワルツ
74		タンゴ
75		サンバ
76		フォックストロット
77		ルンバ
78		チャチャチャ
79	シュラッガー	シュラッガーフィーバー
80		シュラッガーフォックス
81		シュラッガーロック
82		シュラッガー 6-8
83		8ビートアドリア
84		ボルカポップ
85	ラテン	ブラジリアンボサ
86		ブラジリアンサンバ
87		サルサ
88		マリアッチワルツ
89		シェリフレグエ
90		メレンゲ
91		ポップフラメンコ
92		ポップボサ
93		ロックチャチャ
94	ワールド	スコティッシュジグ
95		ハワイアン
96		ムーンライト 6-8
97		フレンチミュージック
98		ボヘミアンワルツ
99		US マーチ
100		6-8 マーチ

■ アプリ「スマートピアニスト」から選択

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名			
Pop & Rock ポップ & ロック	Pop ポップ	Standard 8Beat	スタンダード 8ビート		
		Contemp Gtr Pop	コンテンポラリーギターポップ		
		West Coast Beat	ウェストコーストビート		
		80s American Pop	80s アメリカンポップ		
		Live 8Beat	ライブ 8ビート		
		80s Guitar Pop	80s ギターポップ		
		Classic 8Beat	クラシック 8ビート		
		80s Pop	80s ポップ		
		Chart Piano Shuffle	チャートピアノシャッフル		
		Chart Rock Shuffle	チャートロックシャッフル		
		80s Boy Band	80s ボーイバンド		
		Chart Guitar Pop	チャートギターポップ		
		90s Guitar Pop	90s ギターポップ		
		Easy Pop	イージーポップ		
		Chart Pop	チャートポップ		
		Straight 8 Pop	ストレート 8 ポップ		
		Scand Pop Shuffle	スカンジポップシャッフル		
		Uptempo 8Beat	アップテンポ 8ビート		
		Brit Pop	ブリティッシュポップ		
		8Beat Modern	8ビートモダン		
		Brit Pop Swing	ブリットポップスイング		
		8Beat Guitar Pop	8ビートギターポップ		
		Classic 16Beat	クラシック 16ビート		
		8Beat	8ビート		
		Rock ロック	Standard Rock	スタンダードロック	
			80s Power Rock	80s パワーロック	
			Contemp Rock	コンテンポラリーロック	
			80s Pop Rock	80s ポップロック	
			Funk Pop Rock	ファンクポップロック	
			80s Synth Rock	80s シンセロック	
			Acoustic Rock	アコースティックロック	
			Brit Rock Pop	ブリットロックポップ	
			Soft Rock	ソフトロック	
			Slow Rock	スローロック	
			70s Pop&Rock 70s ポップ&ロック	70s Piano Hit	70s ピアノヒット
				70s Piano Rock	70s ピアノロック
		70s Pop Duo		70s ポップデュオ	
		70s Glam Piano		70s グラムピアノ	
	70s Swing Piano	70s スイングピアノ			
	Glam Piano Rock	グラムピアノロック			
	70s 8Beat	70s 8ビート			
	70s Rock	70s ロック			
	60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック	Vintage Guitar Pop	ビンテージギターポップ		
		60s Big Hit	60s ビッグヒット		
		60s Rising Pop	60s ライズンクポップ		
		60s Guitar Pop	60s ギターポップ		
		60s Vintage Pop	60s ビンテージポップ		
		60s Chart Swing	60s チャートスイング		
		60s Piano Pop	60s ピアノポップ		
		60s Rock & Roll	60s ロックンロール		
		60s Pop Rock	60s ポップロック		
		Bubblegum Pop	バブルガムポップ		
		60s Vintage Rock	60s ビンテージロック		
		60s 8Beat	60s 8ビート		
	50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	Vintage R&R	ビンテージ R&R		
		Oldies R&R	オールディーズ R&R		
		Rock & Roll 1	ロックンロール 1		
		Rock & Roll 2	ロックンロール 2		
		Skiffle	スキッフル		
		Piano R&R	ピアノロックンロール		
		Rock & Roll Shfl	ロックンロールシャッフル		
	Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Easy 8Beat 1	イージー 8ビート 1		
		Easy 8Beat 2	イージー 8ビート 2		
		6-8 Soul Ballad	6-8 ソウルバラード		
		6-8 Ballad Rock	6-8 バラードロック		
		90s Piano Ballad	90s ピアノバラード		
		Standard Piano Bld	スタンダードピアノバラード		
		Smooth Ballad	スムーズバラード		
		70s Piano Pop Bld	70s ピアノポップバラード		

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名				
Pop & Rock ポップ & ロック	Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Mod 6-8 Piano Bld	モダン 6-8 ピアノバラード			
		Orch Rock Ballad	オーケストラロックバラード			
		Pop Ballad	ポップバラード			
		Pop Guitar Ballad	ポップギターバラード			
		Epic Ballad	エピックバラード			
		Modern Pop Ballad	モダンポップバラード			
		70s Chart Ballad	70s チャートバラード			
		80s Movie Ballad	80s ムービーバラード			
		80s Synth Piano	80s シンセピアノ			
		80s Smooth Ballad	80s スムースバラード			
		90s Cool Ballad	90s クールバラード			
		80s Analog Ballad	80s アナログバラード			
		90s Rock Ballad	90s ロックバラード			
		80s EP Ballad	80s EPバラード			
		Power Ballad 1	パワーバラード 1			
		Power Ballad 2	パワーバラード 2			
		8Beat Ballad 1	8ビートバラード 1			
		8Beat Ballad 2	8ビートバラード 2			
		MOR 16Beat	MOR 16ビート			
		Acoustic Gtr Ballad	アコースティックギターバラード			
		Easy Acoustic Bld	イージーアコースティックBld			
		Organ Ballad	オルガンバラード			
		Pop Piano Ballad	ポップピアノバラード			
		EP Ballad	エレクトリックピアノバラード			
		16Beat Pop	16ビートポップ			
		Contemp Rock Bld	コンテンポラリーロックバラード			
		16Beat Ballad	16ビートバラード			
		Modern 16Bt Ballad	モダン 16ビートバラード			
		Contemp Pop Bld	コンテンポラリーポップBld			
		Acoustic Ballad	アコースティックバラード			
		6-8 Modern	6-8 モダン			
		Love Song	ラブソング			
		Pop Waltz	ポップワルツ			
		Slow Orch Ballad	スローオーケストラバラード			
		Piano Ballad	ピアノバラード			
		8Beat Piano Ballad	8ビートピアノバラード			
		Worship ワーシップ	Worship Slow	ワーシップスロー		
			Worship 6-8	ワーシップ 6-8		
			Worship Medium	ワーシップミディアム		
			Worship Fast	ワーシップファスト		
			Worship Power Bld	ワーシップパワーバラード		
			Soul & R&B ソウル & R&B	Soul ソウル	Funky Shuffle	ファンキーシャッフル
					Detroit Pop	デトロイトポップ
		70s Cool Shuffle			70s クールシャッフル	
		70s Chart Soul			70s チャートソウル	
		Motor City			モーターシティ	
		Frankly Soul			フランクリーソウル	
		Live Soul Band			ライブソウルバンド	
	Soul	ソウル				
	Kool Shuffle	クールシャッフル				
Lovely Shuffle	ラブリーシャッフル					
Soul Beat	ソウルビート					
Modern R&B モダンR&B	Modern Hip Hop	モダンヒップホップ				
	R&B Soul Ballad	R&Bソウルバラード				
	Euro Hip Hop	ユーロヒップホップ				
	Soul R&B	ソウル R&B				
	Classic Hip Hop	クラシックヒップホップ				
Dance ダンス	Dance ダンス	Chart R&B	チャート R&B			
		New R&B	ニュー R&B			
		Analog Ballad	アナログバラード			
		Clubdance	クラブダンス			
		Ibiza 2010	イビサ 2010			
		Club House	クラブハウス			
		Dream Dance	ドリームダンス			
		Electronica	エレクトロニカ			
		Funky House	ファンキーハウス			
		Dancefloor	ダンスフロア			

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Dance ダンス	Disco ディスコ	Funk Disco	ファンクディスコ	
		70s Disco 1	70s ディスコ 1	
		70s Disco 2	70s ディスコ 2	
		80s Disco	80s ディスコ	
		90s Disco	90s ディスコ	
		Disco Philly	ディスコフィリー	
		70s Disco Funk	70s ディスコファンク	
		Saturday Night	サタデーナイト	
		Synth Pop	シンセポップ	
		Disco Fox Rock	ディスコフォックスロック	
		80s Synth Disco	80s シンセディスコ	
		Movie Disco	ムービーディスコ	
		Disco Chocolate	ディスコチョコレート	
		Chill Out チルアウト	Chillout 1	チルアウト 1
	Chillout 2		チルアウト 2	
	Night Walk		ナイトウォーク	
	Chillout Cafe		チルアウトカフェ	
	Play 4 Sofa		プレイ 4 ソファ	
	Ethereal Synth		エセアリアルシンセ	
	Angel Sun		エンジェルサン	
	Trance トランス	Celtic Trance	ケルティックトランス	
		6-8 Trance	6-8 トランス	
		Euro Trance	ユーロトランス	
	Country & Blues カントリー & ブルース	Modern Country モダンカントリー	70s Country Pop	70s カントリーポップ
			70s Chart Country	70s チャートカントリー
			Modern Pickin'	モダンピッキング
			Country Strum	カントリーストラム
			Modern Bluegrass	モダンブルーグラス
			Country Hits	カントリーヒッツ
			Country Brothers	カントリーブラザーズ
			Country 8Beat	カントリー 8ビート
			Country Pop	カントリーポップ
Country Rock			カントリーロック	
Trad Country トラッドカントリー			70s Country Swing	70s カントリースイング
			Country Swing	カントリースイング
			Easy Country	イージーカントリー
			Country Shuffle	カントリーシャッフル
		Bluegrass	ブルーグラス	
		Country Sing-along	カントリーシングアロング	
		Hoedown	ホーダウン	
		Standard Swing	スタンダードスイング	
		Country 2-4	カントリー 2-4	
		Folk Pop	フォークポップ	
Country Ballad カントリーバラード		Slow Country Pop	スローカントリーポップ	
		Mod Country Bld	モダンカントリーバラード	
		Country Rock Bld	カントリーロックバラード	
		Country Waltz	カントリーワルツ	
Blues ブルース		The Blues	ザ・ブルース	
		Modern Shuffle	モダンシャッフル	
		Slow Blues	スローブルース	
		Shuffle Blues	シャッフルブルース	
		6-8 Rock	6-8 ロック	
		Blueberry Blues	ブルーベリーブルース	
		6-8 Soul	6-8 ソウル	
		Blues Rock	ブルースロック	
Gospel ゴスペル		Gospel Brothers	ゴスペルブラザーズ	
		Gospel Sisters	ゴスペルシスターズ	
		Gospel Swing	ゴスペルスイング	
Standards & Jazz スタンダード & ジャズ		Jazz Combo ジャズコンボ	Cool Jazz Club	クールジャズクラブ
			Jazz Guitar Club	ジャズギタークラブ
	Slow Jazz Ballad		スロージャズバラード	
	Instrumental Jazz		インストルメンタルジャズ	
	Swing Medium		スイングミディアム	
	Fast Jazz		ファストジャズ	
	Trad Piano Jazz		トラッドピアノジャズ	
	Acoustic Jazz		アコースティックジャズ	
	Cool Piano Jazz		クールピアノジャズ	
	French Jazz		フレンチジャズ	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名				
Standards & Jazz スタンダード & ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Modern Jazz Bld 1	モダンジャズバラード 1			
		Modern Jazz Bld 2	モダンジャズバラード 2			
		Piano Boogie	ピアノブギー			
		Bebop	ビバップ			
	Big Band ビッグバンド	Big Band Jazz ビッグバンドジャズ	Big Band Jazz	ビッグバンドジャズ		
			Orch Big Band 1	オーケストラビッグバンド 1		
			Orch Big Band 2	オーケストラビッグバンド 2		
			Modern Big Band	モダンビッグバンド		
			Mod Big Band Shfl	モダンビッグバンドシャッフル		
			Big Band Fast 1	ビッグバンドファスト 1		
			Big Band Fast 2	ビッグバンドファスト 2		
			Classic Big Band	クラシックビッグバンド		
			Afro Cuban	アフロキューバン		
			Orchestra Swing オーケストラスイング	Orchestra Swing オーケストラスイング	Easy Swing	イージースイング
	Orchestra Swing 1	オーケストラスイング 1				
	Orchestra Swing 2	オーケストラスイング 2				
	Easy Listening	イージーリスニング				
	Cool Jazz Ballad	クールジャズバラード				
	Organ Groove	オルガングルーブ				
	Jazz Waltz ジャズワルツ	Jazz Waltz ジャズワルツ	Cool Jazz Waltz	クールジャズワルツ		
			Jazz Waltz Slow	ジャズワルツスロー		
			Jazz Waltz Medium	ジャズワルツミディアム		
			Five-Four	5ビート		
			Jazz Waltz Fast	ジャズワルツファスト		
	Dixie&Trad Jazz デキシー & トラッド	Dixie&Trad Jazz デキシー & トラッド	Ragtime 1	ラグタイム 1		
			Ragtime 2	ラグタイム 2		
			Dixieland 1	デキシーランド 1		
			Dixieland 2	デキシーランド 2		
			Charleston	チャールストン		
			Saloon Piano	サルーンピアノ		
	Fusion フュージョン	Fusion フュージョン	Jazz Pop	ジャズポップ		
			Fusion Shuffle	フュージョンシャッフル		
	Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Movie Soundtrack	ムービーサウンドトラック		
			Broadway Ballad	ブロードウェイバラード		
			On Broadway	オンブロードウェイ		
			Movie Swing	ムービースイング		
			Tap Dance Swing	タップダンススイング		
			Sci-fi March	サイファイマーチ		
			Secret Service	シークレットサービス		
			Movie Ballad	ムービーバラード		
			Wild West	ワイルドウェスト		
			Showtune	ショーチューン		
			Animation Fantasy	アニメファンタジー		
			Musical	ミュージカル		
			Easy Listening イージーリスニング	Easy Listening イージーリスニング	Classic Piano Bld	クラシックピアノバラード
Easy Ballad					イージーバラード	
Guitar Serenade		ギターセレナーデ				
6-8 Slow Rock		6-8 スローロック				
6-8 Orchestral		6-8 オーケストラ				
12-8 Ballad		12-8 バラード				
Tijuana		ティファナ				
Pub Piano		パブピアノ				
Pop Classics		ポップクラシックス				
Ballroom ボールルーム		Ballroom ボールルーム			Viennese Waltz	ウィナーワルツ
					Quickstep	クイックステップ
					English Waltz	イングリッシュワルツ
					Tango	タンゴ
			Slow Waltz	スローワルツ		
			Pasodoble	パソドブレ		
	Samba		サンバ			
	Foxtrot		フォックストロット			
	Rumba		ルンバ			
	Cha Cha Cha		チャチャチャ			
Standard Waltz	スタンダードワルツ					
Jive	ジャイブ					
Swingfox	スイングフォックス					
Beguine	ベギン					
Twist	ツイスト					
9-8 Waltz	9-8 ワルツ					

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Entertainment エンターテインメント	Organ オルガン	Euro Pop Organ	ユーロポップオルガン	
		Organ Bossa	オルガンボサ	
		Organ Samba	オルガンサンバ	
		Organ Swing	オルガンスイング	
		Organ Rumba	オルガンルンバ	
	Holiday ホリデー	Christmas Swing	クリスマススイング	
		Christmas Ballad	クリスマスバラード	
		Christmas Waltz	クリスマスワルツ	
	Schlager シュラッガー	Schlager Fever	シュラッガーフィーバー	
		Schlager Palace	シュラッガーパレス	
		Party Arena	パーティーアリーナ	
		Mallorca Party	マジョルカパーティー	
		Alpen Schlager	アルペンシュラッガー	
		Disco Fox	ディスコフォックス	
		German Rock	ジャーマンロック	
		Schlager Fox	シュラッガーフォックス	
		Schlager Shuffle	シュラッガーシャッフル	
		Schlager Waltz	シュラッガーワルツ	
		Alp Ballad 1	アルプバラード 1	
		Alp Ballad 2	アルプバラード 2	
		Schlager Samba	シュラッガーサンバ	
		Schlager Polka	シュラッガーポルカ	
		Schlager Rumba	シュラッガールンバ	
		Schlager Rock	シュラッガーロック	
		Schlager 6-8	シュラッガー 6-8	
		Scand Bugg	スカンジナビアンバグ	
		Scand Shuffle	スカンジナビアンシャッフル	
		Scand Slow Rock	スカンジナビアンスローロック	
		Party Polka	パーティーポルカ	
		8Beat Adria	8ビートアドリア	
		Polka Pop	ポルカポップ	
	Scand Country	スカンジナビアンカントリー		
	Latin & World ラテン & ワールド	Brazil ブラジル	Brazilian Bossa	ブラジリアンボサ
			Cool Bossa	クールボサ
			Bossa Slow	ボサスロー
			Bossa Fast	ボサファスト
			Slow Bar Bossa	スローバーボサ
			Samba Fast	サンバファスト
			Brazilian Samba	ブラジリアンサンバ
			Bossa Nova	ボサノバ
		Cuba キューバ	Rumba Bolero	ルンバボレロ
			Salsa	サルサ
			Guajira	グアヒーラ
Guitar Rumba			ギタールンバ	
Cuban Son			キューバンソン	
Mexico メキシコ		Mariachi Waltz	マリアッチワルツ	
		Bolero Lento	ボレロレント	
Caribbean カリビアン		Sheriff Reggae	シェリフレゲエ	
		Merengue	メレンゲ	
		Happy Reggae	ハッピーレゲエ	
		Cumbia	クンビア	
		Bachata	バチャータ	
		Rumba Island	ルンバアイランド	
European ヨーロッパ		Flamenco	フラメンコ	
		Sirtaki	シルタキ	
		Pop Flamenco	ポップフラメンコ	
		Tarantella	タランテラ	
		Spanish Paso	スパニッシュパソ	
		Rumba Flamenco	ルンバフラメンコ	
Latin Pop ラテンポップ		Latin Party Pop	ラテンパーティーポップ	
		Pop Bossa	ポップボサ	
		Pop Latin	ポップラテン	
		Pop Latin Ballad	ポップラテンバラード	
		Latin Disco	ラテンディスコ	
		Rock Cha Cha	ロックチャチャ	
Celtic ケルティック		Jig	スコティッシュジグ	
		Reel	スコティッシュリール	
		Irish Dance	アイリッシュダンス	
		Irish Hymn	アイリッシュヒム	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Latin & World ラテン & ワールド	World ワールド	Turkish Euro	ターキッシュユーロ	
		Hawaiian	ハワイアン	
	Classic クラシック	Romantic Ballet	ロマンティックバレエ	
		Ethereal Voices	エセアリアルボイス	
		Green Fantasia	グリーンファンタジア	
		Baroque Air	バロックアリア	
		Moonlight 6-8	ムーンライト 6-8	
		Orchestral March	オーケストラマーチ	
		Orchestral Bolero	オーケストラボレロ	
		Traditional	トラディショナル	
		Arpeggio 1	アルペジオ 1	
		Arpeggio 2	アルペジオ 2	
		Trad Waltz トラッドワルツ	Highland Waltz	ハイランドワルツ
	Scand Waltz		スカンジナビアンワルツ	
	French Waltz		フレンチワルツ	
	Ober Walzer		ワルツオバークライナー	
	Italian Waltz		イタリアンワルツ	
	French Musette		フレンチミュゼット	
	Bohemian Waltz		ボヘミアンワルツ	
	Waltz		ワルツ	
	March&Polka マーチ&ポルカ		US March	US マーチ
			German March	ジャーマンマーチ
			6-8 March	6-8 マーチ
		Zither Polka	チターポルカ	
		Piano March 1	ピアノマーチ 1	
		Piano March 2	ピアノマーチ 2	
		4 Stroke	4 ストローク	
		6-8 Piano March	6-8 ピアノマーチ	

ソングリスト

ポピュラー 50選

ソング名	ジャンル	作曲者	作詞者	歌詞データ
ありのまま	ポップ	クリスティン アンダーソン=ロベス、ロバート ロベス	高橋知帆江	○
サムワン ライク ユー	ポップ	アデル アドキンス、ダン ウィルソン	アデル アドキンス	○
ムーブス ライク ジャガー	ポップ	アダム レヴィーン、ベンジャミン レヴィン、アマー マリック、ヨハン シュステル	アダム レヴィーン、ベンジャミン レヴィン、アマー マリック、ヨハン シュステル	○
ポーカール フェイス	ポップ	ステファニー ジャーマノッタ、レッドワン	ステファニー ジャーマノッタ、レッドワン	○
クロックス	ポップ	ガイ ベリーマン、ジョニー バックランド、ウィル チャンピオン、クリス マーティン	ガイ ベリーマン、ジョニー バックランド、ウィル チャンピオン、クリス マーティン	○
マイ ハートウィル ゴー オン	ポップ	ジェームズ ホーナー	ウィル ジェニングス	○
ワンダーウォール	ポップ	ノエル ギャラガー	ノエル ギャラガー	○
バック フォー グッド	ポップ	ゲイリー パーロウ	ゲイリー パーロウ	○
フィールズ オブ ゴールド	ポップ	スティング	スティング	○
オールウェイズ ラヴ ユー	ポップ	ドリー パートン	ドリー パートン	○
エターナル フレーム	ポップ	ビリー スタインバーク、トム ケリー、スザンナホフス	ビリー スタインバーク、トム ケリー、スザンナホフス	○
ファイナル カウントダウン	ポップ	ジョーイ テンベスト	ジョーイ テンベスト	○
ビリー ジーン	ポップ	マイケル ジャクソン	マイケル ジャクソン	○
見つめていたい	ポップ	スティング	スティング	○
愛と青春の旅立ち	ポップ	パフィー セントメリー、ジャック ニッチェ	ウィル ジェニングス	○
素顔のままで	ポップ	ビリー ジョエル	ビリー ジョエル	○
ワンダフル トゥナイト	ポップ	エリック クラブトン	エリック クラブトン	○
ダンシング クイーン	ポップ	ベニー アンダーソン、ビョルン ウルヴァース、スティグ アンダーソン	ベニー アンダーソン、ビョルン ウルヴァース、スティグ アンダーソン	○
キャンドル イン ザ ウインド	ポップ	エルトン ジョン、バーニー タウビン	エルトン ジョン、バーニー タウビン	○
ヘイ ジュード	ポップ	ジョン レノン、ポール マッカートニー	ジョン レノン、ポール マッカートニー	○
君の瞳に恋してる	ポップ	ボブ クルー、ボブ ゴーディオ	ボブ クルー、ボブ ゴーディオ	○
ラバンバ	ポップ	リッチー ヴァレンス	リッチー ヴァレンス	○
ルパン三世のテーマ	Jポップ	大野雄二	千家和也	○
世界に一つだけの花	Jポップ	横原敬之	横原敬之	○
戦場のメリークリスマス	Jポップ	坂本龍一	—	○
涙そうそう	Jポップ	BEGIN	森山良子	○
少年時代	Jポップ	井上陽水、平井夏美	井上陽水	○
ムーン リバー	スタンダード	ヘンリー マンシーニ	ジョニー マーサー	○
この素晴らしき世界	スタンダード	ジョージ デイビット ウイス、ボブ シール	ジョージ デイビット ウイス、ボブ シール	○
イパネマの娘	スタンダード	アントニオ カルロス ジョビン	ノーマン ギンベル	○
パニッシュ アイズ	スタンダード	ベルト ケンブフェルト	カルロス シグレット、エディー スナイダー	○
枯葉	スタンダード	ジョゼフ コズマ	ジョニー マーサー	○
レット セア ビー ラヴ	スタンダード	ライオネル ランド	イアン グラント	○
オール ザ シングス ユー アー	スタンダード	ジェローム カーン	オスカー ハーマースタイン2世	○
イン ザ ムード	スタンダード	ジョー ガーランド	—	○
アメーzing グレース	フォーク	トラディショナル	トラディショナル	○
グリーンズリーブス	フォーク	トラディショナル	トラディショナル	○
スカボロー フェア	フォーク	トラディショナル	トラディショナル	○
ロンドンデリーの歌	フォーク	トラディショナル	トラディショナル	○
ウイスキー イン ザ ジャー	フォーク	トラディショナル	トラディショナル	○
恋人たちのクリスマス	ホリデイ&イベント	マライア キャリー、ウォルター アファナシエフ	マライア キャリー、ウォルター アファナシエフ	○
ホワイト クリスマス	ホリデイ&イベント	アーヴィング バーリン	アーヴィング バーリン	○
もろびとこぞりて	ホリデイ&イベント	トラディショナル	トラディショナル	○
ハッピー バースデー トゥー ユー	ホリデイ&イベント	トラディショナル	トラディショナル	○
蛍の光	ホリデイ&イベント	トラディショナル	トラディショナル	○
ゆかいな牧場	チルドレンズ ミュージック	トラディショナル	小林幹治	○
メリーさんの羊	チルドレンズ ミュージック	トラディショナル	高田三九三	○
かねがなる	チルドレンズ ミュージック	トラディショナル	勝承夫	○
オーラリー	チルドレンズ ミュージック	トラディショナル	トラディショナル	○
アルプス一万尺	チルドレンズ ミュージック	トラディショナル	トラディショナル	○

クラシック50選

ソング名	作曲家
カノン	J. バッハ
G線上のアリア	J. S. バッハ
主よ、人の望みの喜びよ	J. S. バッハ
きらきら星	トラディショナル
ピアノソナタ 第17番「テンバスト」第3楽章	L. v. ベートーヴェン
歓喜の歌	L. v. ベートーヴェン
子守唄	F. P. シューベルト
華麗なる大円舞曲	F. F. ショパン
英雄ポロネーズ	F. F. ショパン
ラ・カンパネラ	F. リスト
愛のあいさつ	E. エルガー
家路	A. ドヴォルザーク
シシリエンヌ	G. U. フォーレ
月の光	C. A. ドビュッシー
木星(組曲「惑星」)	G. ホルスト
メヌエット(アイネ・クライネ・ナハトムジーク)	W. A. モーツァルト
メヌエット ト長調	L. v. ベートーヴェン
トルコ行進曲	L. v. ベートーヴェン
ピアノ協奏曲 第1番 第2楽章	F. F. ショパン
くるみ割り人形メドレー	P. I. チャイコフスキー
前奏曲(平均律第1巻第1番)	J. S. バッハ
メヌエット ト長調	J. S. バッハ
ピアノソナタ 第15番 第1楽章	W. A. モーツァルト
トルコ行進曲	W. A. モーツァルト
ピアノソナタ 第3番「悲愴」第2楽章	L. v. ベートーヴェン
エリーゼのために	L. v. ベートーヴェン
ピアノソナタ 第14番「月光」第1楽章	L. v. ベートーヴェン
即興曲 作品90 第2番	F. P. シューベルト
春の歌	J. L. F. メンデルスゾーン
幻想即興曲	F. F. ショパン
別れの曲	F. F. ショパン
革命のエチュード	F. F. ショパン
小犬のワルツ	F. F. ショパン
ノクターン 第2番 変ホ長調	F. F. ショパン
ノクターン 第20番 嬰ハ短調(遺作)	F. F. ショパン
トロイメライ	R. シューマン
舟歌	P. I. チャイコフスキー
乙女の祈り	T. バグジェフスカ
愛の夢 第3番	F. リスト
花の歌	G. ラング
ユーモレスク	A. ドヴォルザーク
アリエッタ	E. H. グリーグ
タンゴ(スペインより)	I. アルベニス
エンターテイナー	S. ジョプリン
メイプル・リーフ・ラグ	S. ジョプリン
亜麻色の髪の乙女	C. A. ドビュッシー
アラベスク 第1番	C. A. ドビュッシー
ケークウォーク	C. A. ドビュッシー
ジユトウヴ	E. サティ
ジムノパディ 第1番	E. サティ

■ アプリ「スマートピアニスト」から選択

レッスン

曲集名	作品名
バイエルピアノ教則本	バイエル1(連弾)
	バイエル2(連弾)
	バイエル3(連弾)
	バイエル4(連弾)
	バイエル5(連弾)
	バイエル6(連弾)
	バイエル7(連弾)
	バイエル8(連弾)
	バイエル9(連弾)
	バイエル10(連弾)
	バイエル11(連弾)
	バイエル12
	バイエル13
	バイエル14
	バイエル15
	バイエル16
	バイエル17
	バイエル18
	バイエル19
	バイエル20
	バイエル21
	バイエル22
	バイエル23
	バイエル24
	バイエル25
	バイエル26
	バイエル27
	バイエル28
	バイエル29
	バイエル30
	バイエル31
	バイエル32(連弾)
	バイエル33(連弾)
	バイエル34(連弾)
	バイエル35
	バイエル36
	バイエル37
	バイエル38
	バイエル39
	バイエル40
	バイエル41(連弾)
	バイエル42(連弾)
	バイエル43(連弾)
	バイエル44(連弾)
	バイエル45
	バイエル46
	バイエル47
	バイエル48
	バイエル49
	バイエル50
	バイエル51
	バイエル52
	バイエル53
	バイエル54
	バイエル55
	バイエル56
	バイエル57
	バイエル58
	バイエル59
	バイエル60
	バイエル61
	バイエル62
	バイエル63(連弾)
	バイエル64(連弾)
	バイエル65
	バイエル66
	バイエル67
	バイエル68
	バイエル69
	バイエル70
	バイエル71

曲集名	作品名	
バイエルピアノ教則本	バイエル72	
	バイエル73	
	バイエル74	
	バイエル75	
	バイエル76	
	バイエル77	
	バイエル78	
	バイエル79	
	バイエル80	
	バイエル81	
	バイエル82	
	バイエル83	
	バイエル84	
	バイエル85	
	バイエル86(連弾)	
	バイエル87(連弾)	
	バイエル88	
	バイエル89	
	バイエル90	
	バイエル91	
	バイエル92	
	バイエル93	
	バイエル94	
	バイエル95	
	バイエル96	
	バイエル97	
	バイエル98	
	バイエル99	
	バイエル100	
	バイエル101	
	バイエル102	
	バイエル103	
	バイエル104	
	バイエル105	
	バイエル106	
	ブルグミュラー 25の練習曲	素直な心
		アラバスク
		牧歌
		子供の集會
		無邪気
		進歩
		清い流れ
		優美
		狩獵
		やさしい花
		せきれい
		さようなら
		なぐさめ
		スティリアの女
		バラード
		小さな嘆き
		おしゃべり
		心配
		アベ マリア
		タランテラ
		天使の聲
		舟歌
		帰途(かえりみち)
		つばめ
		貴婦人の乗馬
	チェルニー 100番練習曲	チェルニー 100 1
		チェルニー 100 2
		チェルニー 100 3
		チェルニー 100 4
		チェルニー 100 5
		チェルニー 100 6
		チェルニー 100 7
		チェルニー 100 8
		チェルニー 100 9
		チェルニー 100 10
		チェルニー 100 11


曲集名	作品名
チェルニー 100番練習曲	チェルニー 100 12
	チェルニー 100 13
	チェルニー 100 14
	チェルニー 100 15
	チェルニー 100 16
	チェルニー 100 17
	チェルニー 100 18
	チェルニー 100 19
	チェルニー 100 20
	チェルニー 100 21
	チェルニー 100 22
	チェルニー 100 23
	チェルニー 100 24
	チェルニー 100 25
	チェルニー 100 26
	チェルニー 100 27
	チェルニー 100 28
	チェルニー 100 29
	チェルニー 100 30
	チェルニー 100 31
	チェルニー 100 32
	チェルニー 100 33
	チェルニー 100 34
	チェルニー 100 35
	チェルニー 100 36
	チェルニー 100 37
	チェルニー 100 38
	チェルニー 100 39
	チェルニー 100 40
	チェルニー 100 41
	チェルニー 100 42
	チェルニー 100 43
	チェルニー 100 44
	チェルニー 100 45
	チェルニー 100 46
	チェルニー 100 47
	チェルニー 100 48
	チェルニー 100 49
	チェルニー 100 50
	チェルニー 100 51
	チェルニー 100 52
	チェルニー 100 53
	チェルニー 100 54
	チェルニー 100 55
	チェルニー 100 56
	チェルニー 100 57
	チェルニー 100 58
	チェルニー 100 59
	チェルニー 100 60
	チェルニー 100 61
	チェルニー 100 62
	チェルニー 100 63
	チェルニー 100 64
	チェルニー 100 65
	チェルニー 100 66
	チェルニー 100 67
	チェルニー 100 68
	チェルニー 100 69
	チェルニー 100 70
	チェルニー 100 71
	チェルニー 100 72
	チェルニー 100 73
	チェルニー 100 74
	チェルニー 100 75
	チェルニー 100 76
	チェルニー 100 77
	チェルニー 100 78
	チェルニー 100 79
	チェルニー 100 80
	チェルニー 100 81
	チェルニー 100 82

曲集名	作品名
チェルニー 100番練習曲	チェルニー 100 83
	チェルニー 100 84
	チェルニー 100 85
	チェルニー 100 86
	チェルニー 100 87
	チェルニー 100 88
	チェルニー 100 89
	チェルニー 100 90
	チェルニー 100 91
	チェルニー 100 92
	チェルニー 100 93
	チェルニー 100 94
	チェルニー 100 95
	チェルニー 100 96
	チェルニー 100 97
	チェルニー 100 98
	チェルニー 100 99
	チェルニー 100 100
チェルニー 30番練習曲	チェルニー 30 1
	チェルニー 30 2
	チェルニー 30 3
	チェルニー 30 4
	チェルニー 30 5
	チェルニー 30 6
	チェルニー 30 7
	チェルニー 30 8
	チェルニー 30 9
	チェルニー 30 10
	チェルニー 30 11
	チェルニー 30 12
	チェルニー 30 13
	チェルニー 30 14
	チェルニー 30 15
	チェルニー 30 16
	チェルニー 30 17
	チェルニー 30 18
	チェルニー 30 19
	チェルニー 30 20
	チェルニー 30 21
	チェルニー 30 22
	チェルニー 30 23
	チェルニー 30 24
	チェルニー 30 25
	チェルニー 30 26
	チェルニー 30 27
	チェルニー 30 28
	チェルニー 30 29
	チェルニー 30 30
ハノンピアノ教本	ハノン 1
	ハノン 2
	ハノン 3
	ハノン 4
	ハノン 5
	ハノン 6
	ハノン 7
	ハノン 8
	ハノン 9
	ハノン 10
	ハノン 11
	ハノン 12
	ハノン 13
	ハノン 14
	ハノン 15
	ハノン 16
	ハノン 17
	ハノン 18
	ハノン 19
	ハノン 20
	ハノン 1の変奏1
ハノン 1の変奏2	
ハノン 1の変奏3	
ハノン 1の変奏4	
ハノン 1の変奏5	

曲集名	作品名
ハノンピアノ教本	ハノン 1の変奏6
	ハノン 1の変奏7
	ハノン 1の変奏8
	ハノン 1の変奏9
	ハノン 1の変奏10
	ハノン 1の変奏11
	ハノン 1の変奏12
	ハノン 1の変奏13
	ハノン 1の変奏14
	ハノン 1の変奏15
	ハノン 1の変奏16
	ハノン 1の変奏17
	ハノン 1の変奏18
	ハノン 1の変奏19
	ハノン 1の変奏20
	ハノン 1の変奏21
	ハノン 1の変奏22

コードフィンガリングチャート

コード検出エリアの設定がLowerのときに楽器が検出するコード一覧です。

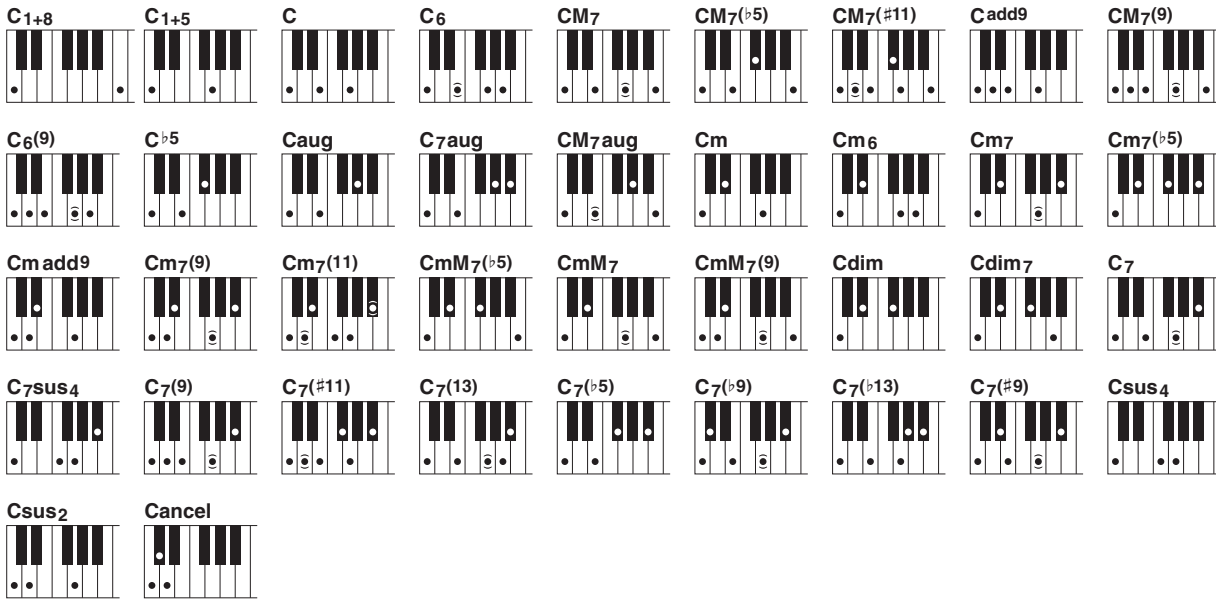

コードネーム	基本形	Cをルートとした場合のメイン画面での表示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7 b 5]	1+3+ b 5+7	CM7(b 5)
Major seventh add sharp eleventh [M7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+7	CM7(# 11)
Add ninth [(add9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [(b 5)]	1+3+ b 5	C b 5
Augmented [aug]	1+3+ # 5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+ # 5+ b 7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ # 5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ b 3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ b 3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ b 3+(5)+ b 7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7 b 5]	1+ b 3+ b 5+ b 7	Cm7(b 5)
Minor add ninth [m(add9)]	1+2+ b 3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ b 3+(5)+ b 7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ b 3+4+5+(b 7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7 b 5]	1+ b 3+ b 5+7	CmM7(b 5)
Minor major seventh [mM7]	1+ b 3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ b 3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ b 3+ b 5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ b 3+ b 5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ b 7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ b 7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ b 7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+ b 7	C7(# 11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ b 7	C7(13)
Seventh flatted fifth [7 b 5]	1+3+ b 5+ b 7	C7(b 5)
Seventh flatted ninth [7(b 9)]	1+ b 2+3+(5)+ b 7	C7(b 9)
Seventh add flatted thirteenth [7(b 13)]	1+3+5+ b 6+ b 7	C7(b 13)
Seventh sharp ninth [7(# 9)]	1+ # 2+3+(5)+ b 7	C7(# 9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ b 2+2	Cancel

* 基本形の()内の音符は省略しても構いません。

エフェクトタイプリスト

Reverb Block (リバーブブロック)

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB	
Reverb	Real Large Hall	大ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	32	
	Real Medium Hall	中ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	33	
	Real Bright Hall	明るい響きのホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	34	
	Basic Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	1	21	
	Light Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。薄めな効果の設定です。	1	22	
	Ballad Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。バラード曲に適した設定です。	1	19	
	Piano Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。ピアノ音色に適した設定です。	1	20	
	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0	
	Hall 2		1	16	
	Hall 3		1	17	
	Hall 4		1	18	
	Hall 5		1	1	
	Vocal Hall 1	ボーカルに適したリバーブです。	1	27	
	Vocal Hall 2		1	28	
	Recital Hall	リサイタル向けの中規模ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	24	
	Concert Hall	大ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	4	
	Cathedral	大聖堂の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	5	
	Real Room	部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	32	
	Real Power Room	パワフルな反響音を持つ部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	33	
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20	
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21	
	Chamber	室内楽に適した広間の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	2	24	
	Stage	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16	
	Club	ライブハウスの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	3	24	
	Real Large Plate	大型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	32	
	Real Medium Plate	中型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	33	
	Real Rattle Plate	プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブ。派手な響きの設定です。	4	34	
	Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16	
	Piano Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	4	24	
	Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	6
		Hall L		1	7
		Atmosphere Hall	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
		Large Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	2
		Medium Hall		1	3
		Percussion Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
		Room 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
		Room 2		2	17
		Room 3		2	18
		Room 4		2	19
		Room 5		2	0
Room 6		2		1	
Room 7		2		2	
Room S		2		5	
Room M		2		6	
Room L		2	7		
Warm Room		暖かい部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	3	
White Room		若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0	
Woody Room		木の部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	4	
Stage 2		ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17	
Stage 3			3	0	
Stage 4			3	1	
Plate 2		プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	17	
Plate 3			4	0	
GM Plate			4	7	
Rich Plate		プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブ。リッチな響きの設定です。	4	1	
Tunnel		左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0	
Canyon		限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0	
Basement		若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0	
---		No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0

ボーカルハーモニーパラメーターリスト

ボーカルハーモニータイプリスト

タイプ名	解説	ボーカルハーモニー	ボーカルエフェクト
StandardDuet	リード音+1声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。	On	Off
StandardTrio	リード音+2声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。	On	Off
StandardQuartet	リード音+3声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。	On	Off
StudioVocals	スタジオ音楽制作に適しています。適切なEQと控えめな量のリバーブが設定されています。	On	On
JazzyQuartet	バス/テナー /アルトのシンガーが、ジャズのレパートリーを歌うのに適した設定です。6度のハーモニーが付加されます。	On	Off
SchlagerTrio	シュラーガー (ドイツ/オーストリアの大衆歌謡曲)のレパートリーを歌うときに適した設定です。シンプルなコードのハーモニーが付加されます。	On	On
Destiny'sPop	上記のリード音+2声ハーモニーで、女性シンガー向けの設定です。ポップスやR&B曲に適しています。	On	On
VocalDoubler	ダブリングの効果をリアルタイムで得たいときにお使いください。「ハーモニー」をオンにすると、ハーモニーが付加できます。	Off	On
VocoderVH	標準的なボコーダーのセッティングです。スプリットポイントより右側の鍵盤を弾いて、ハーモニーをコントロールします。	On	Off
VocoderMONO	標準的なボコーダーのセッティングです。スプリットポイントより右側の鍵盤を弾いて、ハーモニーをコントロールします。モノ(シングルノート)演奏をするときに使います。	On	Off
Rock&Roll	50~60年代のロックンロールの演奏に適しています。「ハーモニー」をオンにし、ブルースコードを弾きながらハーモニーを付加しましょう。	Off	On
TempoCross	リード音に、テンポクロスディレイを付加します。「ハーモニー」をオンにして、ハーモニーを付加しましょう。ポップスやショー演出に適しています。	Off	On
HeavyVoice	ロックやポップスで、重んだボーカル声を出すときに適しています。「ハーモニー」をオンにすると、1オクターブ下のハーモニーが付加されます。	Off	On
TelephoneChoir	典型的なローファイサウンドです。昔懐かしいサウンドや、ロック/ポップス/ジャズを歌うときに効果的に使えます。	On	On
LikeThe80s	80年代ポップスでよく使われたリバーブのイメージです。	On	On
Gramophone	30年代の懐かしい蓄音機のサウンドをイメージしました。	On	On
PokerPhaser	リード音に、フェーザーを付加します。近代ポップスでよく使われます。	On	On
DetuneVoice	リード音に2つのデチューンハーモニーを付加します。	On	Off
PerfectFourth	リード音に完全4度のハーモニーを付加します。すべてのハーモニーがバラレルで付加されます。	On	On
SingCMajorScale	ハ長調で歌うときに適切なハーモニーを付加します。	On	Off
BalladChoir	長めのリバーブで、バラード曲のバックグランドコーラスに適しています。	On	On
ChurchChoir	長めのリバーブで、教会音楽やクリスマスソングに適しています。バス/テナー /アルトの声に適しています。	On	On
GregorianChoir	長めのリバーブで、グレゴリアン聖歌に適しています。すべてのパートがバラレルで付加されます。	On	On
GospelChoir	長めのリバーブで、ゴスペルソングに適しています。短7度のハーモニーが付加されます。	On	On
CosmicChoir	フェーザーの効果がリード音に掛かり、ダンスソングや近代的な曲に適しています。	On	On
AlpenGirls	男性ボーカルに適しています。女性コーラスのハーモニーが2声付加されます。	On	On
CountryRock	典型的なカントリーロックカルテットです。テナー /アルトの声に適しています。	On	On
R&BDiva	アルトの女性ボーカルが、R&B曲を歌うときに適しています。テナーのリードボーカルにも使えます。	On	On
ClosedPopChicks	女性シンガーに適しています。自分の歌声より低いピッチで2声のハーモニーが付加されます。	On	On
QueenOfPop	テンポディレイが付加され、ポップスやR&B曲を歌うのに適しています。「ハーモニー」をオンにして、ハーモニーを付加しましょう。	Off	On
Bob->Mary	男性シンガーが女性シンガーになれます。また、ロマンティックな長めのリバーブが付加されます。	On	On
Mary->Bob	女性シンガーが男性シンガーになれます。また、短めのリバーブが付加されます。	On	Off
FlangingVocals	近代的なポップスやロック、ダンスミュージックに使えます。	Off	On
JazzySisters	バス/テナーの声に適しています。ハーモニーパートには3名の女性ジャズシンガーが付加されます。	On	On
QuartetOnStage	ロックやポップスに適しています。ハーモニーパートが付加されてカルテットとなります。	On	On
DelayedHarmony	テンポに同期したディレイがハーモニーに付加されます。さまざまな音楽ジャンルで使えます。	On	On
KidsChoir	もう一度、子供の声に戻りませんか? ぜひこのプリセットを選び、お友達と歌ってみてください。	On	Off
ChorusChoir	このコーラスエフェクトは豊かで面白い効果を、リード音とハーモニーに付加します。	On	On
BohemianVocode	テンポフランジングボコーダータイプです。ロックやポップス曲、またイントロに効果的です。	On	On
RobotVoice	ロボット声になってみませんか? ハーモニーのバランスを調節して、ロボットボイスのバリエーションを楽しみましょう。	On	On
ChordalXG	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるコードタイプセッティングです。	On	Off
DetuneXG	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるデチューンタイプセッティングです。	On	Off
ChromaticXG	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるクロマチックタイプセッティングです。	On	Off
VocoderXG	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるボコーダータイプセッティングです。	On	Off
Thru	ハーモニーもエフェクトも掛からない状態です。	Off	Off

ボーカルエフェクトタイプリスト

タイプ名	解説	MSB	LSB
Romantic Rev (Romantic Reverb)	ボーカルパート用の長めのリバーブです。ロマンティックなイメージです。	1	0
80s Pop Rev (80s Pop Reverb)	ボーカルパート用の長めのリバーブです。80年代ポップスのイメージです。	1	16
Room	部屋の残響をシミュレーションしたリバーブです。	2	0
Stage (Concert Stage)	コンサートステージの残響をシミュレーションしたリバーブです。	3	0
Plate	プレートリバーブユニットの残響をシミュレーションしたリバーブです。	4	0
VocalDoubler	ディレイの直接反射音が、センターの定位に集まっています。	5	16
StereoSpread	ディレイの直接反射音が、さまざまな定位に散らばります。	5	17
Delay	シンプルなディレイ音です。定位がL、R、C (センター) に散らばります。	5	0
Short Delay	短いディレイ音で、定位もセンターに集まっています。	5	1
R&R Delay (Rock&Roll Delay)	ロックンロールの音楽に適した短いディレイ音です。	5	18
Cross Delay	2つのディレイフィードバック音が交差します。	8	0
Tempo Delay	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
Tempo Cross (Tempo Cross Delay)	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
Chorus	音がリッチかつあたたかく広がる、標準的なコーラスです。	66	0
EQ Hi-Fi	高音と低音が強調されるイコライザーです。	76	16
EQ Tel	高音と低音がカットされるイコライザーです。	76	0
Gramophone	ローファイなサウンドで、蓄音機をイメージするエフェクトです。	94	0
Robot	ローファイなサウンドで、ロボットをイメージするエフェクトです。	94	16
Overdriven	オーバードライブ(歪み)が掛かります。ロックやダンスミュージックに適しています。	98	0
Scream&Shout	強烈なディストーション(歪み)が掛かります。	98	16
TempoFlanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
TempoPhaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
TempoAutoPan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0
No Effect	エフェクトは掛かりません。	0	0

パラメーターチャート

画面		パラメーター	バックアップ *1	バックアップ/ リストア ファイル *2	レジストレーションメモリー		備考	
					レジスト	グループ		
ピアノルーム	メイン	ピアノボイス	×	×	○	ボイス		
		リバーブタイプ	×	×	○	コモン		
		屋根	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される	
	ピアノルーム 設定	屋根	屋根	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ブライトネス	ブライトネス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		タッチ感度	タッチ感度	○	○	×	-	
			固定ベロシティ	○	○	×	-	
		空間	リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
			リバーブ深さ	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		マスターチューン	マスターチューン	○	○	×	-	
		VRM	VRMオンオフ	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ダンパーレゾナンス	ダンパーレゾナンス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ストリングレゾナンス	ストリングレゾナンス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		キーオフサンプリング	キーオフサンプリング	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
ハーフペダルポイント	ハーフペダルポイント	○	○	×	-			
各鍵調整	チューニング	○*	○*	×	-	*ピアノボイスごとに記憶される		
	音量	○*	○*	×	-	*ピアノボイスごとに記憶される		
ボイス	メイン	メイン音色	×	×	○	ボイス		
		レイヤーオンオフ	×	×	○	ボイス		
		レイヤー音色	×	×	○	ボイス		
		レフトオンオフ	×	×	○	ボイス		
		レフト音色	×	×	○	ボイス		
		スプリットポイント	○	○	○	ボイス、スタイル		
	ボイス選択	お気に入り	○	○	×	-		
	ボイス設定	オクターブ	オクターブ	×	×	○	ボイス	
		ミキサー	パートオンオフ	×	×	○	ボイス	
			パン	×	×	○	ボイス	
			リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
リバーブ深さ			×	×	○	ボイス		
音量	×	×	○	ボイス				
スタイル	メイン	スタイル	×	×	○	スタイル		
		シンクロスタートオンオフ	×	×	○	スタイル		
		音量	×	×	○	スタイル		
		テンポ	×	×	○	スタイル		
		パートオンオフ	×	×	○	スタイル		
		セクション	×	×	○	スタイル		
		スタイル選択	お気に入り	○	○	×	-	
	スタイル設定	フィンガリング	コード検出エリア	○	○	○	スタイル	
			スプリットポイント	○	○	○	ボイス、スタイル	
		スタイル	イントロオンオフ	○	○	×	-	
			エンディングオンオフ	○	○	×	-	
			ダイナミクスコントロール	×	×	○	スタイル	
			オートセクションチェンジオンオフ	×	×	○	スタイル	
			オートセクションチェンジタイミング	×	×	○	スタイル	
			オートセクションチェンジ感度	×	×	○	スタイル	
			テンポ	○	○	×	-	
		ミキサー	パートオンオフ	×	×	○	スタイル	
			パン	×	×	○	スタイル	
			リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
			リバーブ深さ	×	×	○	スタイル	
			音量	×	×	○	スタイル	
ソング	メイン	ソング	×	×	○	ソング		
		ABリピート	×	×	○	ソング		
		ガイドオンオフ	×	×	○	ソング		
		MIDIソング音量	×	×	○	ソング		
		オーディオソング音量	×	×	○*	ソング	*Wi-Fi接続時のみ有効	
		MIDIソングテンポ	×	×	○	ソング		
		オーディオソングテンポ	×	×	○	ソング		
		MIDIソングトランスポート	×	×	○	ソング		
		オーディオソングトランスポート	×	×	○	ソング		
		パートオンオフ	×	×	○	ソング	MIDIソング選択時のみ有効	

画面		パラメーター	バックアップ *1	バックアップ/ リストア ファイル *2	レジストレーションメモリー		備考		
					レジスト	グループ			
ソング	メイン	コード譜	○*	○*	×	-	*オーディオソングごとに記憶される。MIDIソングは対象外		
		ソング選択	お気に入り	○	○*	×	-	*Musicカテゴリーの楽曲についてはバックアップ対象外	
			ソングリピート	×	×	×	-		
			ユーザーソング	○	○	×	-		
	ソング設定	アレンジ	伴奏譜のパターン	×	×	○	ソング	オーディオソング選択時のみ有効	
			バックギン	×	×	○	ソング	オーディオソング選択時のみ有効	
			メロディーキャンセル	×	×	○	ソング	オーディオソング選択時のみ有効	
			スタイル	×	×	○	スタイル	オーディオソング選択時のみ有効	
			パートオンオフ	×	×	○	スタイル	オーディオソング選択時のみ有効	
		再生	ストリームライツオンオフ	○	○	×	-		
			ストリームライツの速さ	○	○	×	-		
			ガイドタイプ	○	○	×	-	MIDIソング選択時のみ有効	
			クイックスタートオンオフ	○	○	×	-	MIDIソング選択時のみ有効	
			MIDIパートチャンネル - 自動設定	×	×	○	ソング	MIDIソング選択時のみ有効	
			MIDIパートチャンネル - 右手	×	×	○	ソング	MIDIソング選択時のみ有効	
		MIDIパートチャンネル - 左手	×	×	○	ソング	MIDIソング選択時のみ有効		
			譜面	サイズ	○	○	×	-	
				パート	×	×	○	ソング	
		クオンタイズ		×	×	○	ソング	MIDIソング選択時のみ有効	
		コード	歌詞オンオフ	○	○	×	-	MIDIソング選択時のみ有効	
	歌詞	コードオンオフ	○	○	×	-	MIDIソング選択時のみ有効		
		言語	○	○	×	-	MIDIソング選択時のみ有効		
	ミキサー	パートオンオフ	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、オーディオソング 選択時はスタイル		
		パン	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、オーディオソング 選択時はスタイル		
		リバーブタイプ	×	×	○	コモン			
		リバーブ深さ	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、オーディオソング 選択時はスタイル		
		音量	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、オーディオソング 選択時はスタイル		
録音		録音方法	×	×	○	ソング			
		録音パートオンオフ	×	×	×	-	MIDI録音のみ有効		
		録音チャンネル	×	×	×	-	MIDI録音のみ有効		
レジストレーションメモリー		レジストレーションメモリー	○	○	×	-			
メトロノーム		テンポ	×	×	○	その他			
		拍子	×	×	×	-			
		ベルオンオフ	○	○	×	-			
		音量	○	○	×	-			
バランス		スタイル音量	×	×	○	スタイル			
		メイン音量	×	×	○	ボイス			
		レイヤー音量	×	×	○	ボイス			
		レフト音量	×	×	○	ボイス			
		MIDIソング音量	×	×	○*	ソング			
		オーディオソング音量	×	×	○	ソング	*Wi-Fi接続時のみ有効		
		マイク音量	×	×	○	その他			
		AUX In音量	○	○	○	その他			
ユーティリ ティ	トランスポーズ	鍵盤/スタイルトランスポーズ	×	×	○	その他			
		MIDIソングトランスポーズ	×	×	○	ソング			
		オーディオソングトランスポーズ	×	×	○	ソング			
	チューニング	マスターチューン	○	○	×	-			
		スケールチューンタイプ	×	×	○	その他			
		スケールチューンベースノート	×	×	○	その他			
	鍵盤設定	タッチ感度	○	○	×	-			
		固定ベロシティ	○	○	×	-			
	ペダル設定	メイン	右ペダル機能	×	×	○	その他		
			中央ペダル機能	×	×	○	その他		
			左ペダル機能	×	×	○	その他		
			AUXペダル機能	×	×	○	その他		
			AUXペダルの極性	○	○	×	-		
設定		パートオンオフ	×	×	○	その他			
	ハーフペダルポイント	○	○	×	-				

画面			パラメーター	バックアップ *1	バックアップ/ リストア ファイル*2	レジストレーションメモリー		備考	
						レジスト	グループ		
ユーティリティ ティ	ペダル設定	設定	ソフトペダルの深さ	×	×	○	その他		
			グライドアップ/ダウン	×	×	○	その他		
			グライド範囲	×	×	○	その他		
			グライドオン時のスピード	×	×	○	その他		
			グライドオフ時のスピード	×	×	○	その他		
			ピッチバンドアップ/ダウン	×	×	○	その他		
			ピッチバンド範囲	×	×	○	その他		
	マイク設定		マイク入力オンオフ	×	×	○	その他		
			マイク音量	×	×	○	その他		
			マイク設定	×	×	○	その他		
			マイクリバーブ深さ	×	×	○	その他		
			マイクノイズゲートオンオフ	×	×	○	その他		
			ボーカルハーモニータイプ	×	×	○	その他		
			ボーカルハーモニーオンオフ	×	×	○	その他		
			ボーカルエフェクトオンオフ	×	×	○	その他		
			リードボーカル音量	×	×	○	その他		
			ハーモニー音量	×	×	○	その他		
	マスター EQ	メイン	中心周波数	×	×	○	その他		
			ゲイン	×	×	○	その他		
			Q	×	×	○	その他		
		マスター EQ 選択	ユーザー設定	○	○	×	-		
	音響設定		スピーカー	○	○	×	-		
			バイノーラルオンオフ	○	○	×	-		
			IACオンオフ	○	○	×	-		
			IAC深さ	○	○	×	-		
			AUX Inノイズゲートオンオフ	○	○	×	-		
	システム		言語	○	×	×	-		
			オーディオ録音フォーマット	○	○	×	-		
			オートパワーオフ	○	○	×	-		
	楽器			Wi-Fi設定	×	×	×	-	

*1 アプリを終了しても記憶されるパラメーターです。

*2 ユーティリティでバックアップ/リストアできるデータです。

MIDIインプリメンテーションチャート

Yamaha [Digital Piano]
Model P-S500 MIDI Implementation Chart

Date: 4-Feb-2020
Version: 1.0

Function...	Transmitted	Recognized	Remarks	
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16		
Mode	Default Messages Altered	3 × *****	3 × ×	
Note Number	: True voice	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	○ 9nH, v=1-127 ○ 8nH, v=1-127	○ 9nH, v=1-127 ○ 9nH, v=0 or 8nH	
After Touch	Key's Ch's	× ×	○ ○	
Pitch Bend		○	○ 0 - 24 semi	
Control Change	0, 32 1, 5, 7, 10, 11 16 6, 38 64, 65, 66, 67 71, 72, 73, 74 80 81 84 91, 93, 94 96, 97 98, 99 100, 101	○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Bank Select General Purpose Controller Data Entry Sound Controller Portamento Cntrl Effect Depth RPN Inc, Dec NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Prog Change	: True #	○ 0 - 127 *****	○ 0 - 127	
System Exclusive		○	○	
Common	: Song Pos. : Song Sel. : Tune	× × ×	× × ×	
System Real Time	: Clock : Commands	○ ○	○ ○	
Aux Messages	: All Sound Off : Reset All Cntrls : Local ON/OFF : All Notes OFF : Active Sense : Reset	× × × × ○ ×	○ (120, 126, 127) ○ (121) ○ (122) ○ (123 - 125) ○ ○ ×	
Notes:				

Mode 1 : OMNI ON , POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON , MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

○ : Yes
× : No 32

